

# Benutzerhandbuch

MODULE CHARCOAL GRILL 50




**RÖSHULTS**





## Module Charcoal Grill 50

Design:	Broberg & Ridderstråle
Kunst nein:	200460 / 200461
Farben:	Anthrazit / Gebürsteter Edelstahl
Materialien:	Edelstahl
Messungen:	L 500 D 500 H 281 mm / L 19.7 D 19.7 H 11 in
Gewicht:	25 kg / 55 lb

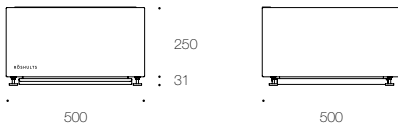

### Farbmuster

Rahmen verfügbar in




**Anthrazit. Akzo Nobel**  
Røshults Probe: CO004



**Gebürsteter Edelstahl. 316L**  
Røshults Probe: ME003

## Liste der Einzelteile

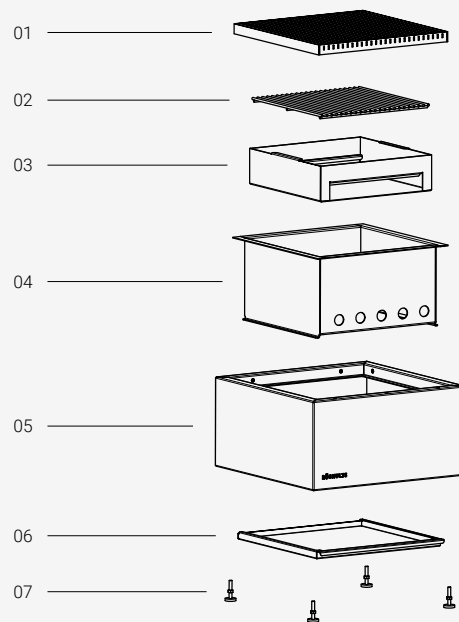

NO	BESCHREIBUNG
01	Grillrost
02	Holzkohlenrost
03	Aschefänger
04	Innenbox
05	Grillrahmen
06	Tropfschale
07	Fußstütze

## Warnung

Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Dieser Grill ist nur für den Außenbereich vorgesehen. Erlauben Sie kleinen Kindern nicht, diesen Grill zu bedienen.

### ⚠ Warnung!

Bitte beachten Sie zu Ihrer Sicherheit:

- Nur im Freien verwenden.
- Beim Grillen ist Vorsicht geboten. Der Grill ist heiß und kann Verbrennungen verursachen.
- Lesen Sie die Anweisungen, bevor Sie das Gerät verwenden.

### ⚠ Warnung!

- Verwenden Sie niemals Wasser, um die Holzkohle zu kontrollieren oder zu löschen.
- Gießen Sie niemals brennbare Flüssigkeit auf bereits angezündete Grillkohle oder Briketts.
- Der Grill wird sehr heiß. Bewegen Sie den Grill niemals, wenn Sie ihn benutzen. Stellen Sie sicher, dass Druckbehälter und brennbare Flüssigkeiten wie Benzin, Alkohol usw. weit entfernt vom Grill aufbewahrt werden.
- Halten Sie Kinder und Haustiere vom Grill fern.
- Beim Grillen, Einstellen der Luft, Hinzufügen von Briketts und Handhaben des Deckels sollten immer Ofenhandschuhe verwendet werden.

- Entsorgen Sie Briketts niemals dort, wo die Gefahr besteht, dass jemand darauf tritt oder eine Brandgefahr besteht.
- Entfernen Sie die Asche erst, wenn die Kohlen ausgebrannt und vollständig abgekühlt sind. Lagern Sie den Grill erst, wenn er vollständig abgekühlt ist.
- **Der Grill sollte niemals als Heizelement verwendet werden.** Nicht drinnen grillen! Nur für den Außenbereich. Rauch kann lebensbedrohliche Verletzungen verursachen.
- Dieser Grill darf nur im Freien auf einer ebenen Fläche mit ausreichender Belüftung verwendet werden. Stellen Sie den Grill mindestens 3 m von Bäumen und brennbaren Materialien entfernt auf.
- Verwenden Sie zum Grillen nur Grillkohle und Briketts. **Die Kohle muss immer auf den Holzkohlehalter gelegt werden.** Andernfalls kann der Grill beschädigt werden. Verwenden Sie nicht zu viel Kohle.
- **Verwenden Sie nicht mehr als 0,7 kg Holzkohle.** Wenn Sie mehr als maximal 0,7 kg Holzkohle verwenden, wird die pulverbeschichtete Oberfläche durch die Hitze beschädigt.
- Der Grill muss gründlich und regelmäßig gereinigt werden.
- Verwenden Sie geeignete Grillgeräte mit langen hitzebeständigen Griffen.
- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, um den Grill zu reinigen und Oberflächenschäden zu vermeiden.
- Verschließen Sie die Feuerzeugflüssigkeit nach Gebrauch und bewahren Sie sie in sicherem Abstand vom Grill auf.

- Der Grill ist nicht für den Einsatz in Freizeitfahrzeugen oder auf Booten vorgesehen.
- Verwenden Sie den Grill nicht bei starkem Wind.





## Installation

### Bevor Sie den Holzkohlegrill verwenden

1. Stellen Sie sicher, dass die Platzierung des Grills den Sicherheitsbestimmungen entspricht.
2. Packen Sie den Grill aus und stellen Sie ihn an die vorgeschriebene Stelle.
3. Sie sind bereit zu grillen. Siehe „Zünden des Grills“.

### Den Grill anzünden

1. Füllen Sie den Holzkohlerost mit maximal 0,7 kg Briketts oder Holzkohle (Bild 1).
2. Verschiedene Möglichkeiten, die Holzkohle anzuzünden:
  - a. Verteilen Sie zwei bis drei Paraffinsäcke auf der Kohle und zünden Sie die Säcke an (Bild 2).
  - b. Zünden Sie die Kohle mit einem elektrischen Feuerzeug an (Bild 3 und 4).
  - c. Gießen Sie die entsprechende Menge Lichtflüssigkeit auf. Lassen Sie die leichtere Flüssigkeit vor dem Anzünden vollständig absorbieren (ca. 20 Minuten).

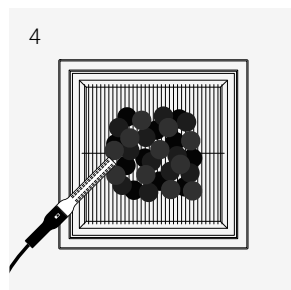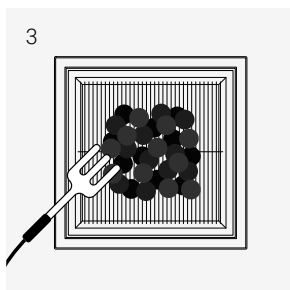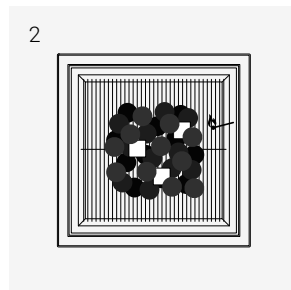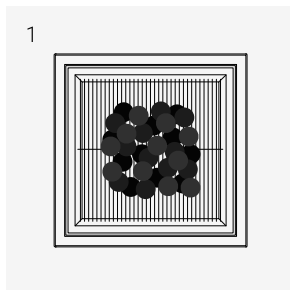

## Instandhaltung

Überprüfen Sie nach dem Gebrauch alle Grillteile, um Probleme zu vermeiden. Mit Seifenwasser und einem groben Tuch abwischen. Halten Sie den Grill sauber, um eine längere Lebensdauer zu gewährleisten. Nach der letzten Saison verwenden: Den Holzkohlenrost leeren, den Grill abbürsten, aber die letzte Fettschicht aus dem vorherigen Garvorgang belassen. Im Winter dient es als Schutzschicht. Bewahren Sie den Grill an einem warmen und trockenen Ort auf, der vorzugsweise mit einer Röshults-Luxusabdeckung abgedeckt ist. Lassen Sie den Grill nach Gebrauch vollständig abkühlen. Reinigen Sie den Grill gründlich mit einem Tuch und Seifenwasser. Verwenden Sie keine starken Reinigungsmittel, da diese den Lack und die Oberflächenbehandlungen beschädigen können. Die Reinigung des Grillrosts sollte mit einer Spülbürste und einem leichten Reinigungsmittel erfolgen.

### Lager

Vor dem Lagern muss der Grill vollständig abgekühlt sein. Um es noch besser zu schützen, verwenden Sie eine Röshults Luxusabdeckung und / oder lagern Sie sie im Innenbereich.

### Die Asche leeren

Lassen Sie den Grill nach Gebrauch vollständig abkühlen, entfernen Sie dann den Holzkohlenrost und leeren Sie die Asche.

## Garantie

Die Garantie für diesen Grill umfasst nur Verarbeitungsfehler und fehlende Teile, die ersetzt werden. Kosten für Lieferung, Montage, Austausch von Verschleißteilen (Feuerfass, Grillrost) und sonstiges sind nicht in dieser Garantie enthalten. Die Garantie erlischt bei Eigen- oder sonstigen Veränderungen des Grills. Nur gültig mit Quittung.

Bei Missbrauch des Grills entfällt die Garantie.





