

Benutzerhandbuch

MODULE GAS GRILL 50




RÖSHULTS



Module Gas Grill 50

Design:	Broberg & Ridderstråle
Kunst nein:	200360 / 200361 (Adapted for EU market)
Farben:	Anthrazit / Gebürsteter Edelstahl
Materialien:	Rostfreier Stahl
Messungen:	L 500 D 570 H 431 mm / L 19.7 D 22.4 H 17 in
Gewicht:	38 kg / 84 lb
Gesamtwärmeeintrag:	23 - 30 mbar, 50 mbar, 37 mbar, 20 mbar NG
Marketing-Label	CE

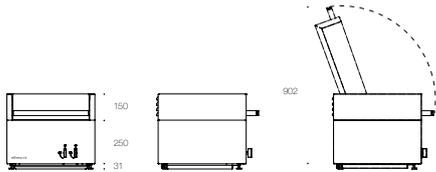

Farbmuster

Rahmen verfügbar in




Anthrazit. Akzo Nobel
Røshults Probe: C0004



Gebürsteter Edelstahl. 316L
Røshults Probe: ME003

Module Gas Grill 50

Teile

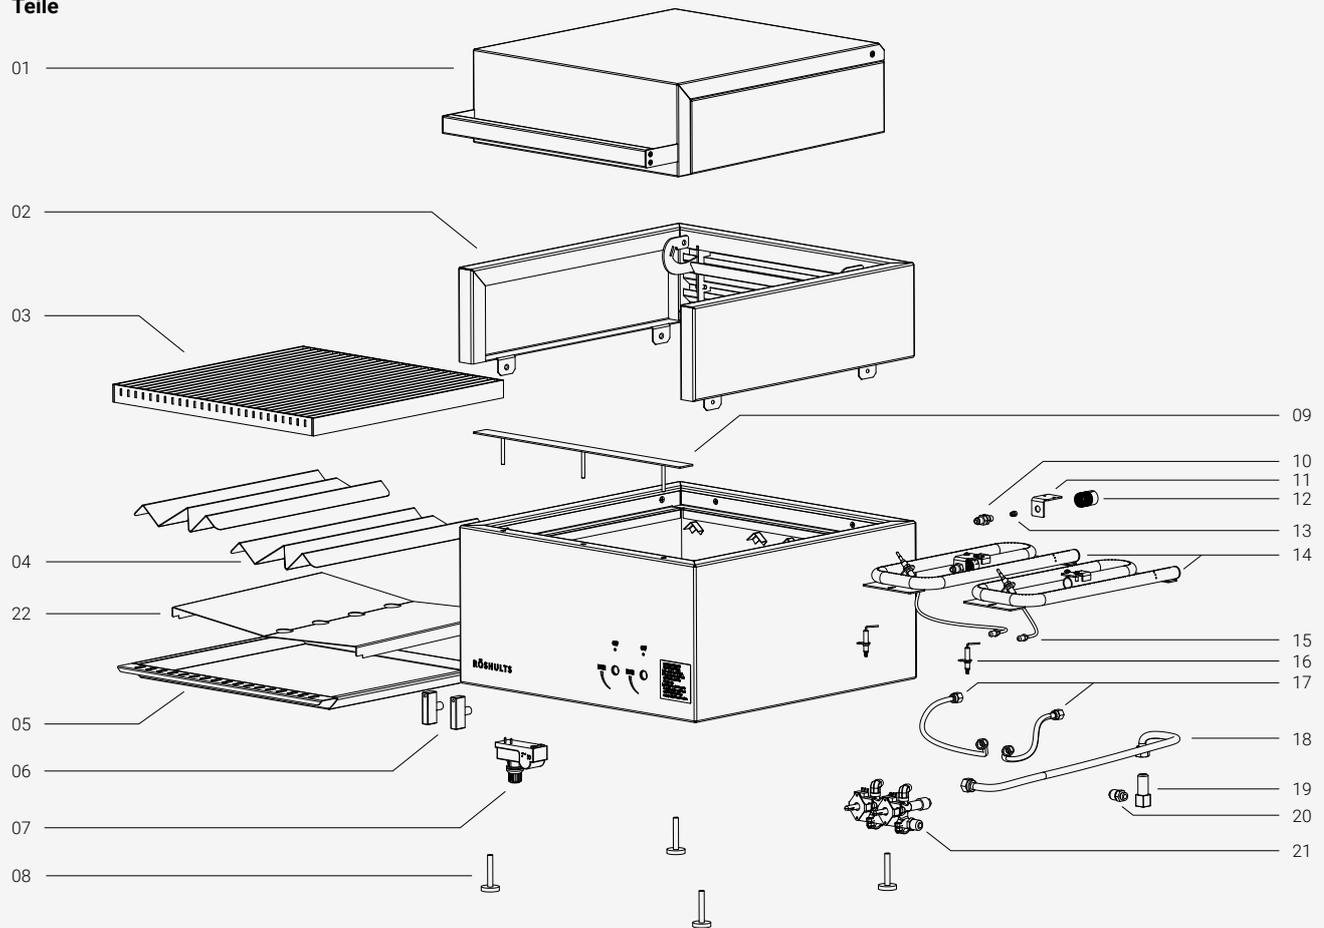

NO	BEZEICHNUNG	Q'TY
01	Deckel	1
02	Deckelbasis	1
03	Grillrost	1
04	Feuerfeste Platte	1
05	Tropfschale	1
06	Knopf	1
07	Zünder	1
08	Fußstütze	4
09	Dekorative Platte	1
10	Injektor	1
11	Düsenkonsole	1

NO	BEZEICHNUNG	Q'TY
12	Mückenschutz (einige Märkte)	1
13	Düse	1
14	Brenner	2
15	Thermoelement	1
16	Zündnadel	1
17	Wellschlauch 7/16"	2
18	Wellschlauch 5/8"	1
19	Gasanschlusswinkel G1/4 - 5/8-18 UNF	1
20	Gasanschluss G1/4 - 5/8-18 UNF	1
21	Gasventil	1
22	Tropfabdeckung	1

Sicherheitshinweise

Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Dieser Grill ist nur für den Außenbereich bestimmt. Lassen Sie kleine Kinder diesen Grill nicht bedienen.

Bitte beachten Sie zu Ihrer Sicherheit:

- Nur im Freien verwenden.
- Lesen Sie die Anweisungen, bevor Sie das Gerät benutzen.

Vor dem ersten Einsatz

- Zugängliche Teile können sehr heiß sein. Halten Sie Kinder fern. Verwenden Sie beim Umgang mit besonders heißen Bauteilen einen Schutzhandschuh.
- Dieses Gerät muss während des Gebrauchs von brennbaren Stoffen ferngehalten werden.
- Bewegen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht
- Schalten Sie nach Gebrauch die Gaszufuhr an der Gasflasche aus
- Verändern Sie das Gerät nicht.
- Stellen Sie die Gasflasche nicht unter oder in der Nähe des Geräts auf.
- Der Druckregler muss der europäischen Norm EN16129 entsprechen.
- Die Länge des Schlauchs darf 1,5 m nicht überschreiten.
- Die Gasflasche muss gemäß den geltenden Vorschriften gelagert werden.
- Verwenden Sie nur Propan und Butangas, die in der Bedienungsanleitung angegeben sind.
- Verwenden Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, um Ihren Grill anzuzünden oder wieder anzuzünden.
- Bitte folgen Sie den Montageanleitungen in dieser Anleitung. Ändern Sie die Baugruppe nicht und ändern Sie keine Komponenten. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann während des Gebrauchs zu Risiken führen.
- Bei einem Gasleck sofort die Gaszufuhr an der Flasche absperren, offene Flamme löschen und den Deckel öffnen. Überprüfen Sie die Schläuche auf Beschädigungen und / oder schlechten Anschluss. Wenn das Leck weiterhin besteht, wenden Sie sich sofort an einen zugelassenen Gashändler. Verwenden Sie keine offene Flamme, um nach Gaslecks zu suchen.
- Versuchen Sie nicht, Gasanschlüsse zu trennen, wenn das Gerät benutzt wird.
- Lassen Sie Ihren Grill niemals unbeaufsichtigt, wenn Sie ihn benutzen. Kochen Sie immer mit großer Sorgfalt.

- Dieses Gerät sollte regelmäßig gereinigt werden. Achten Sie beim Reinigen darauf, keine Bauteile wie Brenner oder Ventile zu beschädigen.
- Überprüfen Sie die flexiblen Schläuche mindestens einmal im Monat und jedes Mal, wenn Sie die Gasflasche wechseln. Wenn Sie Anzeichen von Rissen oder Abnutzung feststellen, ersetzen Sie diesen durch einen neuen Schlauch mit ähnlicher Länge und Qualität.
- Wir empfehlen, dieses Gerät mindestens einmal pro Jahr von einem zugelassenen Techniker warten zu lassen. Versuchen Sie nicht, dieses Gerät selbst zu warten.
- Während des Betriebs muss das Gerät in einem Lüftungsbereich aufgestellt werden.
- Der Schlauch muss alle 2 Jahre gewechselt werden. Der Schlauch muss ausgetauscht werden, wenn die nationalen Bedingungen dies erfordern.
- Der Benutzer darf keine Teile manipulieren, die vom Hersteller oder seinem Vertreter versiegelt wurden.

Dieses Gerät entspricht den Bestimmungen der Verordnung (eu) 2016/426 - Geräte, die gasförmige Brennstoffe verbrennen, und ist geprüft nach en 498: 2012

Sicherheitshinweise zur Vermeidung von persönlichen Verletzungen

Halten Sie die Belüftungsöffnung (en) des Zylindergehäuses frei von Rückständen.

Bei richtiger Pflege wird Ihr Röshults Grill viele Jahre lang einen sicheren und zuverlässigen Service bieten. Es ist jedoch äußerste Vorsicht geboten, da der Grill starke Hitze erzeugt und dadurch die Unfallgefahr steigt. Bei der Verwendung dieses Geräts müssen die folgenden grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden:

- Lesen Sie diese Pflege- und Bedienungsanleitung sorgfältig und vollständig durch, bevor Sie den Grill verwenden, um die Gefahr von Bränden, Verbrennungen oder anderen Verletzungen zu verringern.
- Reparieren oder ersetzen Sie keine Teile des Grills, es sei denn, dies wird in diesem Handbuch ausdrücklich empfohlen. Alle anderen Serviceleistungen sollten von einem qualifizierten Techniker ausgeführt werden.
- **Kinder dürfen in einem Bereich, in dem der grill verwendet wird, nicht allein oder unbeabsichtigt gelassen werden. Erlauben sie niemals, auf oder um den Grill zu sitzen, zu stehen oder zu spielen.**
- **Speichern sie keine interessengegenstände für Kinder um den grill oder unter dem grill oder im seitenbrett. Niemals Kinder in den grill oder das seitenbrett kriechen lassen.**

- Lassen Sie niemals Kleidung, Topflappen oder andere entflammable Materialien mit einem Rost, Brenner oder einer heißen Oberfläche in Kontakt kommen oder diesen zu nahe kommen, bevor sie nicht abgekühlt sind. Der Stoff kann sich entzünden und Verletzungen verursachen.
- Tragen Sie aus Sicherheitsgründen geeignete Kleidung. Locker sitzende Kleidungsstücke oder Ärmel sollten während der Benutzung dieses Geräts niemals getragen werden. Einige synthetische Stoffe sind leicht entflammbar und sollten beim Kochen nicht getragen werden.
- Nur bestimmte Arten von Glas, hitzebeständiger Glaskeramik, Steingut oder anderen glasierten Utensilien sind für den Grillgebrauch geeignet. Diese Arten von Materialien können bei plötzlichen Temperaturänderungen brechen. Nur bei niedriger oder mittlerer Hitzeeinstellung gemäß den Anweisungen des Herstellers verwenden.
- Erhitzen Sie ungeöffnete Lebensmittelbehälter nicht, da ein Druckaufbau zum Platzen des Behälters führen kann.
- Öffnen Sie den Grilldeckel mit einer bedeckten Hand. Beugen Sie sich niemals über einen offenen Grill.
- Beim Zünden eines Brenners achten sie immer ausschliesslich auf das, was sie tun. Sicherstellen, dass sie den Zünder für den Brenner, den sie verwenden, den richtigen ist.**
- Betreiben sie Brenner nicht mit geschlossenem Deckel auf hoch Effekt.**

Stellen Sie sicher, dass Ihr Gasgrill für die vorgesehene Verwendung von Gas und Gasanschluss gemäß den folgenden technischen Daten geeignet ist: BBQ Grill Gas Module 50:

Module Gas Grill 50						
Herstellername Adresse	Röshults Svenska Hantverk AB Kärrviolsvägen 7, 554 75 Jönköping, Sweden					
Gaskategorie	I3 + (28-30/37)	I3B/P(30)	I3B/P(50)	I3B/P(37)	I2H	I2E
Gas- und Versorgungsdruck	G30 Butane at 28-30 mbar G31 Propane at 37 mbar	G30 Butane and G31 Propane at 30mbar	G30 Butane and G31 Propane at 50mbar	G30 Butane and G31 Propane at 37mbar	Methane G20 20mbar	Methane G20 20mbar
Landesvorwahl	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SK, SI	BE, CY, DK, EE, FR, GB, HU, IT, LT, NL, NO, SE, SI, SK, RO, HR, TR, BG, IS, LU, MT, FI	AT, CH, DE, SK	PL	AT, CH, CZ, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LT, LV, NL, NO, PT, RO, SE, SI, SK	DE, LU, PL, RO
Brenner	2	2	2	2	2	2
Nennwärmezufuhr (Einzelbrenner)	4kW	4kW	4kW	4kW	4kW	4kW
Brennerinjektorgröße	0.96mm	0.96mm	0.88mm	0.91mm	1.52mm	1.52mm
Gesamte Wärmezufuhr	8kW (G30:582g/h;G31:572g/h) (G20:0.76m3/h)					
Servicecenter	Röshults Svenska Hantverk AB					

Bevor sie den Gasgrill starten

Vor dem ersten Gebrauch des Grills sollte die Auffangschale mit einer 10 mm dicken Schicht fettabsorbierenden, nicht brennbaren Materials, z. B. feinkörnigem Sand, gefüllt werden. Dieses Material wird zum Aufsaugen von Fett und Ölen verwendet, die zu einer Entzündung des Fettes / Öls führen können. Ein nützlicher Tipp ist, Aluminiumfolie in die Auffangschale zu legen, um den Umgang mit Sand (oder anderem Material) zu erleichtern. Wir empfehlen, die Grillroste vor dem ersten Gebrauch zu waschen.

Packs Liste der Umrüstsätze:

NO	BEZEICHNUNG	Q'TY
01	Brennerinjektor Größe Düse φ 0.96	2 (Auf Grill montiert)
02	Brennerinjektor Größe Düse φ 0.88	2
03	Brennerinjektor Größe Düse φ 0.91	2
04	Brennerinjektor Größe Düse φ 1.52	2
05	Gasanschlussabdeckung SE	1 (Auf Grill montiert)


NO	BEZEICHNUNG	Q'TY
06	Gasanschlussabdeckung DE	1
07	Gasanschlussabdeckung UK	1
08	Gasanschlussabdeckung FR	1

Jedem Umrüstsatz sind klare, präzise gedruckte Anweisungen und Diagramme beizufügen. Die Begriffe müssen klar und verständlich angegeben werden und für die ordnungsgemäße Montage, Installation, Wartung und sichere Verwendung des Umbausatzes vor Ort geeignet sein.

⚠️ Warnung!

Brand-, Explosions- und Kohlenmonoxidgefahr. Wenn die Informationen in dieser Anleitung nicht genau befolgt werden, kann ein Brand, eine Explosion oder die Bildung von Kohlenmonoxid zu Sachschäden, Personenschäden oder zum Verlust des Lebens führen.

Dieser Umbausatz muss von einer qualifizierten Servicestelle gemäß den Anweisungen des Herstellers und allen anwendbaren Codes und Anforderungen der zuständigen Behörde installiert werden. Wenn die Informationen in dieser Anleitung nicht genau befolgt werden, kann ein Brand, eine Explosion oder die Bildung von Kohlenmonoxid zu Sachschäden, Verletzungen oder zum Tod führen. Die qualifizierte Servicestelle ist für die ordnungsgemäße Installation dieses Kits verantwortlich. Die Installation ist erst dann ordnungsgemäß und vollständig, wenn der Betrieb des umgebauten Geräts gemäß den Anweisungen des Herstellers überprüft wurde, die im Lieferumfang des Kits enthalten sind.

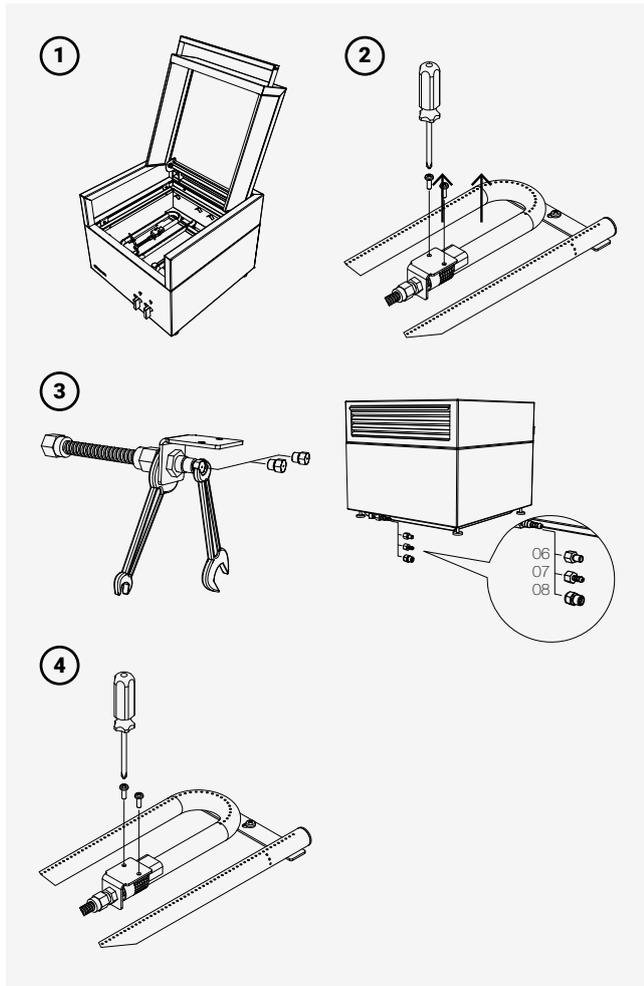

Düse und Gaskupplung wechseln

1. Öffnen Sie den Deckel und entfernen Sie den Grillrost und die feuerfeste Platte. Zur späteren Verwendung beiseitelegend.
2. Wechseln Sie die Düse gemäß den technischen Daten oben und den Anweisungen in den folgenden Bildern.
3. Wählen und schließen Sie den für Ihre Ländervorschrift geeigneten Gasanschluss an.
4. Bringen Sie die Schrauben wieder an.


DICHTIGKEITSPRÜFUNG

Allgemeines

Obwohl alle Gasanschlüsse des Grills vor dem Versand werksseitig auf Dichtheit geprüft wurden, muss am Aufstellungsort eine vollständige Gasdichtheitsprüfung durchgeführt werden, da das Gerät möglicherweise nicht ordnungsgemäß transportiert wird oder unbeabsichtigt ein übermäßiger Druck auf das Gerät ausgeübt wird.

Überprüfen Sie das gesamte System regelmäßig auf Undichtigkeiten. Befolgen Sie dazu die unten aufgeführten Anweisungen. Wenn Sie zu irgendeinem Zeitpunkt einen Gasgeruch bemerken, sollten Sie das gesamte System sofort auf Undichtigkeiten überprüfen.

Stellen Sie sicher, dass sämtliches Verpackungsmaterial einschließlich der Brenner-Zurrgurte vom Grill entfernt wurde. Alle Brenner Ihres neuen Röshults-Grills wurden im Werk auf Feuer getestet. Möglicherweise stellen Sie eine leichte Verfärbung aufgrund der werksseitigen Brandprüfung fest.

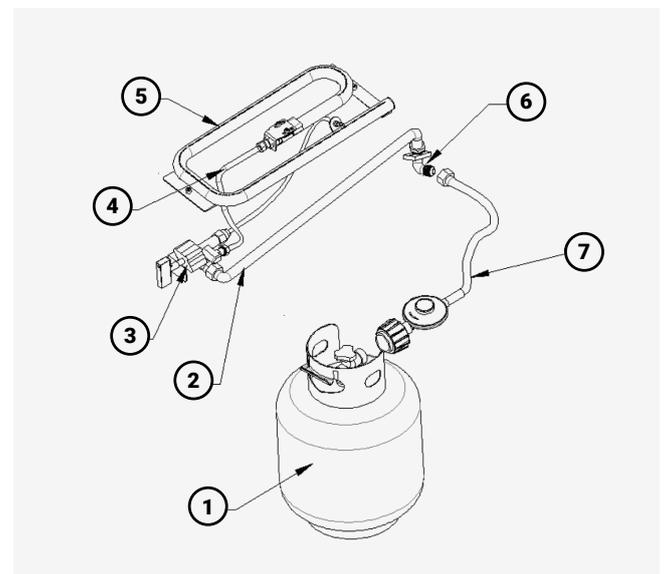

Während der Dichtheitsprüfung nicht rauchen. Dichtheitsprüfung niemals mit offener Flamme durchführen.


Stellen Sie eine Seifenlösung aus einem Teil Flüssigwaschmittel und einem Teil Wasser her. Sie benötigen eine Sprühflasche, einen Pinsel oder einen Lappen, um die Lösung auf die Armaturen aufzutragen. Stellen Sie für die erste Dichtheitsprüfung sicher, dass der LP-Zylinder voll ist.

Zu testen

Stellen Sie sicher, dass sich alle Regelventile in der Position „OFF“ befinden. Schalten Sie die Gasversorgung ein. Überprüfen Sie alle Verbindungen vom LP-Zylinder bis einschließlich der Verbindung zur Verteilerrohrbaugruppe (das Rohr, das zu den Brennern führt). Tragen Sie eine Seifenwasser-Mischung auf die folgenden Stellen auf (siehe Punkte 1-7):

1. Gasflasche.
2. Das Einlassende des Winkelrohrs ist mit dem Gasventil verbunden und das andere Ende ist mit einem L-Stecker verbunden.

3. Gasventil.
4. Der Winkelrohrausgang ist mit einem Gasventil verbunden.
5. Die Winkelrohrauslässe sind auf das Brennerloch ausgerichtet
6. Stecker vom Typ L.
7. Das Reduzierventil ist mit dem L-Stecker verbunden und das andere Ende ist mit der Gasflasche verbunden (im Uhrzeigersinn)

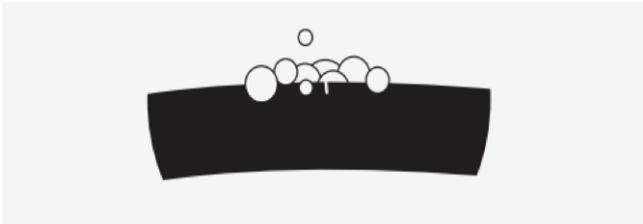

An Stellen, an denen ein Leck vorliegt, treten Seifenblasen auf. Wenn ein Leck vorhanden ist, schalten Sie sofort die Gasversorgung aus, ziehen Sie alle undichten Anschlüsse fest, schalten Sie das Gas ein und überprüfen Sie es erneut.

Sollte das Gas weiterhin aus einer oder allen Armaturen austreten, schalten Sie die Gasversorgung aus und wenden Sie sich an unseren Kundendienst unter +46 36 440 32 10.

Für den Grill dürfen nur die vom Hersteller empfohlenen Teile verwendet werden. Durch den Austausch erlischt die Garantie. Verwenden Sie den Grill erst, wenn alle Anschlüsse überprüft wurden und keine Leckagen vorliegen.

Gasflusskontrolle:

Jeder Grillbrenner wird vor dem Versand im Werk geprüft und eingestellt. Abweichungen in der örtlichen Gasversorgung können jedoch eine Einstellung der Brenner erforderlich machen. Die Flammen der Brenner sollten visuell überprüft werden.


Die Flammen sollten blau und stabil sein und dürfen keine gelben Spitzen, übermäßigen Lärm oder Anheben aufweisen. Wenn eine dieser Bedingungen vorliegt, prüfen Sie, ob die Luftklappe oder die Brenneröffnungen durch Schmutz, Ablagerungen, Spinnweben usw. blockiert sind. Bei Fragen zur Flammenstabilität rufen Sie bitte den Kundendienst +46 36 440 32 10 an.

Vorbereitung

Sie benötigen eine Gasflasche und einen geeigneten Gasdruckregler, um den Gasdruck zu erreichen, um diesen Gasgrill zu betreiben. Der Regler sollte der aktuellen Version und den nationalen Vorschriften entsprechen.

Installation

Nach dem Kauf Ihrer Gasflasche können Sie diese mit Ihrem Gasgrill einrichten. Das empfohlene Gewicht der Zylinder beträgt 5-11 kg. Überprüfen Sie alle Teile und stellen Sie sicher, dass kein Teil fehlt. Wenn Teile fehlen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Der Abstand zwischen dem Gerät und der Wand ist wie folgt.

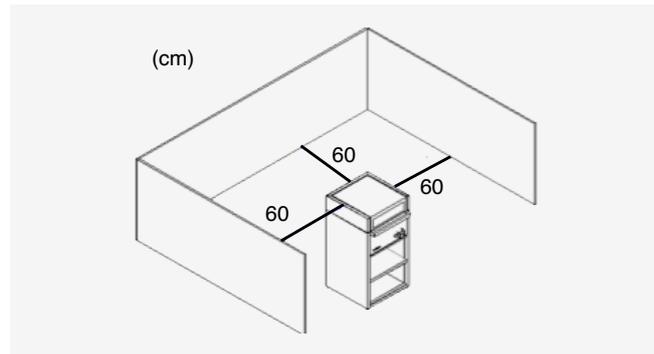


Betrieb

1. Beim Wechseln der Gasflasche ist dieser von Zündquellen fern zu halten. Positionieren Sie die Gasflasche an einer beliebigen Seite Ihres Gasgrills, sollte nicht innerhalb oder unter dem Grill platziert werden. Denken Sie daran, dass die Gasflasche vor Hitze geschützt und in einer sicheren Position aufbewahrt werden muss.

Wichtig! Befolgen Sie immer die Anweisungen des Gasflaschen-Lieferanten. Beachten Sie auch die für Ihr Land geltenden Vorschriften.

2. Ermitteln Sie, welchem Gasdruckreglertyp Sie benötigen, und befolgen Sie die Anweisungen des Gasrohrlieferanten. Beachten Sie auch die für Ihr Land geltenden Vorschriften.
3. Wenn Sie Ihren Gasgrill verwenden möchten, setzen Sie den Regler in das Gasflaschenventil ein und ziehen Sie ihn fest an.

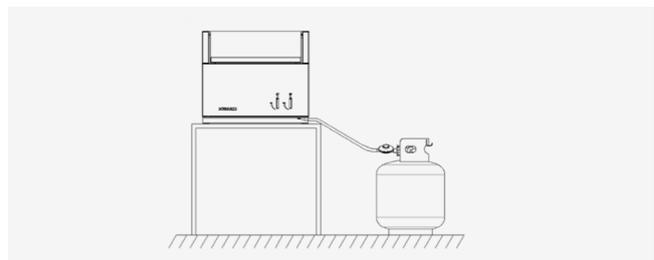

⚠ Warnung!

Bevor Sie versuchen, Ihren Gasgrill anzuzünden, müssen Sie sich an die Anzündungsanweisungen und Warn- / Sicherheitsmaßnahmen halten.

Überprüfen Sie den Schlauch vor jedem Gebrauch auf Risse, Schnitte oder Abrieb. Wenn sich herausstellt, dass der Schlauch in irgendeiner Weise defekt ist, versuchen Sie nicht, Ihren Gasgrill zu verwenden. Achten Sie beim Wechseln Ihrer Gasflasche darauf, dass keine Zündquellen in der Nähe von Feuer, Zigaretten, offenem Feuer usw. vorhanden sind. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Das Gerät kann nur Flüssiggasflaschen gemäß den technischen Daten verwenden. Die Gasflasche sollte den nationalen Anforderungen entsprechen.

Sicherheitsvorkehrungen

- Prüfen Sie die Gasleitung nach dem Anschließen immer mit Seifenwasser auf Undichtigkeiten am Anschluss.

- Der obere Deckel muss beim Anzünden des Brenners immer geöffnet sein.
- Verwenden Sie beim Grillen Backofenhandschuhe und stabile, langstielige Gasgrillwerkzeuge.
- Seien Sie vorbereitet, wenn ein Unfall oder ein Brand auftreten sollte. Wissen, wo sich die Erste-Hilfe-Ausrüstung und die Feuerlöscher befinden und wie man sie benutzt.
- Halten Sie das Stromkabel und den Kraftstoffschlauch von heißen Oberflächen fern.
- Kochen Sie immer mit großer Sorgfalt.
- Erhitzen Sie keine ungeöffneten Glas- oder Metallbehälter mit Lebensmitteln auf dem Grill. Druck kann sich aufbauen und den Behälter zum Platzen bringen, was zu schweren Verletzungen oder Schäden am Grill führen kann. Es wird empfohlen, beim Betrieb des Geräts Schutzhandschuhe zu tragen, insbesondere beim Umgang mit besonders heißen Bauteilen.

Anzünden des Grills

Jeder Gasverbrauch (pro Stunde) des BBQ-Grill-Gas Moduls X mit allen Brennern auf „HIGH“:


Hauptbrenner	4KW
Gesamt	8KW

Vor dem Anzünden der Brenner müssen alle im Kapitel „Vor dem ersten Gebrauch“ beschriebenen Überprüfungen und Verfahren durchgeführt worden sein.

- Der Deckel des Geräts muss immer geöffnet sein, wenn Sie den oder die Brenner anzünden.
- Nicht direkt über das Gerät beugen, wenn die Brenner angezündet werden.
- Die Bedienknöpfe des Geräts müssen auf „OFF“ stehen. Gasflaschenventil langsam öffnen. Warten Sie vor dem Öffnen des Bedienknopfs eines Brenners ca. 10 Sekunden, damit sich das Gas stabilisieren kann.
- Sobald ein Brenner angezündet wurde, müssen Sie nur den Bedienknopf des / der anderen Brenner in die Position bringen, um sie anzuzünden.
- Versuchen Sie niemals, alle Brenner gleichzeitig anzuzünden.

Anzündungsverfahren

1. Öffnen Sie den Deckel während des Anzündens.
2. Drücken und drehen Sie den Steuerknopf auf „HIGH“ und halten Sie ihn 5 Sekunden lang gedrückt.
3. Wenn die Zündung nicht innerhalb von 5 Sekunden erfolgt, drehen Sie den Steuerknopf auf „OFF“, warten Sie 5 Minuten und wiederholen Sie den Beleuchtungsvorgang.

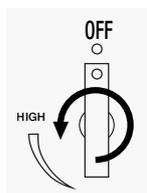


Anzündung mit Streichholzverlängerungsstange

Wenn der Brenner nach mehreren Versuchen nicht zündet, kann der Brenner mit Streichholz angezündet werden.

Verlängerungsstange wird in die Tropfschale vorne am Grill gelegt:

1. Deckel während des gesamten Vorgangs offenhalten.
2. Alle Brennerventile ausschalten.
3. Platzieren Sie ein angezündetes Streichholz zwischen den Spulen auf der Verlängerungsstange und halten Sie es neben den Brenner.
4. Drehen Sie den Steuerknopf auf die Position „HIGH“ und drücken Sie den Knopf. Der Brenner sollte sofort angezündet werden.
5. Wenn der Brenner innerhalb von 5 Sekunden nicht zündet, schalten Sie den Knopf aus, warten Sie 5 Minuten bei geöffnetem Deckel und wiederholen Sie die obigen Schritte..

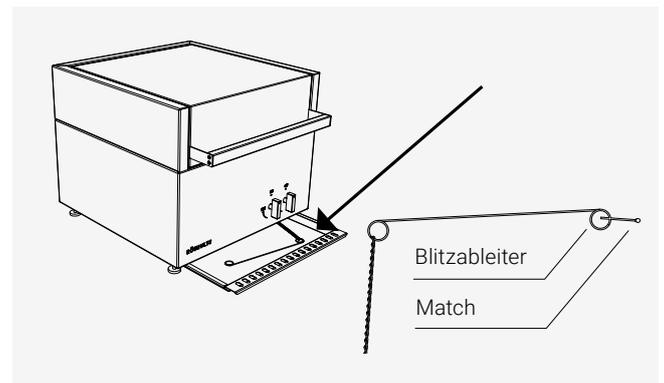


⚠ Achtung!

Halten Sie Ihr Gesicht und Ihre Hände beim Anzünden so weit wie möglich vom Grill entfernt.

Flammenmerkmale

In diesem Verfahren wird beschrieben, wie die ordnungsgemäßen Eigenschaften der Brennerflamme überprüft werden. Überprüfen Sie die Flammeneigenschaften des Brenners. Jeder Brenner wird vor dem Versand eingestellt. Abweichungen in der örtlichen Gasversorgung können jedoch geringfügige Anpassungen erforderlich machen. Die Flammen des Brenners sollten blau und stabil sein, ohne gelbe Spitzen, übermäßiges Geräusch oder Anheben. Wenn eine dieser Bedingungen vorliegt, rufen Sie unseren Kundenservice an. Wenn die Flamme gelb ist, weist dies auf unzureichende Luft hin. Wenn die Flamme laut ist und dazu neigt, sich vom Brenner abzuheben, weist dies auf zu viel Luft hin. Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch die Brennerflammen. Die Flamme sollte so aussehen wie auf dem Bild. Ist dies nicht der Fall, lesen Sie den Abschnitt zur Brennerwartung in diesem Handbuch.

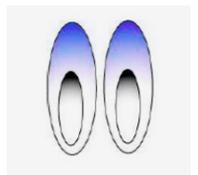

Anweisungen zum Anschluss des Erdgaswechsels

Jedem Umrüstset sind klare, prägnante gedruckte Anweisungen und Diagramme beizufügen, die klar verständlich sind und für die ordnungs-gemäße Montage, Installation, Wartung und sichere Verwendung des Umrüstsetes vor Ort geeignet sind.

⚠ Warnung!

Brand-, Explosions- und Kohlenmonoxidgefahr.


Wenn die Informationen in dieser Anleitung nicht genau befolgt werden, kann ein Brand, eine Explosion oder die Bildung von Kohlenmonoxid zu Sachschäden, Verletzungen oder zum Tod führen.

Dieser Umbausatz muss von einer qualifizierten Servicestelle gemäß den Anweisungen des Herstellers und allen anwendbaren Codes und Anforderungen der zuständigen Behörde installiert werden. Wenn die Informationen in dieser Anleitung nicht genau befolgt werden, kann ein Brand, eine Explosion oder die Bildung von Kohlenmonoxid zu Sachschäden, Verletzungen oder zum Tod führen. Die qualifizierte Servicestelle ist für die ordnungsgemäße Installation dieses Kits verantwortlich. Die Installation ist erst dann ordnungsgemäß und vollständig, wenn der Betrieb des umgebauten Geräts gemäß den Anweisungen des Herstellers überprüft wurde, die im Lieferumfang des Kits enthalten sind.


Bitte kleben Sie das Umrüstetikett nach dem Umrüsten auf Erdgas, das Sie im Umrüstungssatz haben. Die Position befindet sich in der Nähe des Hauptetiketts.

Bitte wiederholen Sie die Dichtigkeitsprüfung und versuchen Sie, den Grill nach dem Wechsel auf Erdgas sofort anzuzünden.

Das Erdgas-Umrüstkit besteht aus einer 1,52-mm-Düse und einer Conversion-Label.

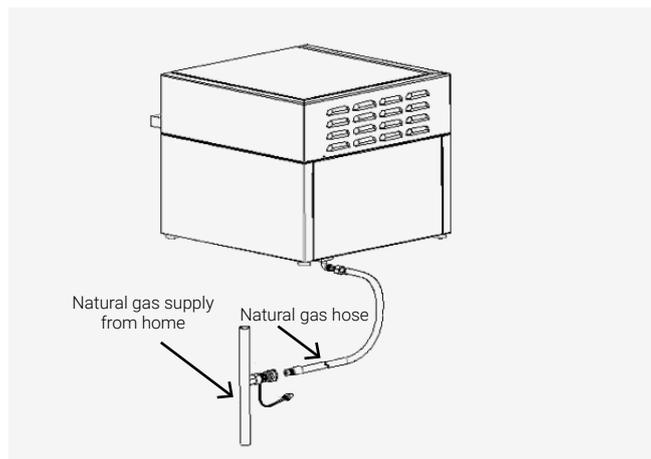

NO	BEZEICHNUNG	QTY
01	φ1.52 mm Düse	2

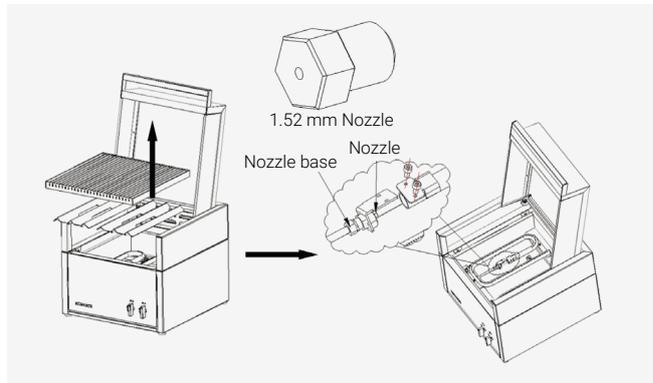

1,52 mm Düse

1. Öffnen Sie den Deckel und entfernen Sie das Grillgitter und die feuerfeste Platte. Zur späteren Verwendung beiseite legen.
2. Verwenden Sie die 1,52 mm NG Düse, um sie zu ändern. Rasten Sie die Düse mit Schrauben wieder in den Brenner ein und prüfen Sie, ob die Düse mit dem Brenner ausgerichtet ist.

DIE INSTALLATION DES GERÄTES MUSS NATIONALEN VORSCHRIFTEN ENTSPRECHEN.

Pflege & Wartung

Lagern

Ihre Gasflasche muss im Freien an einem gut belüfteten Ort gelagert und bei Nichtgebrauch vom Gasgrill getrennt werden. Stellen Sie sicher, dass Sie sich im Freien befinden und sich nicht in der Nähe von Zündquellen befinden, bevor Sie versuchen, die Gasflasche vom Gasgrill zu trennen. Wenn Sie Ihren Gasgrill nach einer gewissen Lagerzeit benutzen, prüfen Sie bitte vor dem Gebrauch, ob Gas austritt und der Brenner usw. verstopft ist. Befolgen Sie immer die Reinigungsanweisungen, um sicherzustellen, dass der Gasgrill sicher ist. Wenn der Gasgrill im Freien gelagert wird, stellen Sie sicher, dass alle Bereiche unter der Frontplatte frei von Hindernissen (Schmutz, Insekten usw.) sind, da dies den Gasfluss beeinträchtigen kann.

- Lagern Sie Ihren Grill an einem kühlen, trockenen Ort. Eventuell müssen Sie den Grill und die Innenseite der Abdeckung trocknen, wenn Sie ihn verwenden.
- Reinigen Sie den Grillrost mit einer Bürste oder einem Ruffschwamm, Seife und warmem Wasser. Wickeln Sie die Brenner in Aluminiumfolie ein, um zu verhindern, dass Insekten oder andere Ablagerungen die Brenner verstopfen.

Instandhaltung

- Für Ihren Gasgrill wird eine Wartung alle 90 Tage empfohlen. Eine Wartung mindestens einmal im Jahr ist jedoch unbedingt erforderlich. Auf diese Weise verlängern Sie die Lebensdauer Ihres Gasgrills. Ihr Gasgrill ist mit minimalem Aufwand leicht zu reinigen. Befolgen Sie diese hilfreichen Hinweise, um die Reinigung zu vereinfachen.

Edelstahl

- Der Grill ist aus Edelstahl gefertigt. Einige Teile des Rahmens können je nach Modell auf Edelstahlmaterial pulverbeschichtet werden.
- Der einfachste Weg, Ihren Grill in gutem Zustand zu halten, besteht darin, den Grill nach jedem Gebrauch zu reinigen.
- Verwenden Sie lauwarmes Wasser, Seife und einen Schwamm. Schrubben Sie immer in Richtung des Getreides.

Außenseite/Rahmen des Grills

- Wischen Sie die Außenseite des Grills ab, um sicherzustellen, dass keine Marinadenreste oder Fette vorhanden sind, die die Oberfläche angreifen könnten. Hartnäckige Rückstände mit Wasser und Seife entfernen.
- Verwenden Sie zum Reinigen der pulverbeschichteten Oberfläche ein Tuch oder einen weichen Schwamm.

Regelmäßige Kontrollen & Wartung

Gasflasche

- Bitten Sie Ihren Händler vor Ort, die Gasflasche bei jedem Wechsel oder bei jeder Befüllung mit Gas zu überprüfen.

Schlauch und Regler

- Gummi hat eine begrenzte Lebensdauer und verschleißt mit der Zeit. Bei Beschädigungen oder Rissen den Schlauch sofort austauschen.
- Überprüfen Sie die Gummidichtung an der Verbindung, die in die Gasflasche eingeschraubt ist, um sicherzustellen, dass sie nicht gerissen oder ausgetrocknet ist.

Brenner

- Drehen Sie den Drehknopf auf Maximum und verbrennen Sie das Fett nach dem Grillen fünf Minuten lang.
- Reinigen Sie die Brenner wie oben beschrieben nach jedem Grillen, Marinadenreste und Fett können die Metallteile des Grills beschädigen.
- Die Brenner Löcher können mit einem Pfeifenreiniger oder ähnlichem gereinigt werden.


Rostfreie Grillroste

- Am einfachsten lässt sich der Grill direkt nach dem Garvorgang und nach dem Ausschalten der Flamme reinigen. Tragen Sie einen Grillhandschuh, um Ihre Hand vor Hitze und Dampf zu schützen. Tauchen Sie eine Grillbürste aus Edelstahl in Leitungswasser und schrubben Sie den heißen Grill. Tauchen Sie die Bürste häufig in die Schüssel mit Wasser. Dampf, der entsteht, wenn Wasser mit dem heißen Grill in Kontakt kommt, unterstützt den Reinigungsprozess, indem er alle Speisereste aufweicht. Die Speisereste fallen und verbrennen. Lässt man den Grill vor der Reinigung abkühlen, wird die Reinigung schwieriger.
- Es ist auch möglich, die Grillroste sauber zu halten, indem Sie den Brennerknopf auf Maximum drehen und nach dem Garen fünf Minuten lang Fett verbrennen. Verwenden Sie eine Grillbürste oder ähnliches, um besonders hartnäckige Verschmutzungen zu entfernen.
- **Bitte beachten Sie! Keine Lösungsmittel verwenden!**


Rostfreie Tropfabdeckung im Boden des Grillrahmens

So reinigen und entfernen Sie die Bodenplatte:


1. Entfernen Sie den Grillrost und die feuerfeste Platte.

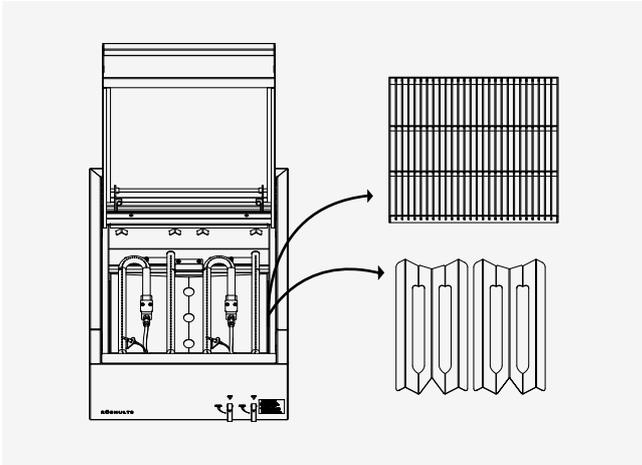

2. Ziehen Sie die Tropfschale heraus.

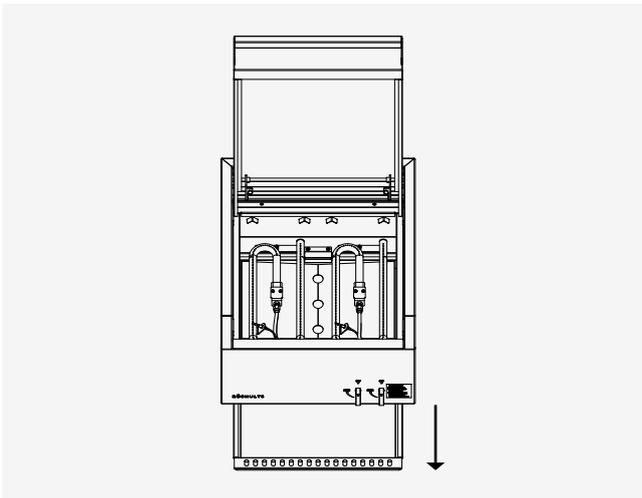

3. Heben Sie die untere Tropfabdeckung an, indem Sie einen Finger durch das Loch stecken, das der Rückseite des Grills am nächsten liegt, und heben Sie es an und ziehen Sie es dann nach außen.

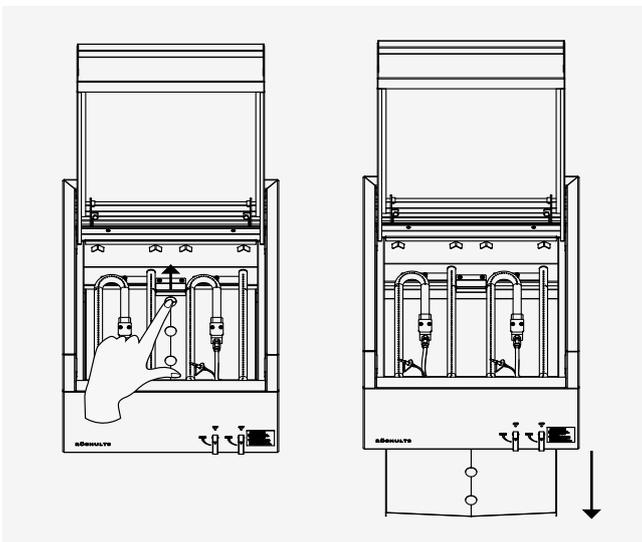

Grillteil


- Verwenden Sie einen Kunststoff- oder Holzschaber, um Fett von der Innenseite des Grills zu entfernen. Seifenwasser und ein Schwamm werden für eine gründlichere Reinigung empfohlen. Es ist wichtig, dass der Regler und die Ventile nicht nass werden.
- Es ist wichtig, das Innere des Grills sauber zu halten. Andernfalls besteht die Gefahr, dass sich restliches Fett entzündet..

Auffangschale

- Überprüfen Sie regelmäßig den Sand in der Auffangschale, um sicherzustellen, dass er trocken und sauber ist. Sand nach Bedarf wechseln (feinkörnigen Sand oder Katzenstreu verwenden).

Batterie wechseln

Der Grill ist mit einer elektrischen Zündung ausgestattet und wird mit einer AA-Batterie betrieben. Nach einer Weile muss die Batterie gewechselt werden. Der Batteriehalter befindet sich links unter dem Grillkörper. Sie wechseln die Batterie, indem Sie den unteren Teil des Batteriehalters gegen den Uhrzeigersinn drehen. Entfernen Sie die alte Batterie und ersetzen Sie sie durch eine neue. Setzen Sie den Batteriehalter wieder ein und prüfen Sie, ob er funktioniert.

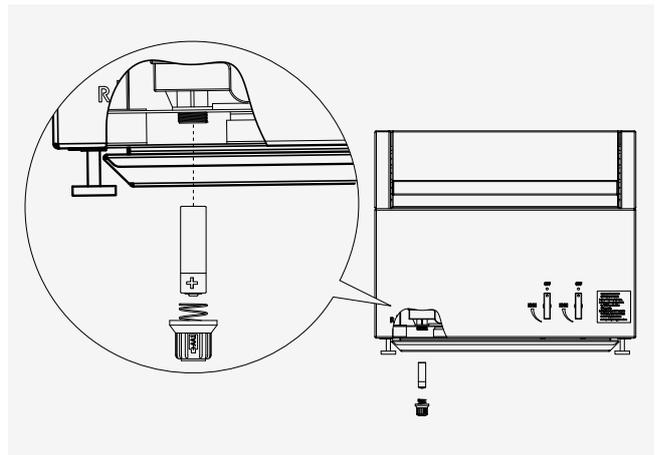

Bauen Sie den Grill in umgekehrter Reihenfolge wie beim Zerlegen wieder zusammen.

Fehlerbehebung

Spinne und Insekt Warnung!

Spinnen und Insekten können in den Brennern dieses oder eines anderen Grills nisten und das Gas von der Vorderseite des Brenners abfließen lassen. Dies ist ein sehr gefährlicher Zustand, bei dem es zu einem Brand hinter der Ventilblende kommen kann, wodurch der Grill beschädigt und dessen Betrieb gefährdet wird

Wann sollte man nach Spinnen suchen

Sie sollten die Brenner mindestens einmal im Jahr oder unmittelbar nach Auftreten einer der folgenden Bedingungen überprüfen:

- Der Gasgeruch in Verbindung mit den Brennerflammen erscheint gelb.
- Der Grill erreicht keine Temperatur.
- Der Grill heizt ungleichmäßig.
- Die Brenner machen knallende Geräusche.

Vor dem Anrufen nach Service

Wenn der Grill nicht richtig funktioniert, verwenden Sie die folgende Checkliste, bevor Sie sich an Ihren Händler wenden.

FAQ

F: Was ist die Funktion der Platten, die über den Brennern liegen?

A: Diese Platten oder Flammenschutzbleche, wie sie auch genannt werden, bieten Schutz vor Flammen, die sich auf den Grillrosten in Richtung der Speisen ausbreiten. Die Platten verlängern die Lebensdauer der Brenner erheblich, indem sie vor Öl, Fett und Säften aus den Lebensmitteln geschützt werden. Die Platten sorgen auch für eine sehr gleichmäßige Wärmeverteilung an den Grillrosten.

F: Wie lange muss ich warten, bis ich auf dem Grill kochen kann?

A: Normalerweise dauert es 5-10 Minuten, bis der Grill die richtige Temperatur erreicht hat.

F. Kann ich Lavasteine im Grill verwenden?

A: Nein, Lavasteine sollten nicht mit Röshults Grills verwendet werden.

Probleme

Der Grill zündet nicht an, wenn der Bedienknopf gedreht wird.

Brennerflamme ist gelb oder orange, in Verbindung mit Gasgeruch.

Niedrige Hitze mit Knopf in der Position "HIGH".

Lösungen

- Prüfen Sie, ob der LP-Tankleer ist.
- Draht(e) und/oder Elektrode durch Einreiben mit Alkohol und sauberem Tupper reinigen.
- Mit trockenem Tuch abwischen.
- Stellen Sie sicher, dass der Draht mit der Elektrodenbaugruppe verbunden ist.
- Funktionieren andere Brenner am Gerät?
- Prüfen Sie, ob andere Brenner funktionieren. Überprüfen Sie in diesem Fall die Gasöffnung des defekten Brenners auf Verstopfung.

- Rufen Sie unseren Kundenservice an +46 36 440 32 10.
- Ist der Kraftstoffschlauch geknickt?
- Steht der Grill in einem staubigen Bereich?
- Ist eine ausreichende Gasversorgung vorhanden?
- Wenn nur ein Brenner niedrig erscheint, muss die Öffnung oder der Brenner gereinigt werden?
- Ist die Gasversorgung oder der Gasdruck niedrig?
- Wird der Grill 15 Minuten vorgeheizt?

Garantie

Modell: Modul Gasgrill 50
Outdoor-Gasgrill aus Edelstahl

Röshults garantiert dem Erstverbraucher eines jeden Outdoor-Gasgrills, dass er bei normaler Nutzung im Wohnbereich für die unten angegebenen Zeiträume frei von Verarbeitungs- und Materialfehlern ist. Diese Garantie schließt Grills aus, die zur Vermietung oder für gewerbliche Zwecke verwendet werden. Für die Lieferung der Garantieteile wird eine Versand- und Bearbeitungsgebühr erhoben.

KOMPONENTE	GARANTIEZEIT
Brenner	5 Jahre
Edelstahl Flame Tamer	3 Jahre
Roste aus Edelstahl	3 Jahre
Ventile	1 Jahr
Rahmen, Gehäuse, Wagen, Bedienfeld, Zünder und zugehörige Teile	1 Jahr
Alle Edelstahlteile	3 Jahre

Unsere Verpflichtung im Rahmen dieser Garantie beschränkt sich auf die Reparatur oder den Ersatz des Produkts nach unserer Wahl während der Garantiezeit. Der Umfang einer Haftung von Röshults im Rahmen dieser Garantie beschränkt sich auf Reparatur oder Ersatz.

Diese Garantie gilt nicht für normalen Verschleiß von Teilen und Schäden, die auf Folgendes zurückzuführen sind:

- Fahrlässige oder missbräuchliche Verwendung des Produktes.
- Bei unsachgemäßer Kraftstoff- / Gasversorgung verwenden.
- Nicht bestimmungsgemäß verwenden.
- Veränderungen durch eine andere Person als unser Werksservice-zentrum.

Die Gewährleistungsfrist wird durch eine solche Reparatur oder einen solchen Austausch nicht verlängert.

Garantie Antragsverfahren

Wenn Sie Service oder Teile für Ihren Grill benötigen, wenden Sie sich an unser Garantie-Service-Center, um Unterstützung direkt ab Werk zu erhalten. Unsere Öffnungszeiten sind von 8.00 bis 17.00 Uhr MEZ.

Unsere Telefonnummer: +46 36 440 3210 Unsere E-Mail: info@roshults.com

Bitte richten Sie jegliche Korrespondenz an Ihren Händler vor Ort.

Die im Rahmen dieser Garantie gewährte Produktreparatur ist Ihr ausschließliches Rechtsmittel. Röshults haftet nicht für Neben- oder Folgeschäden, die auf die Verletzung einer ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantie für seine Produkte zurückzuführen sind. Sofern gesetzlich nicht zulässig, gilt für dieses Produkt eine stillschweigende Garantie oder Handelsüblichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck für die Dauer der oben genannten Garantie. In einigen Staaten ist der Ausschluss oder die Beschränkung von Neben- oder Folgeschäden nicht zulässig, oder es ist eine Beschränkung der Dauer einer stillschweigenden Gewährleistung zulässig, sodass die oben genannten Beschränkungen oder Ausschlüsse möglicherweise nicht für Sie zutreffen. Diese Garantie gewährt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte, und Sie haben möglicherweise andere Rechte, die von Ort zu Ort unterschiedlich sind.

