
Bauanleitung

OPEN KITCHEN

DE

RÖSHULTS

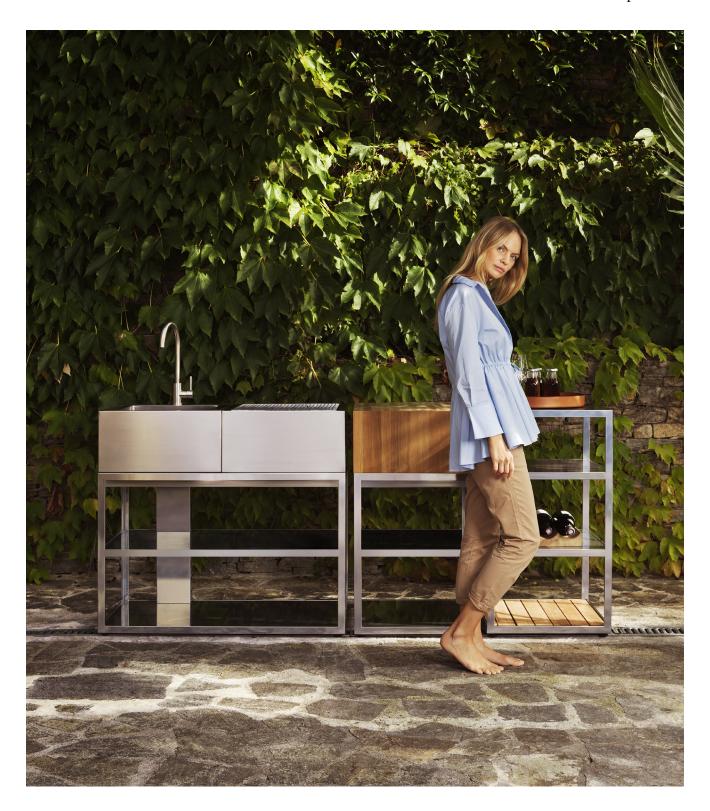


Installation

- Stellen Sie vor der Installation Ihrer Küche sicher, dass die Oberfläche, auf der Sie sie platzieren möchten, sauber und frei von Steinen oder anderen kleinen Gegenständen ist.
- 2. Bringen Sie den Rahmen in die richtige Position.
- **3.** Verwenden Sie die verstellbaren Füße unter dem Rahmen, um eine horizontale Einstellung zu finden.
- **4.** Setzen Sie die Module auf den Rahmen und befestigen Sie sie mit 2 Schrauben an jedem Modul.

5. Die Schlauchabdeckung für Abfluss, Wasser oder Gas kann eingebaut werden in verschiedene Positionen am hinteren Ende des Rahmens, um Ihrer Auswahl an Modulen für Ihre offene Küche zu entsprechen.

WICHTIG! Um sicherzustellen, dass Ihre Küche unter den besten Bedingungen altert, müssen Sie unbedingt unsere Wartungs- und Pflegeanweisungen lesen und befolgen, die Sie mit Ihrer Lieferung erhalten haben.

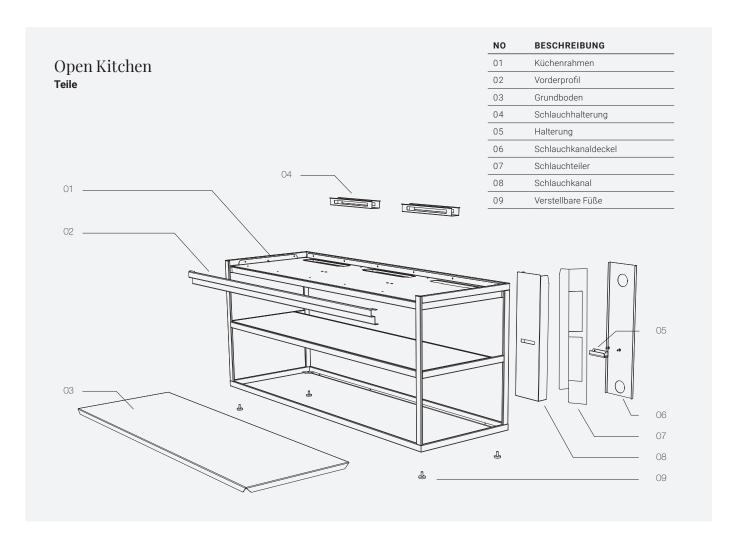


Für die Montage benötigte Werkzeuge (nicht im Lieferumfang enthalten):



Vorderansicht der offenen Küche 50, 100 und 150.

Bevor Sie beginnen: Stellen Sie sicher, dass das Frontprofil bereits angebracht ist.


1. Der Rahmen wird mit einem Stahlboden geliefert. Wenn Sie stattdessen einen Teakholzboden wünschen, Jetzt ist die Zeit zu wechseln.

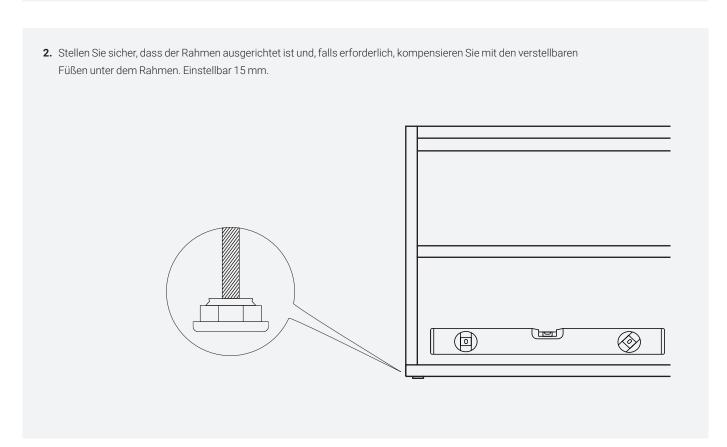


3.1. Befestigen Sie den Schlauchkanal. Wenn Sie ein Modulspülbecken auf Ihrem offenen Küchenrahmen stellen möchten, platzieren Sie die Abdeckung direkt darunter hinten.




3.2. Wenn Sie Module mit Gas und Drainage haben, bringen Sie den Schlauchteiler an.

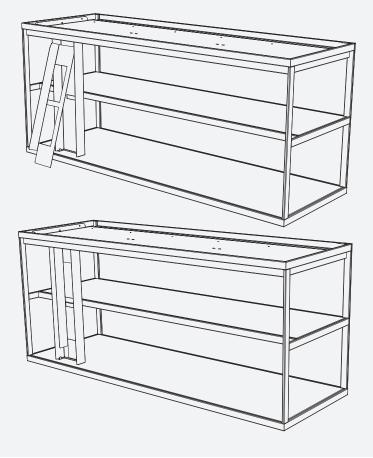



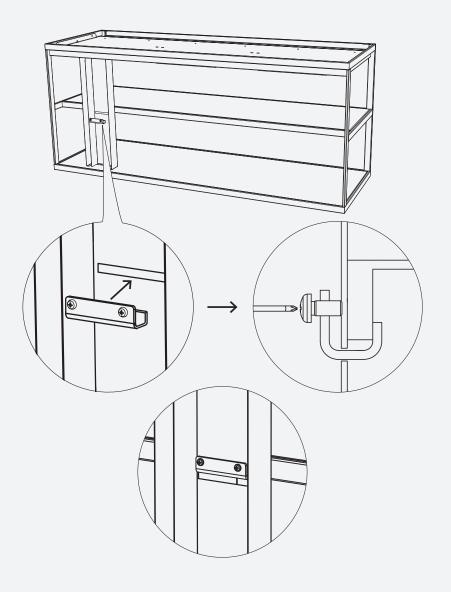


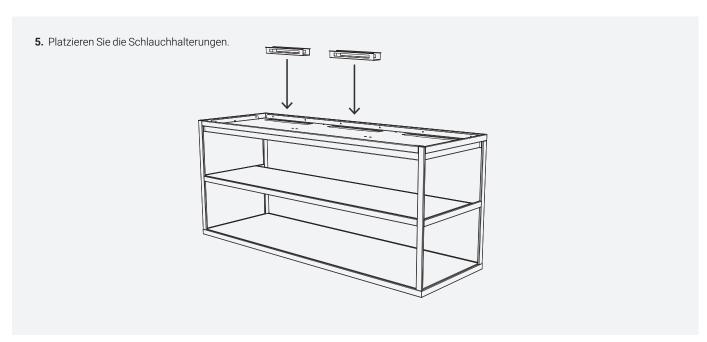

Platzieren Sie die Module einzeln auf dem Rahmen und verwenden Sie die verstellbaren Füße unter den Modulen, um sie eben zu machen. Befestigen Sie dann die Module mit M5 x 45 mm Schrauben.



Module, die Wasser, Abfluss oder Gas benötigen, müssen beim Platzieren angeschlossen werden (siehe unten). Siehe Schritt 6.1-6.2.1 für Module Sink.













6.1. Unser Modulspülbecken verfügt über einen Ablaufschlauch, einen Schlauch für warmes Wasser und einen Schlauch für kaltes Wasser. Führen Sie sie beim Platzieren durch den Schlauchkanal.

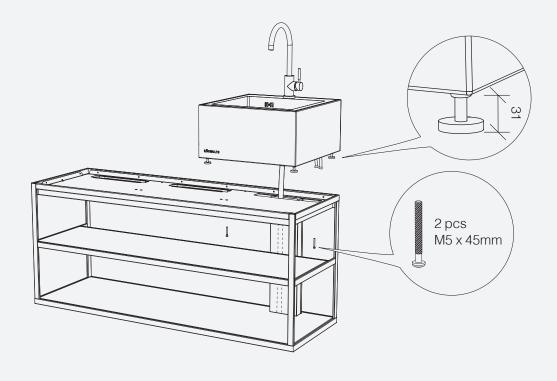




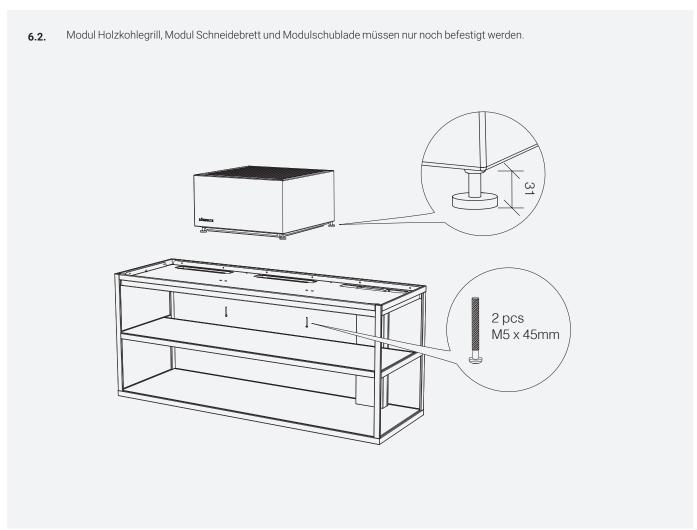

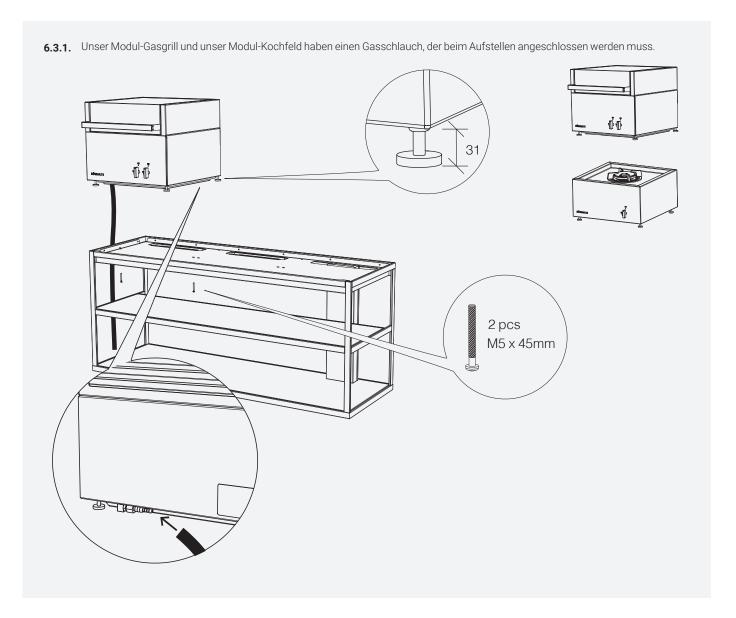


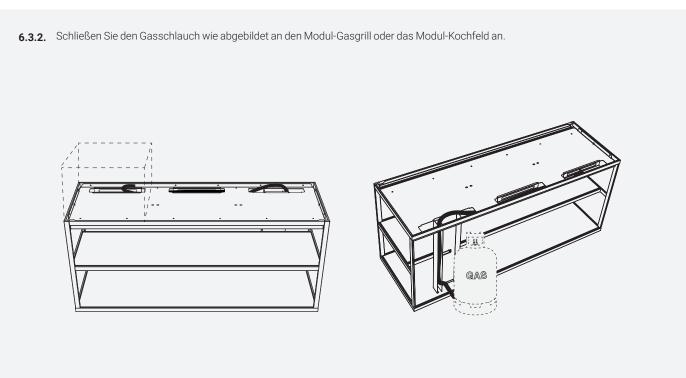




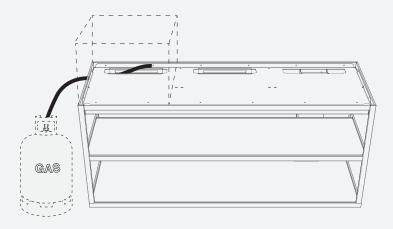

6.3.4.

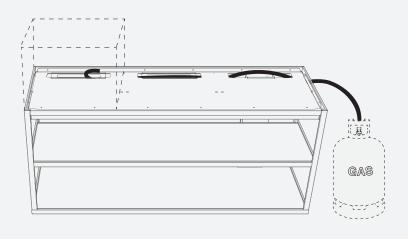


6.3.5.

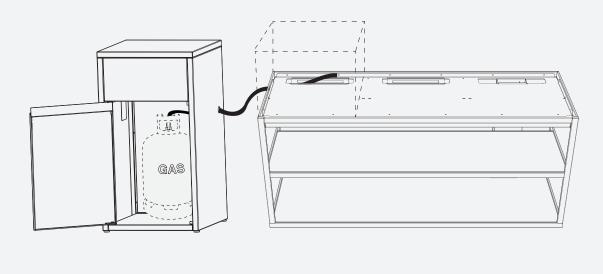



7. Bringen Sie den Schlauchkanaldeckel an, wenn alle Schläuche verdrahtet sind.


8.1. Das vordere Profil ist bereits im Auslieferungszustand angebracht. Um die Tropfschalen unter den Grills abzudecken, drücken Sie es nach oben. Es rastet mit Hilfe von Magneten ein.

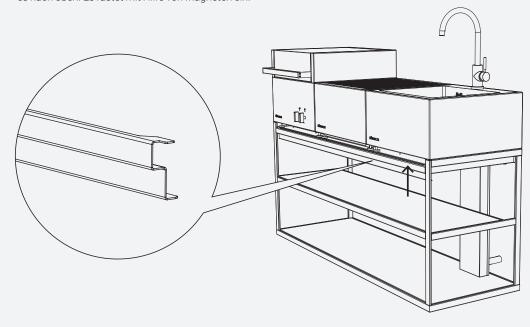



8.2. Um das vordere Profil zu öffnen, legen Sie Ihre Finger hinter das Profil und ziehen Sie es heraus. Dadurch wird es von den Magneten gelöst, die es an Ort und Stelle halten. Dann runterziehen. Dadurch erhalten Sie Zugriff auf die Tropfschalen.

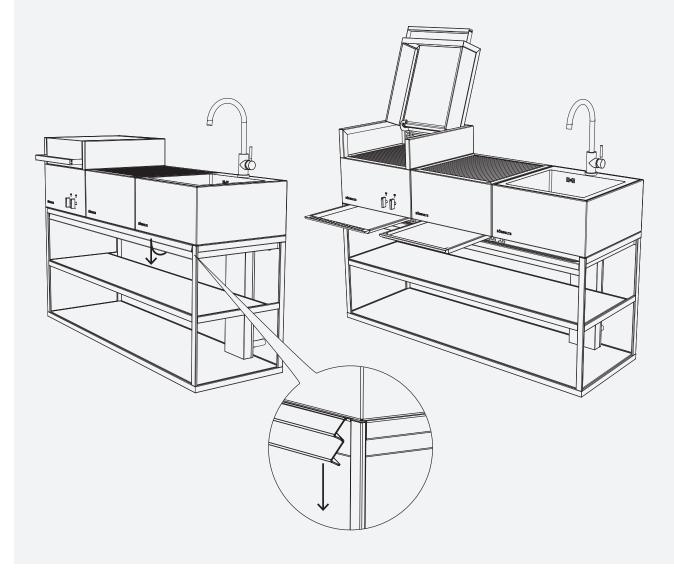


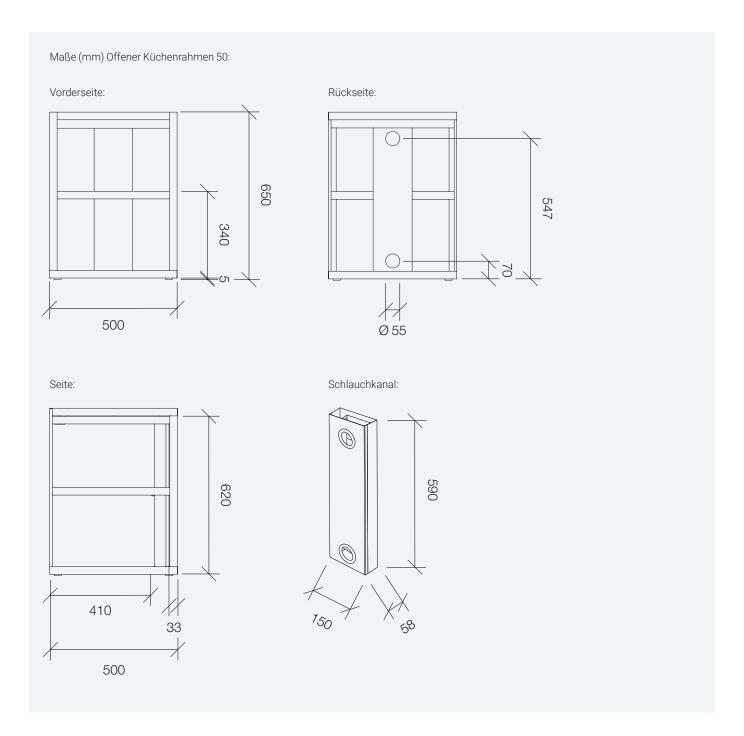


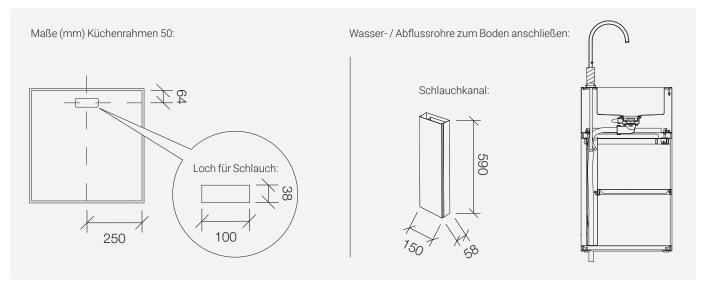

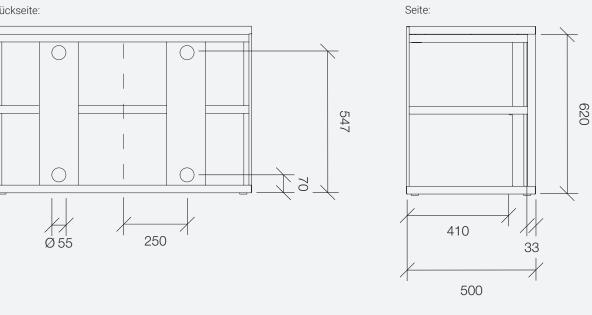


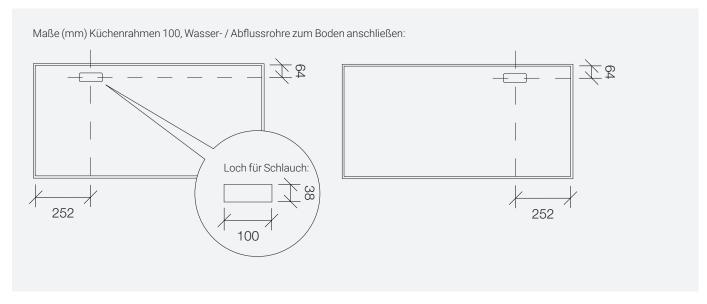

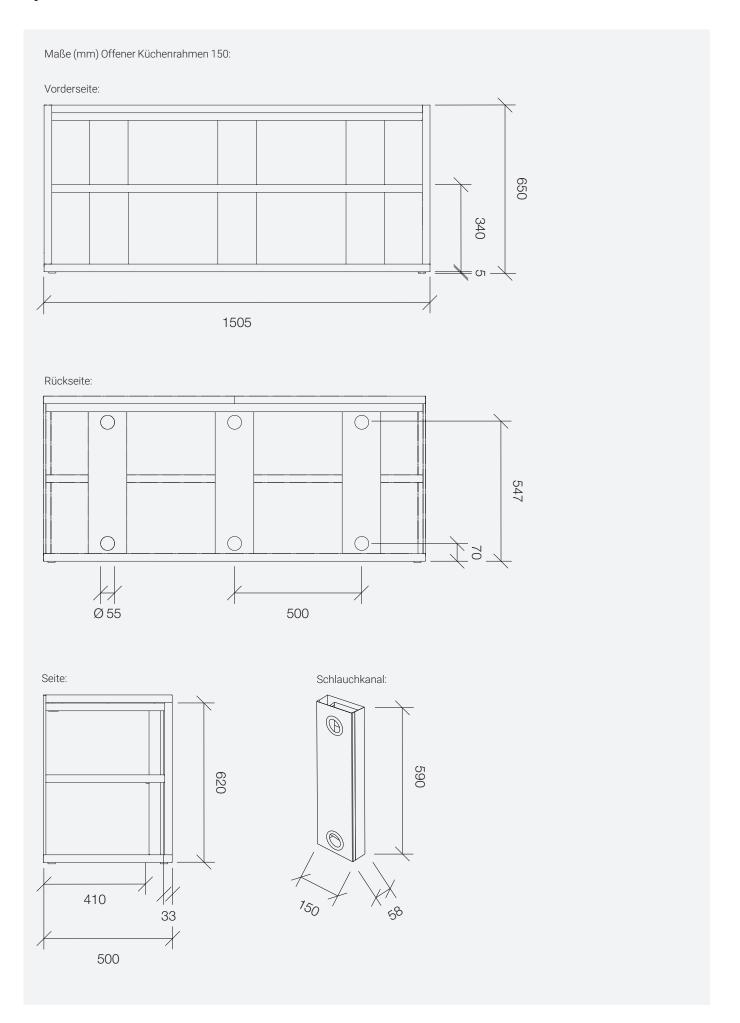

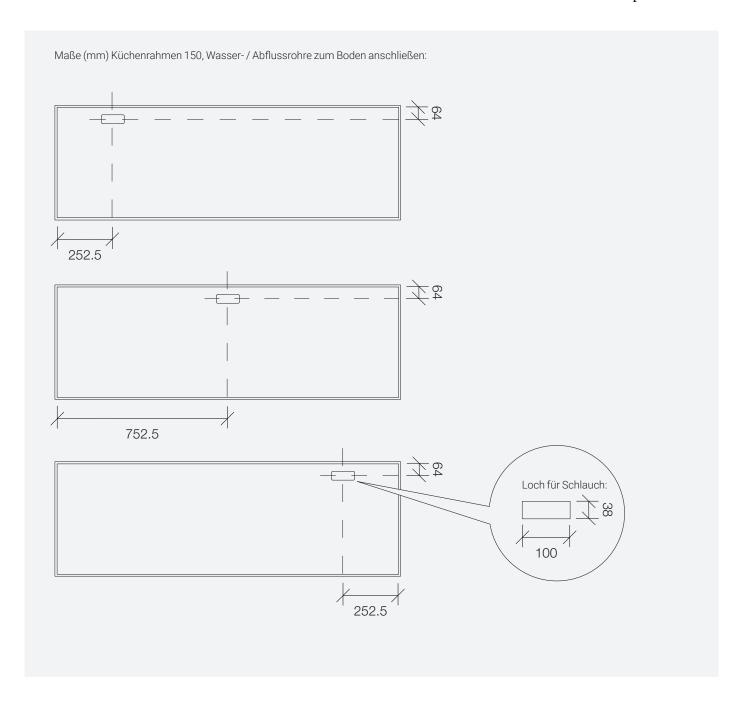

Ablauf-/Wasseranschluss/Wand:

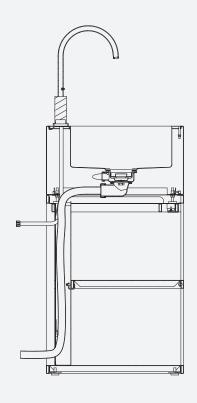

Maße (mm) Küchenrahmen 50.100 und 150, Wasser-/ Abflussrohre zum Boden anschließen:

