

Montageanleitungen

KITCHEN ISLAND



RÖSHULTS




Installation

1. Stellen Sie vor der Installation Ihrer Kücheninsel sicher, dass die Oberfläche, auf der Sie sie aufstellen möchten, sauber und frei von Steinen oder anderen kleinen Gegenständen ist
 2. Bringen Sie den Rahmen in die richtige Position.
 3. Um eine horizontale Einstellung zu finden, verwenden Sie die verstellbaren Füße unter dem Rahmen.
 4. In jeder Sektion befindet sich ein Unterschrank mit herausnehmbarer Ablage. Die Türen können wahlweise mit Links- oder Rechtsanschlag montiert werden. Sie werden bei der Lieferung wie in der Bestellung angegeben montiert. Spüle zu passen Hinter jedem Unterschrank befindet sich ein Raum für Gasschläuche und Auslässe/Wasserschlauch, damit Sie Ihre Module einfach auf dem oberen Regal platzieren können Jedes Modul hat verstellbare Füße, die in den Rahmen passen.
 5. Um nach der Installation das richtige Finish zu erhalten und um zu verhindern, dass sich Wasser, andere Flüssigkeiten, Schmutz, Fett und ähnliches unter dem oberen Regal oder in Schränken ansammeln, lassen Sie von einem Fachmann auf jeder Seite des oberen Regals gegen die Seitenwand Silikon auftragen
- WICHTIG!** Um sicherzustellen, Ihre Kücheninsel in Würde altert, lesen und befolgen Sie unbedingt unsere Wartung & Pflege Anweisungen, die Sie mit Ihrer Lieferung finden.
- ⚠️ Warnung!**
- Stellen Sie keine brennbaren Produkte oder Flüssigkeiten in die Schränke unter einem Gas- oder Holzkohlegrill.**

Kitchen Island

Teile

Kücheninsel 5 mit Bartheke

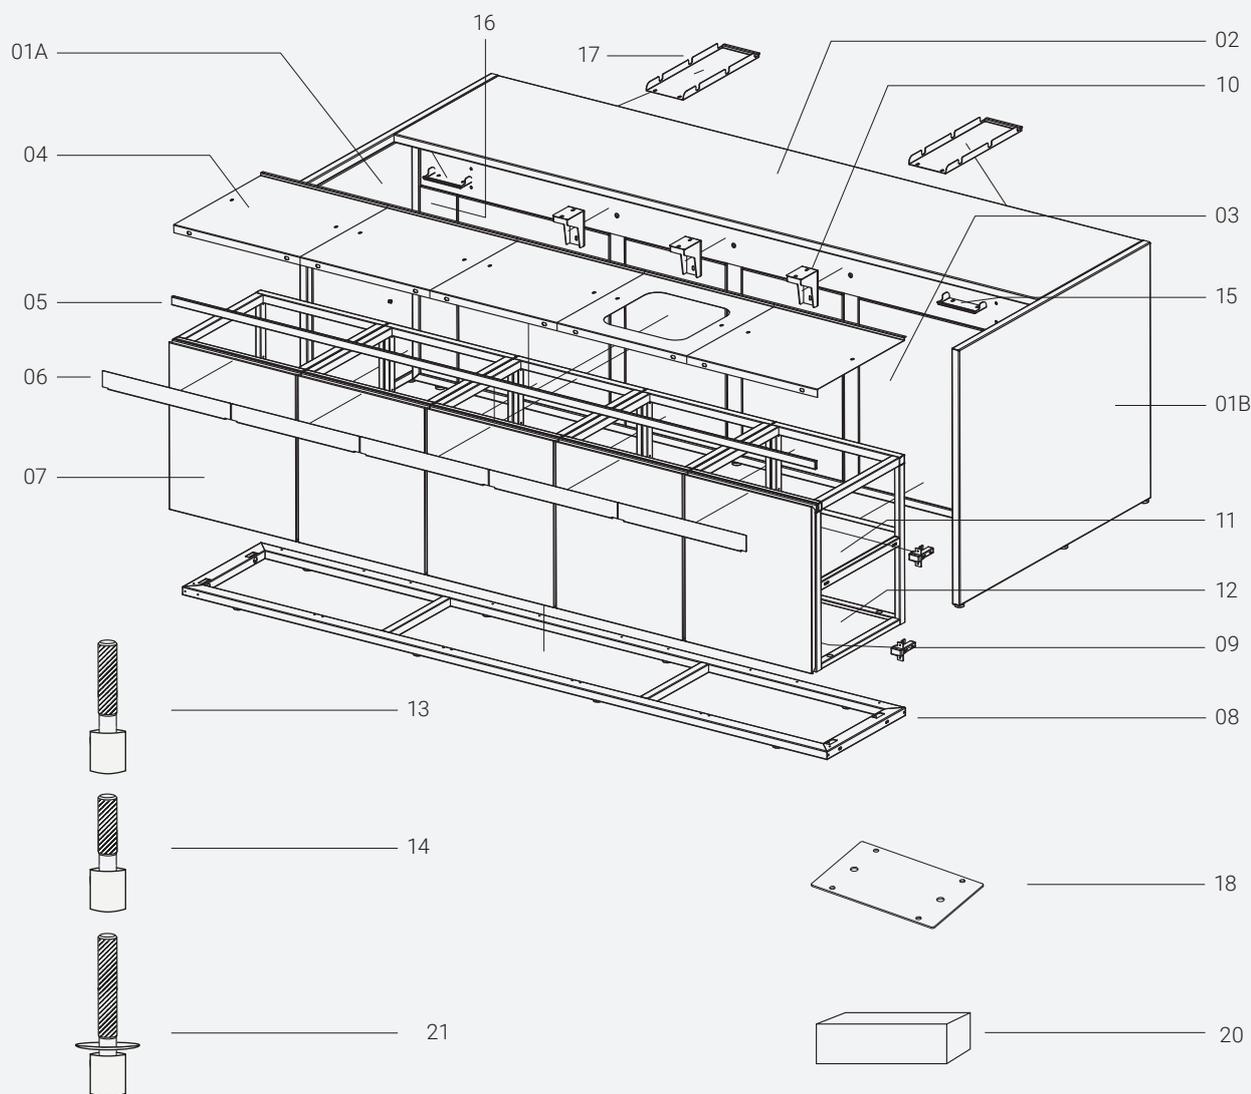


NO	BESCHREIBUNG
01A/B	Seitenwände, links & rechts
02	Oberseite
03	Mittelplatte
04	Obersten Regal
05	Rechteckrohr vorne
06	Frontprofil
07 A / B	Schränke / Türen
08	Grundrahmen
09	Scharniere
10	Unterstützung für Bar-Theke
11	Regal

12	Grundboden
13	Schraube M6 x 16
14	Schraube M6 x 10
15	Abdeckleistenpaneel
16	Abdeckung innen mittleres Paneel
17	Abdeckung unter der Stangenverkleidung
18	Halterungsleistenblech
19	Deckplatte
20	Magnet 2 Stück / Schrank
21	Bolzen zur Befestigung von Modulen


Kitchen Island

Teile

Kücheninsel 5 ohne Bartheke

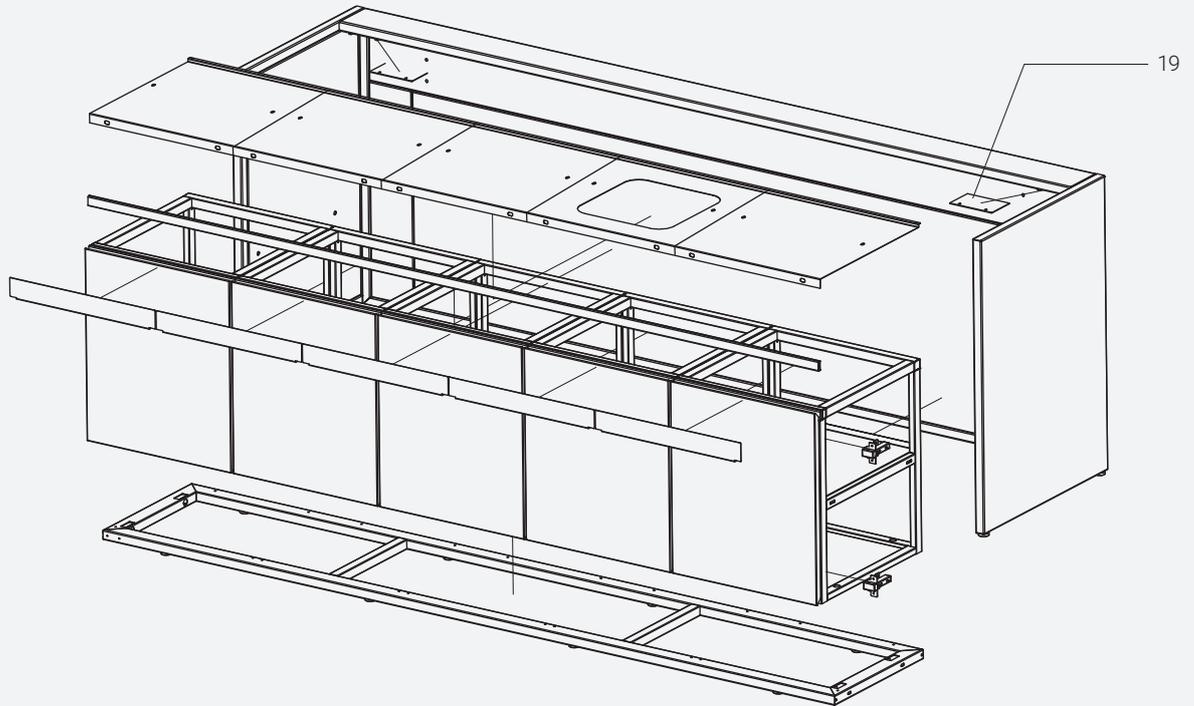


Benötigtes Werkzeug für die Montage (**nicht im Lieferumfang enthalten**):

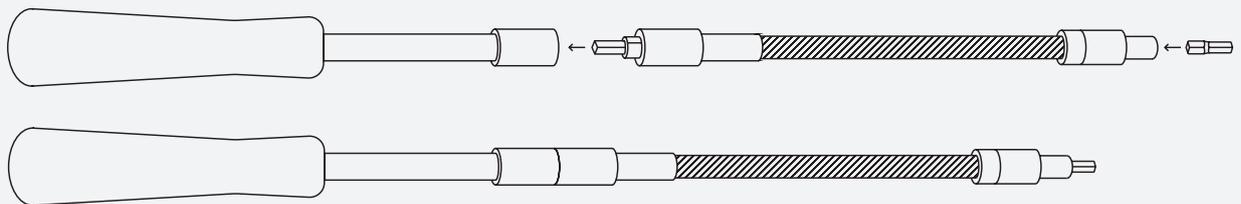


Diese Montageanleitung gilt für die folgenden Teilenummern:

200536, 200520, 200537, 200521, 200538, 200522, 200539, 200523,
200540, 200524, 200541, 200525, 200542, 200526, 200543, 200527

1. Setzen Sie eine Schraube mit 1 Stück M6x16 auf die linke Seitenwand und haken Sie sie in die Mittelwand ein (Pos A).


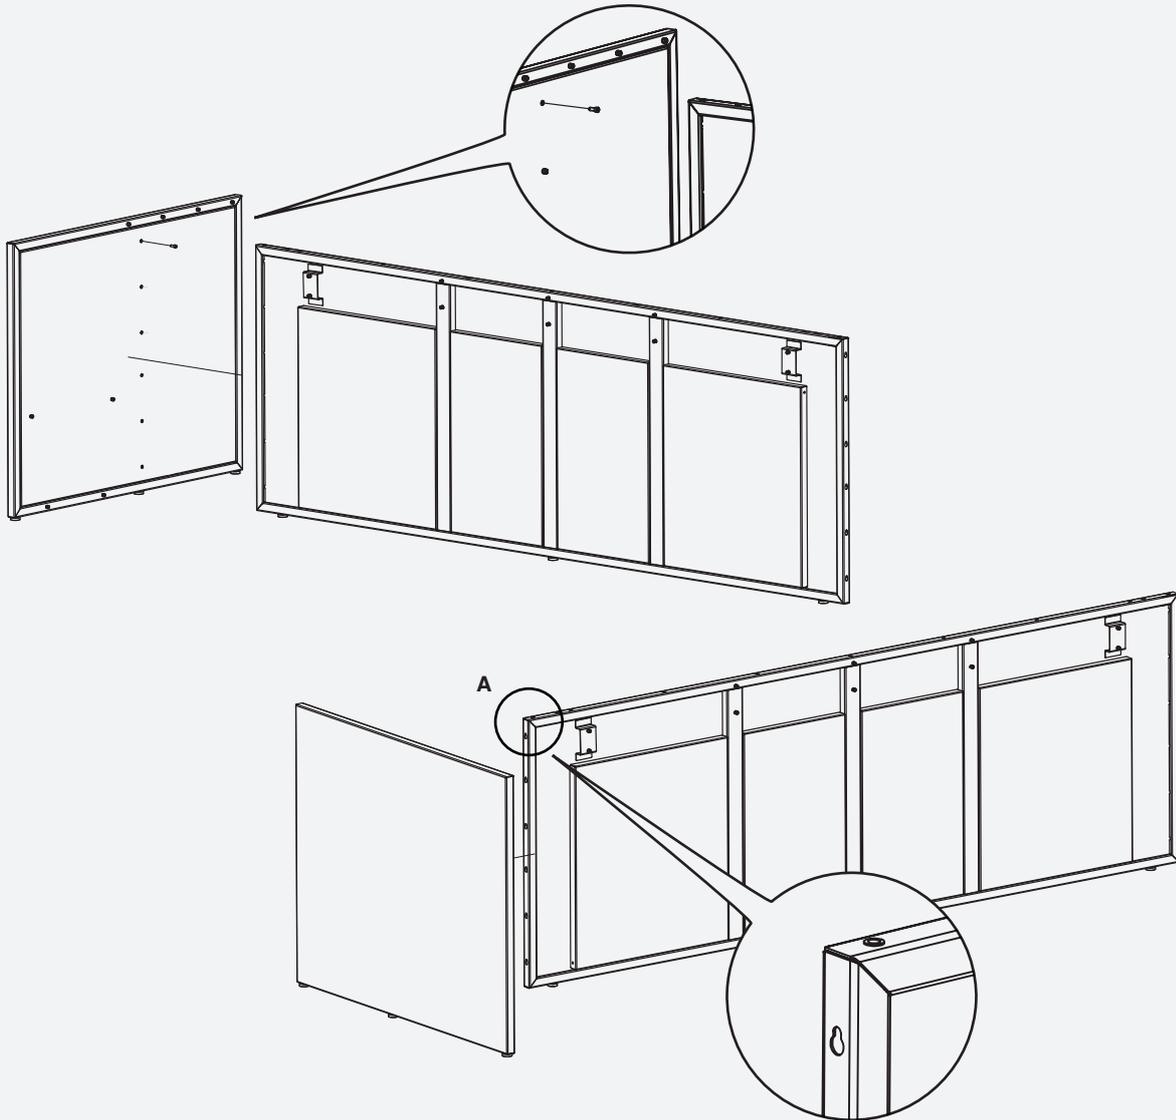


2. Schrauben Sie die restlichen 5 Schrauben mit 5 Stück M6x16 fest. Nicht vollständig anziehen, um die Einstellung zu ermöglichen.

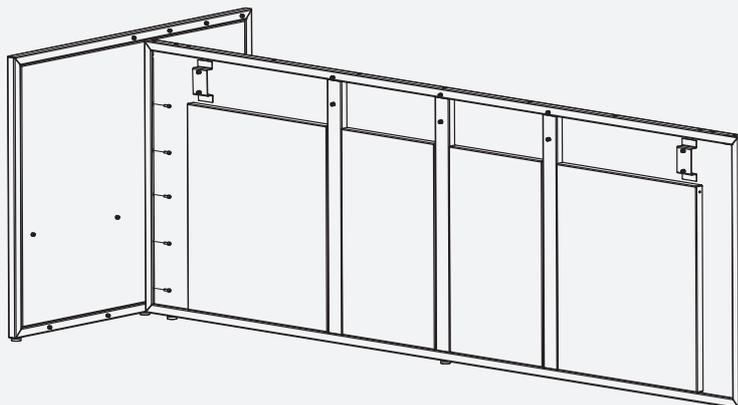


3. Ziehen Sie alle 6 Schrauben.

4. Setzen Sie eine Schraube mit 1 Stück M6x16 auf die rechte Seitenwand und haken Sie sie in die mittlere Wand ein (Pos A).

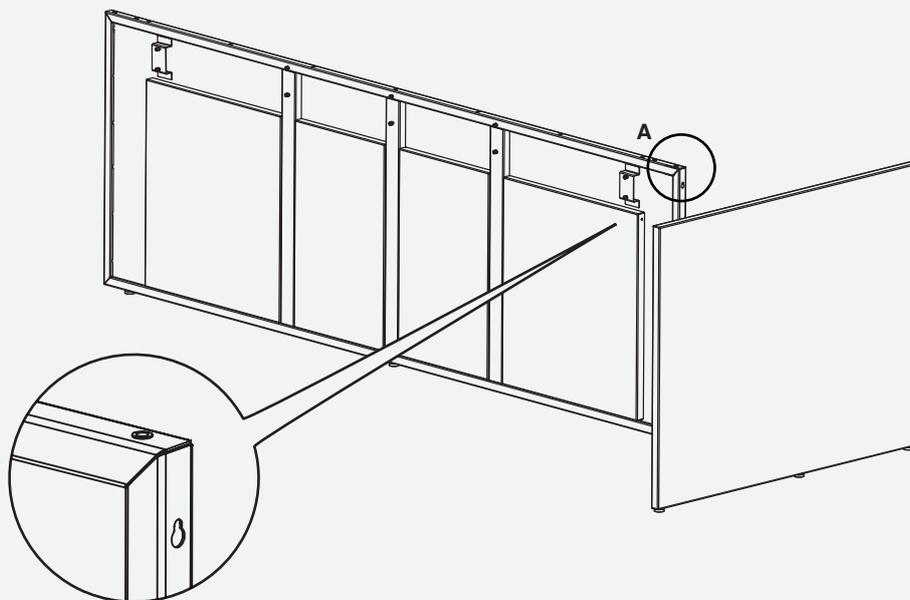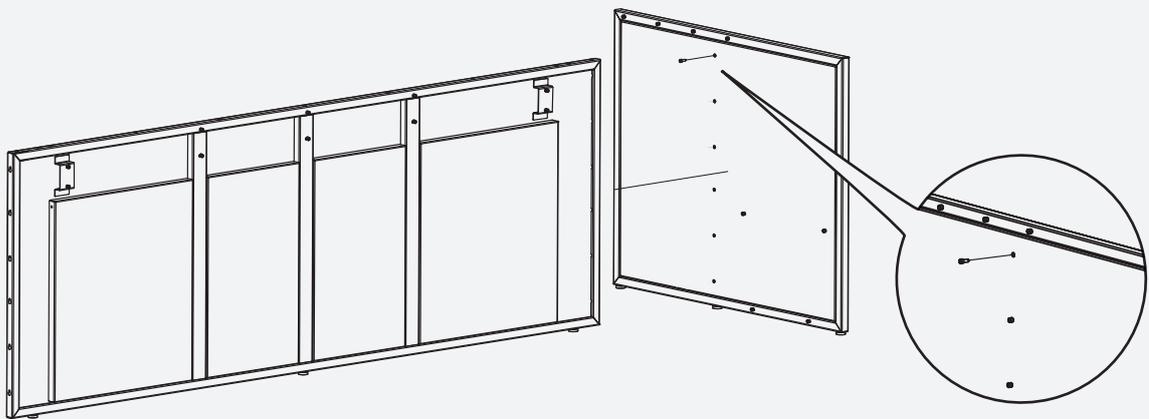

5. Montieren Sie die 5 restlichen Schrauben mit 5 Stück M6x16. Nicht vollständig anziehen, um die Einstellung zu ermöglichen.

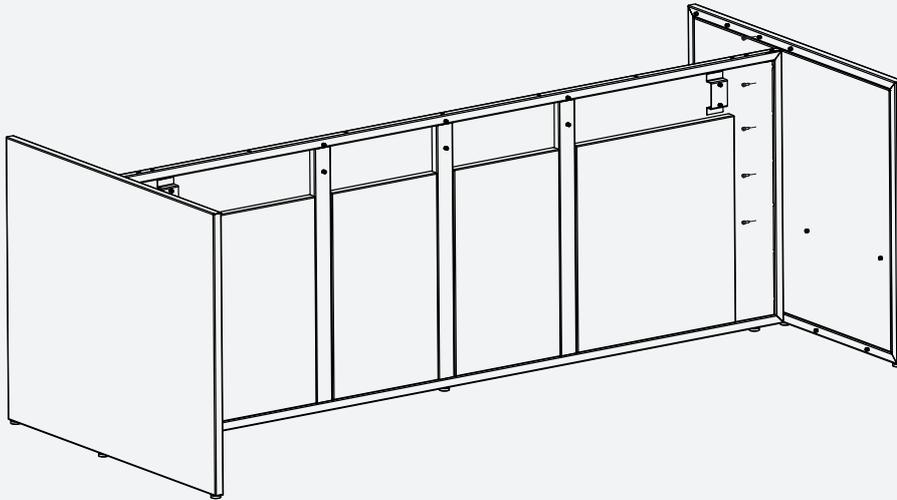

6. Ziehen Sie alle 6 Schrauben fest.


7. Montieren Sie mit 4 Stück M6x16 die Halterungsleistenplatte an der Mittelplatte.

* Ohne Balken, siehe Schritt 7.1 und 7.2.


Schritt 7.3 für Kücheninsel 8.

Schritt 7.4-7.7 für Kücheninsel 7 und 8 Module mit Bartheke.


Wenn nicht, fahren Sie mit Schritt 8 fort.

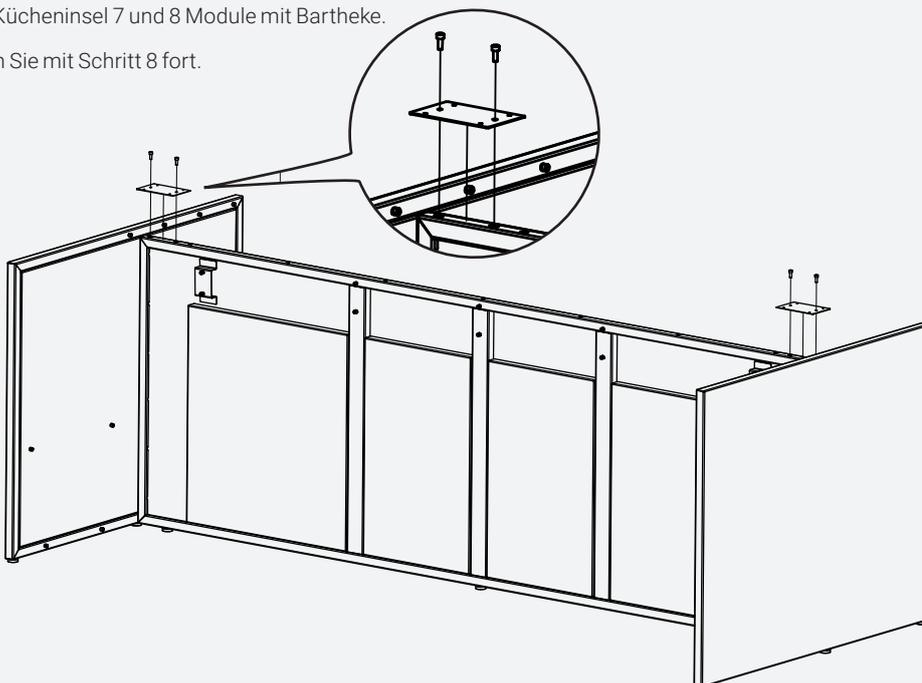

7.1 Ohne Bar. Montieren Sie die obere Platte mit 7 Stück M6x16.

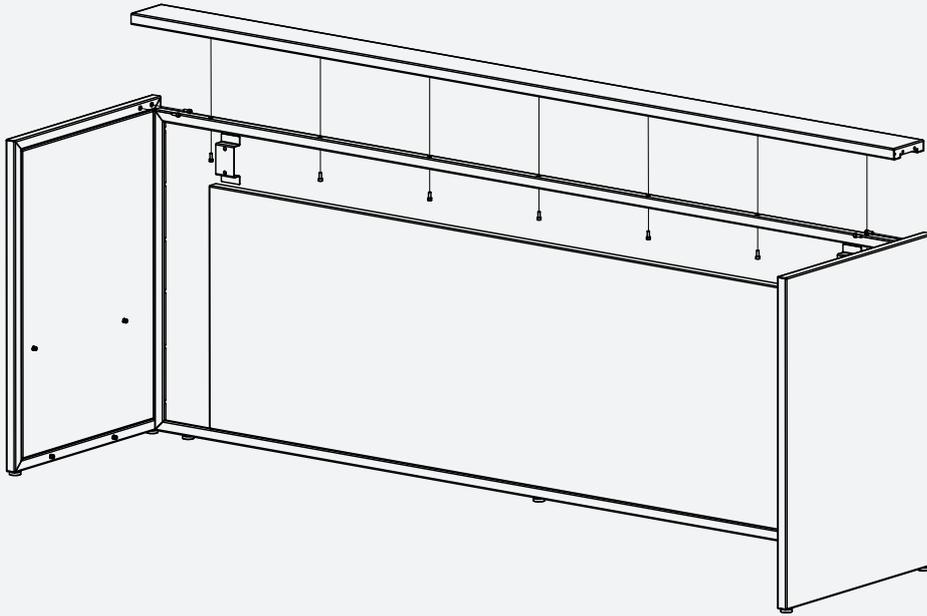


7.2 Montieren Sie die Abdeckplatte mit 2 Stück m6x16, sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite.

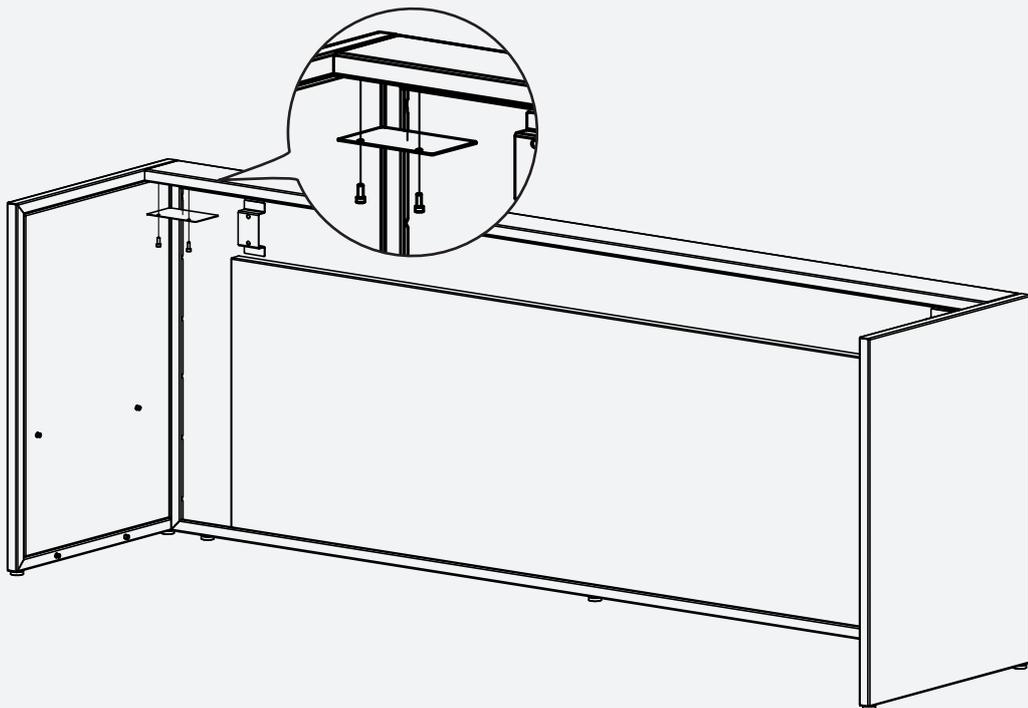


7.3 Dieser Schritt ist nur für **Kücheninsel 8 ohne Bar**.

Montieren Sie 3 Stück L-Stützen für die obere Platte, mit 6 Stück M6x16, 2 Stück/Stütze.

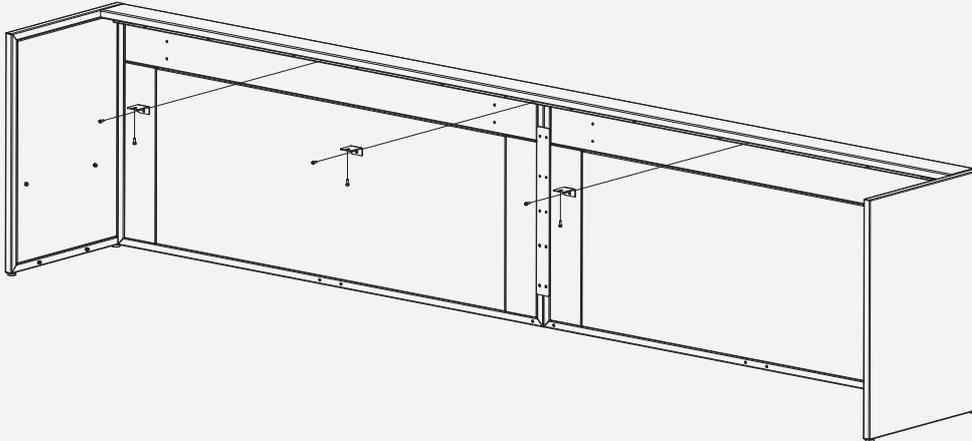


7.4 Schritt 7.4-7.7 nur für **Kücheninsel 7 und 8 mit Bar**.


Montieren Sie die Befestigungsplatte für die Verstärkung mit 2 Stück M6x16.

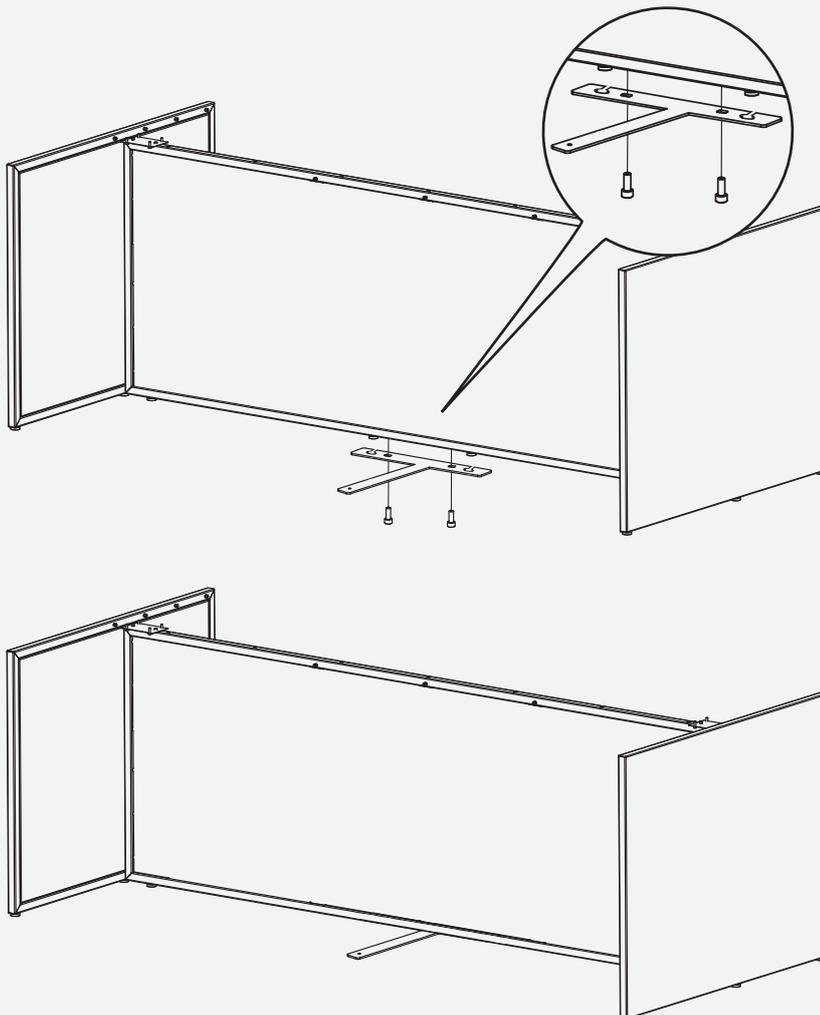



7.5 Montieren Sie die Paneelhalterung mit 1 Stück M6x16.

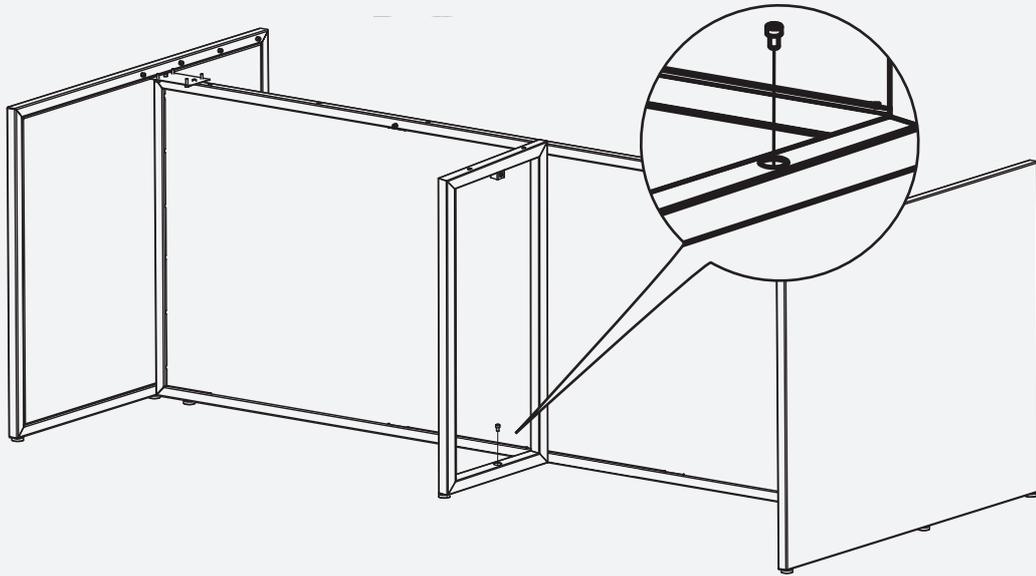


7.6 Um die obere Platte zu montieren, siehe Schritt 8. Montieren Sie die Plattenhalterung mit 2 Stück M6x16 gegen die obere Platte.

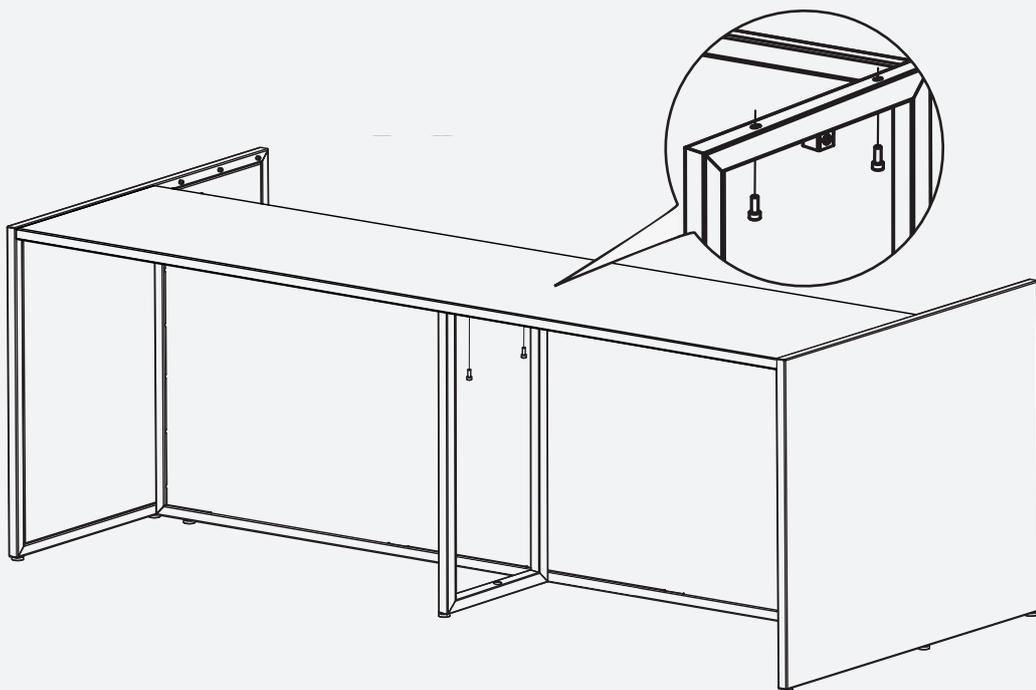

- 7.7** Montieren Sie die Abdeckung auf der linken und rechten Seite des Verstärkungsstütze mit 2 Stück Schrauben. (vormontiert auf dem Panelträger)

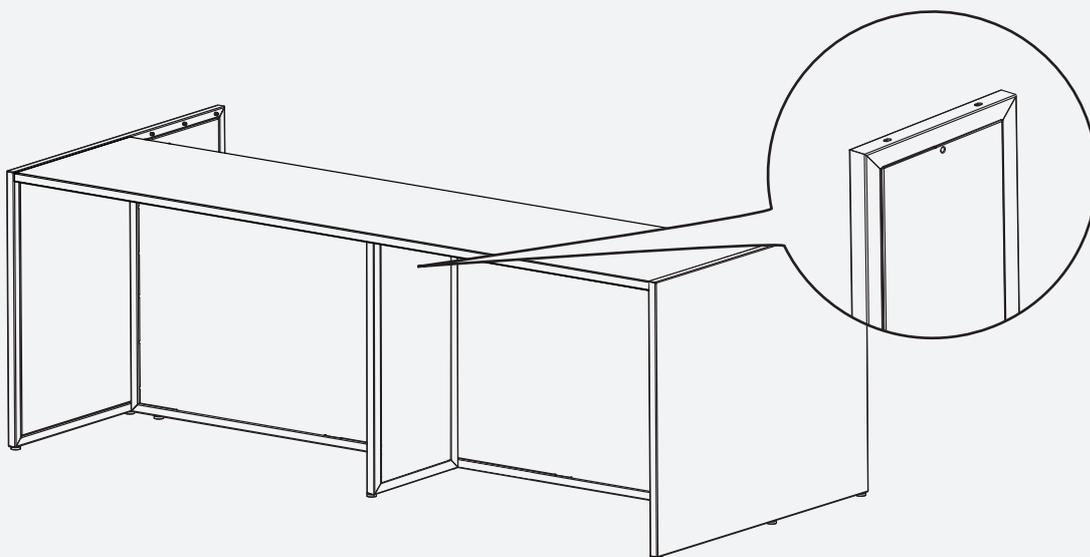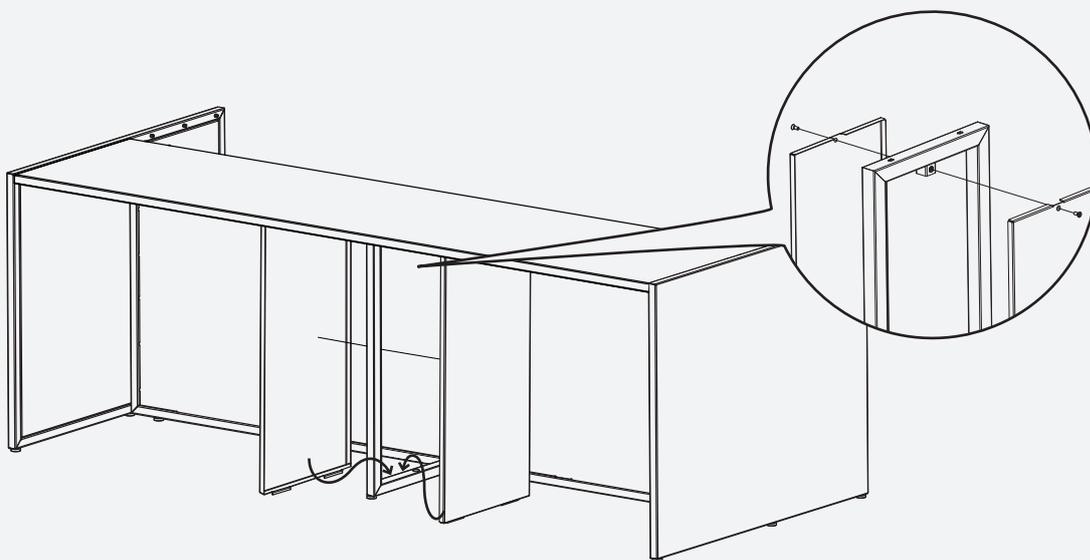


8. Montieren Sie die Bartheke mit 14 Stück M6x16.

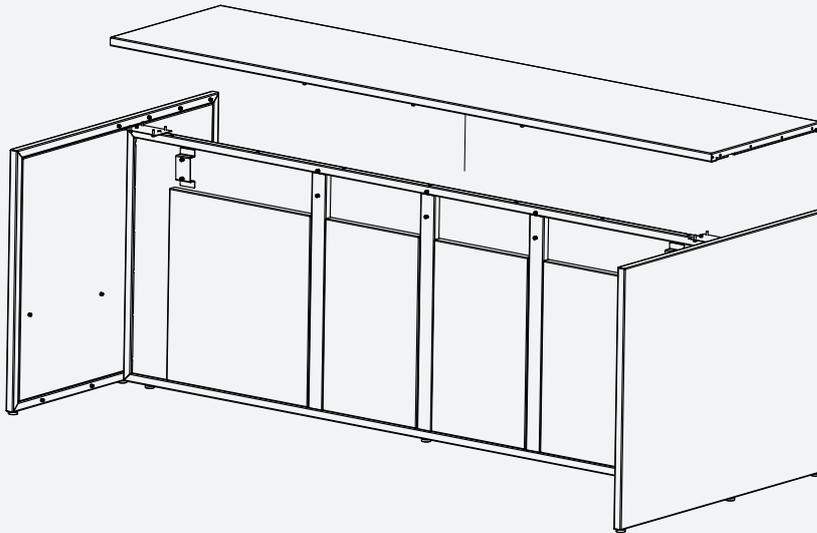


8a. Erstmontage links und rechts mit 4 Schrauben auf jeder Seite.


Linke Seite

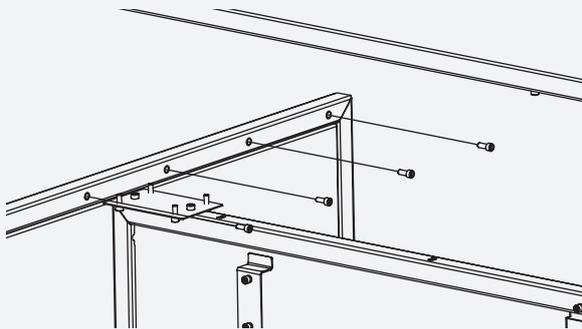



Rechte Seite

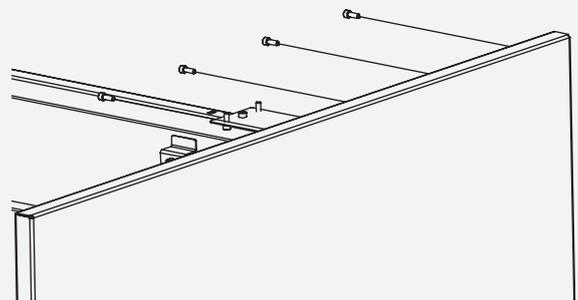


8b. Anschließend Deckplatte mit 6 Stk. montieren.

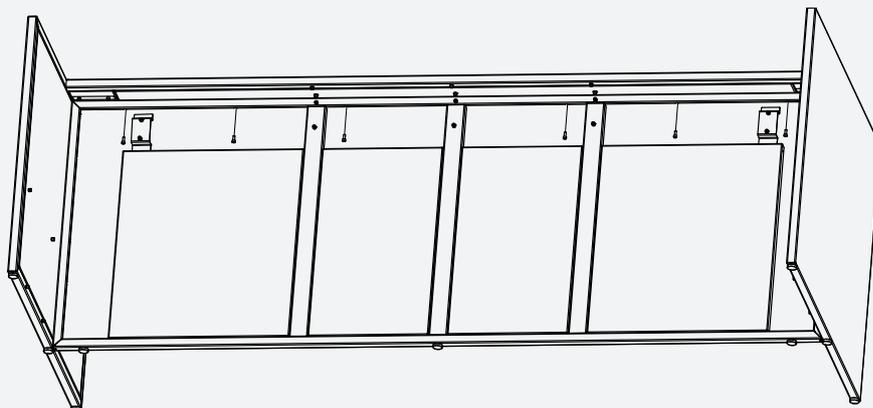


9. Stellen Sie sicher, dass das Gerät nivelliert ist, und gleichen Sie es gegebenenfalls mit Stellfüßen aus.

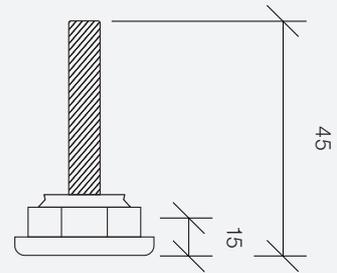


10. Drücken Sie die linke und rechte vertikale Abdeckung (Pos1). Dann die obere Abdeckung mit 4 Stück M6x16 (Pos 2) montieren.

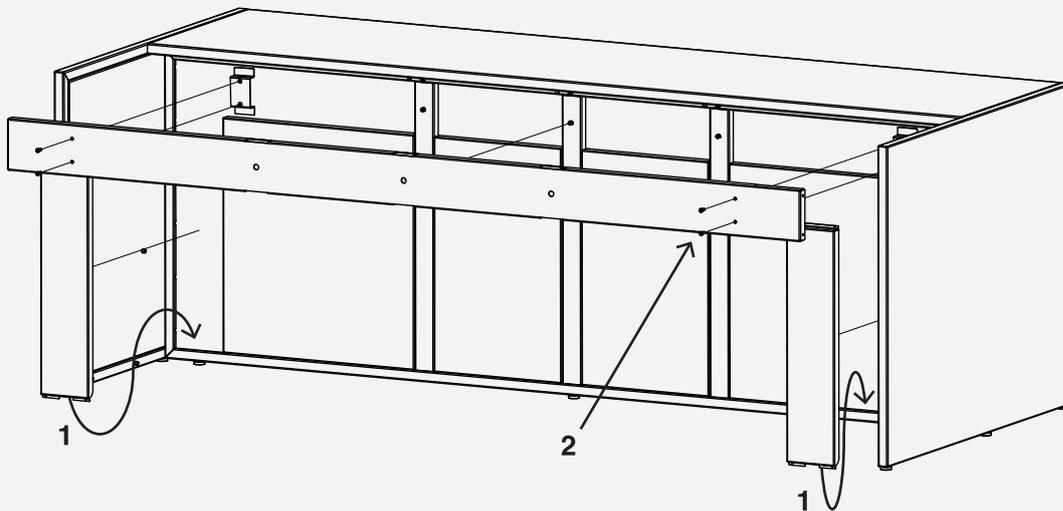

11. Dieser Schritt ist nur für **Kücheninsel Größe KI5, KI6, KI7 und KI8 mit Bartheke**.

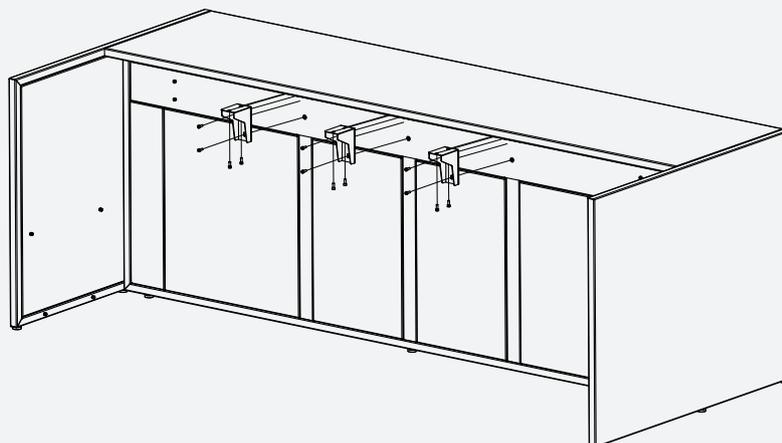


12. Montieren Sie 4 Schrauben. Abdeckungen für Oberplatte, Bar- und Küchenseite, mit 8 Stk. M6x16.

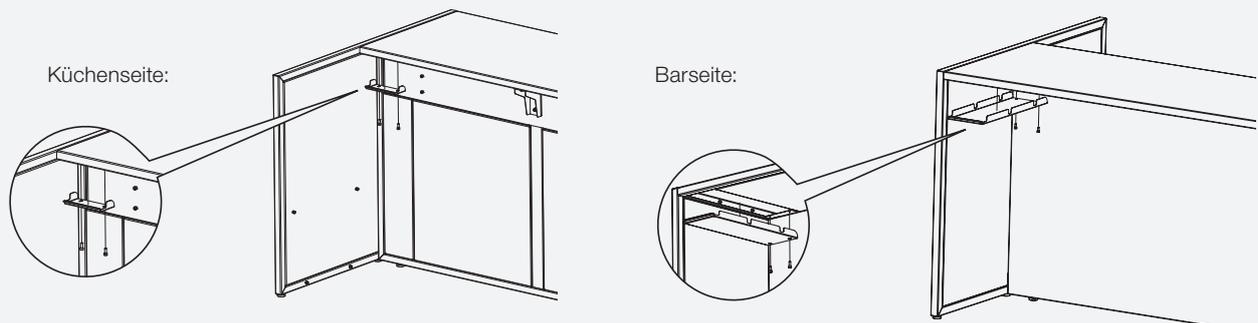


13. Untergestell in den Schrank schieben.



Im Falle **Kücheninsel 8 Module**, siehe Schritt 14.

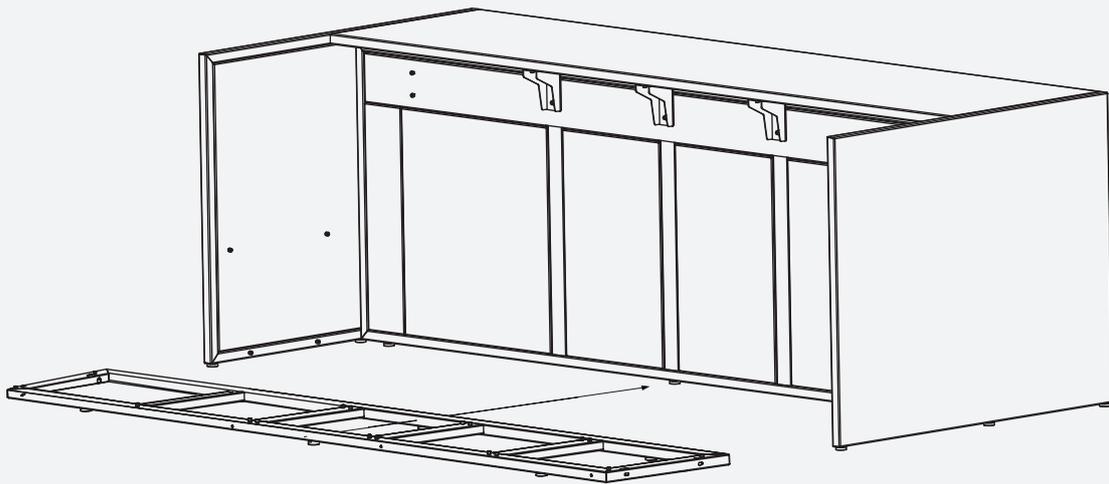


14. Dieser Schritt ist nur für **Kücheninsel 8 Module**. Montieren Sie 3 Stk. untere Stützen zwischen dem unteren Rahmen und der Mittelplatte, mit 12 Stk. M6x16, 4 Stk./Stütze.

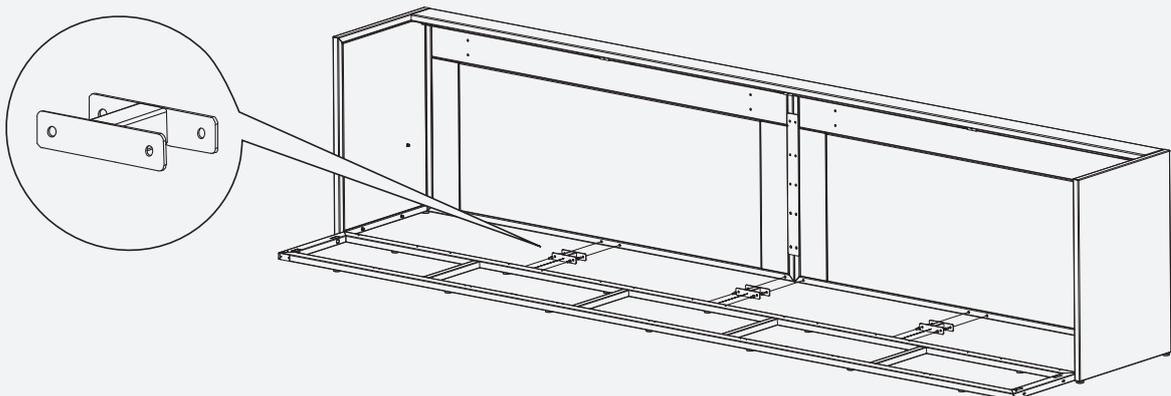


15. Grundrahmen mit 4 Stück M6x16 zusammenbauen. Nicht vollständig anziehen, um die Einstellung zu ermöglichen.

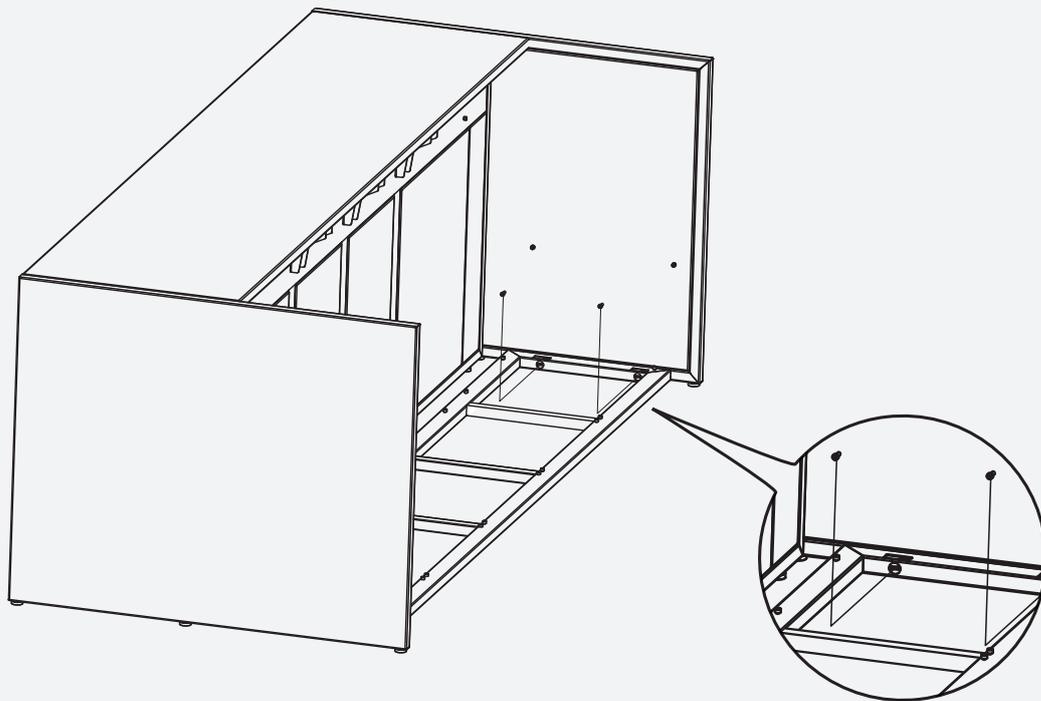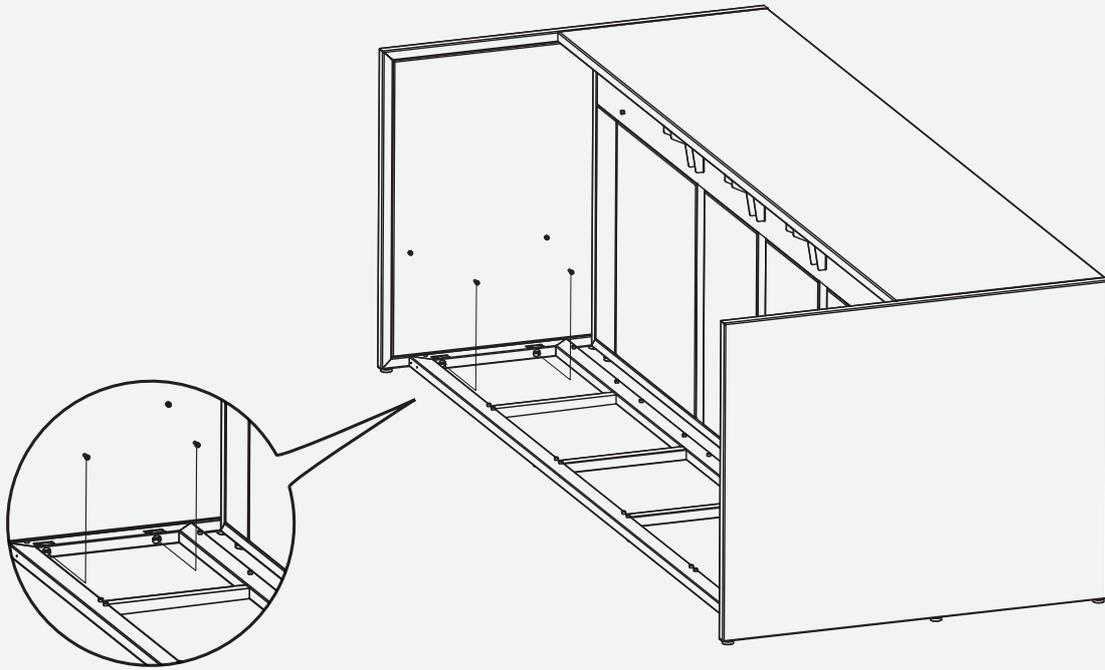


- 16.** Stellen Sie die Schränke auf den Grundrahmen und montieren Sie sie mit 4 Stück M6x16.
Nicht vollständig anziehen, um die Einstellung zu ermöglichen.

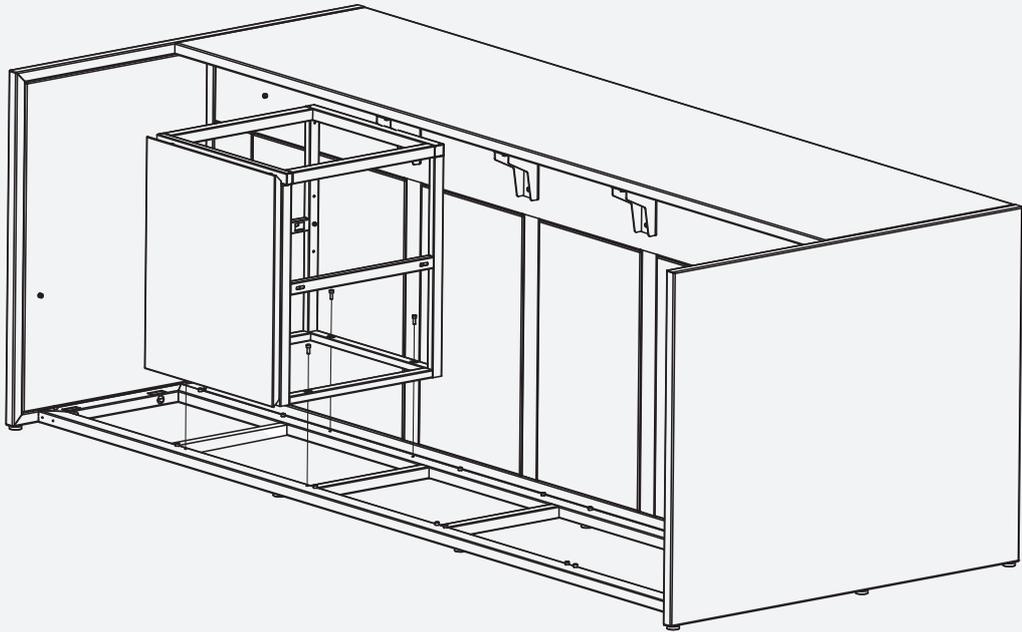


- 17.** Montieren Sie die Schränke links und rechts in der Seitenwand mit 2 Stück M6x16.
Nicht vollständig anziehen, um die Einstellung zu ermöglichen.

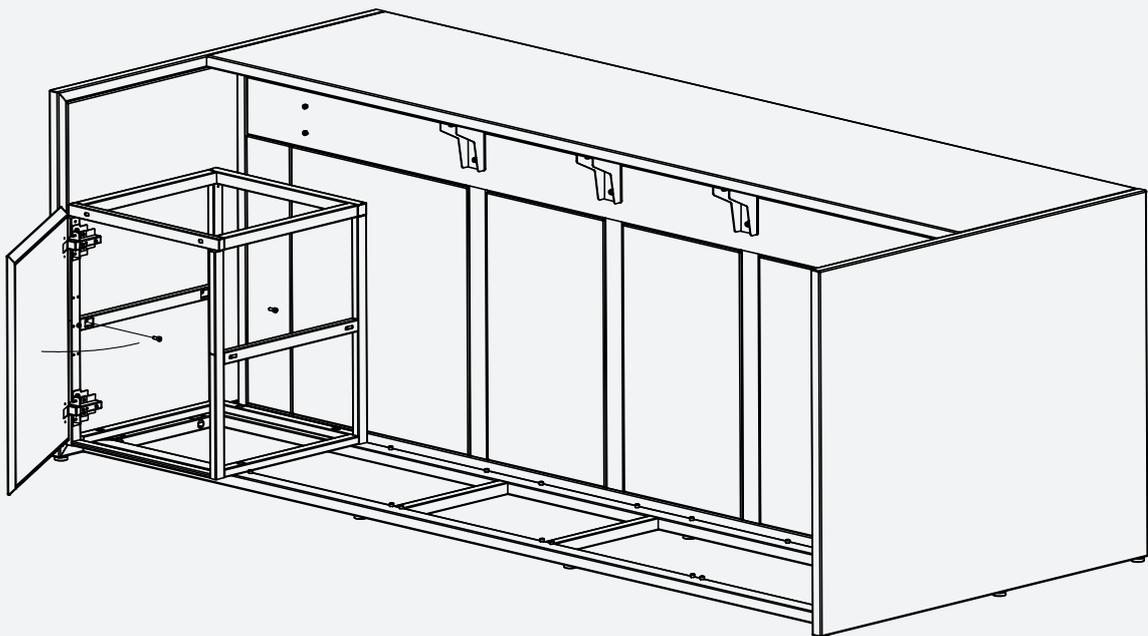


18. Platzieren Sie das obere Regal auf den Schränken. Stellen Sie sicher, dass der obere Regalboden des Schrankes mit dem Ausschnitt für die Spüle an der vordefinierten Position platziert wird.

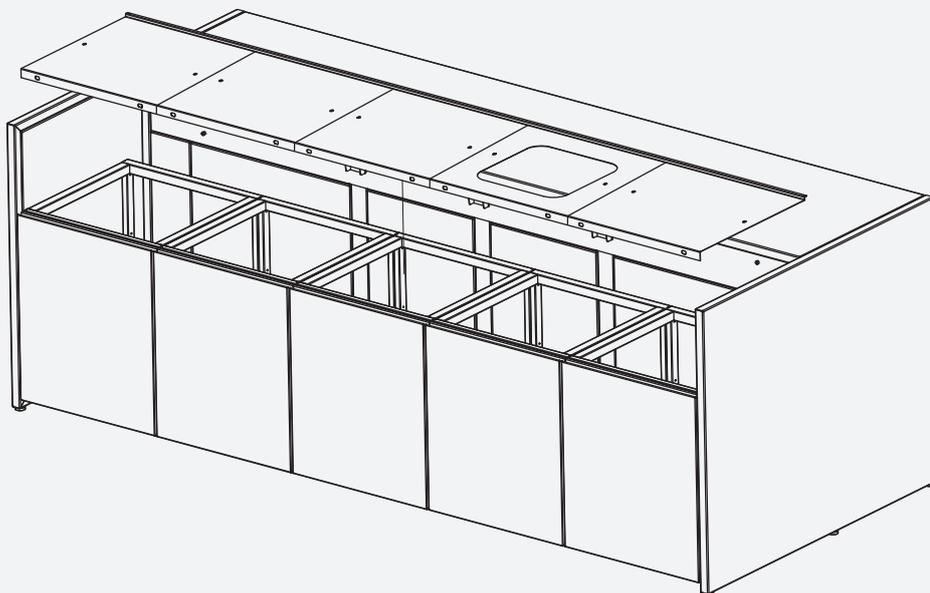

19. Montieren Sie das vordere Rechteckrohr mit 10 Stück M6x10.

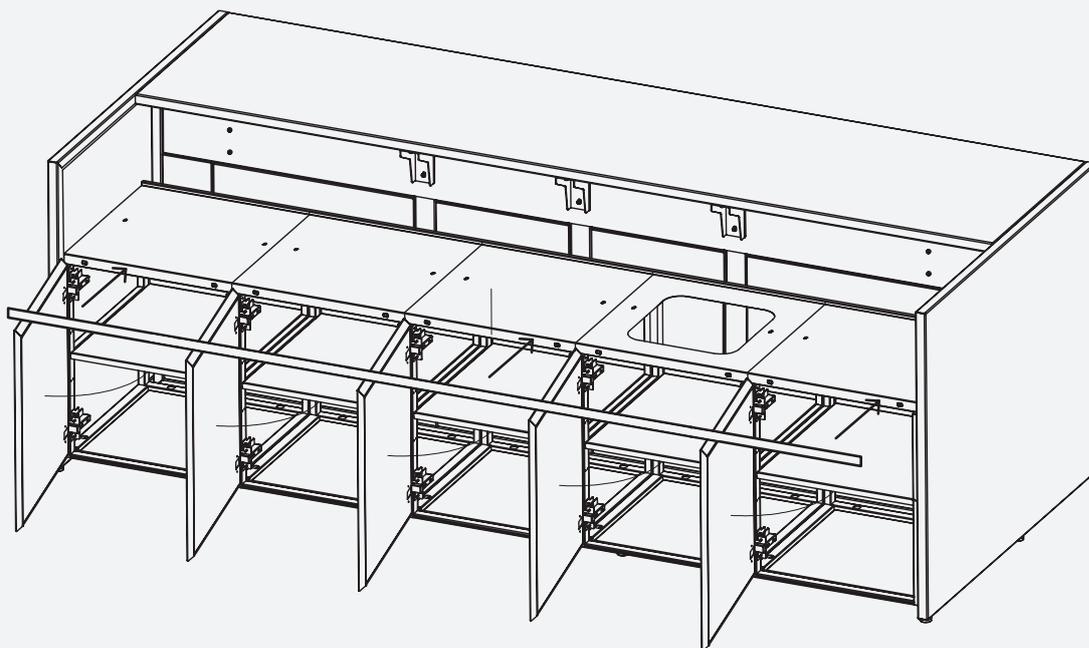


20. Um zu verhindern, dass Regenwasser usw. in die Schränke eindringt, tragen Sie Silikondichtmittel auf die Lücken zwischen den oberen Regalen und den Seiten auf.

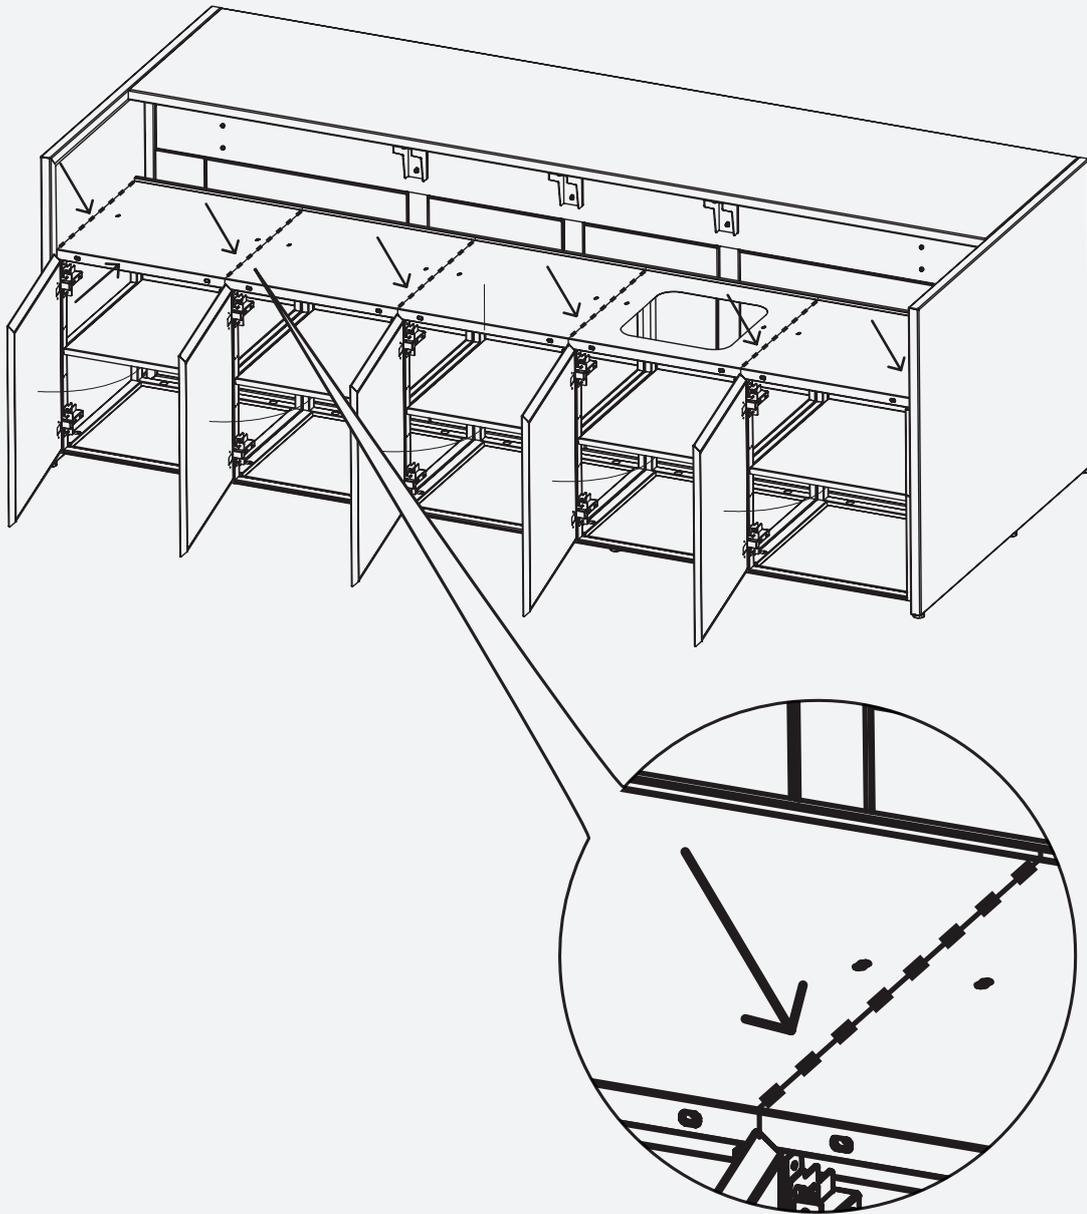


21. Achten Sie darauf, dass die Fronten der Schränke mit der rechten und linken Seitenwand bündig sind.

Passen Sie bei Bedarf an.

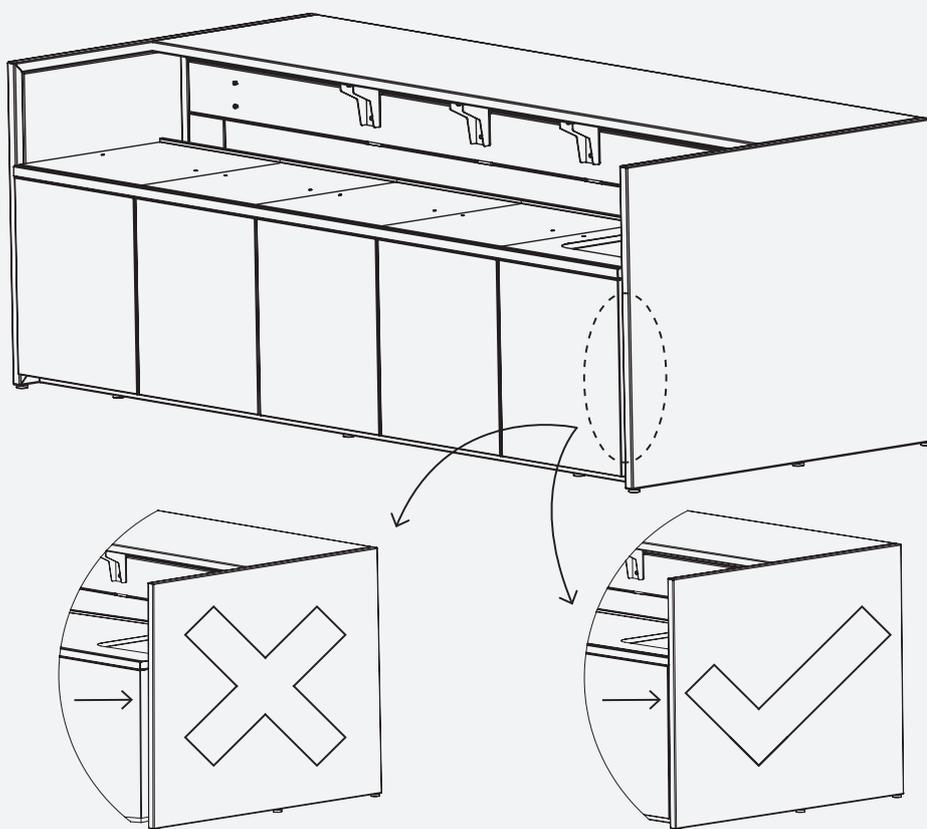


22. Ziehen Sie alle Schrauben fest (ab Schritt 15-19).


23. Module auf das oberste Regal stellen.

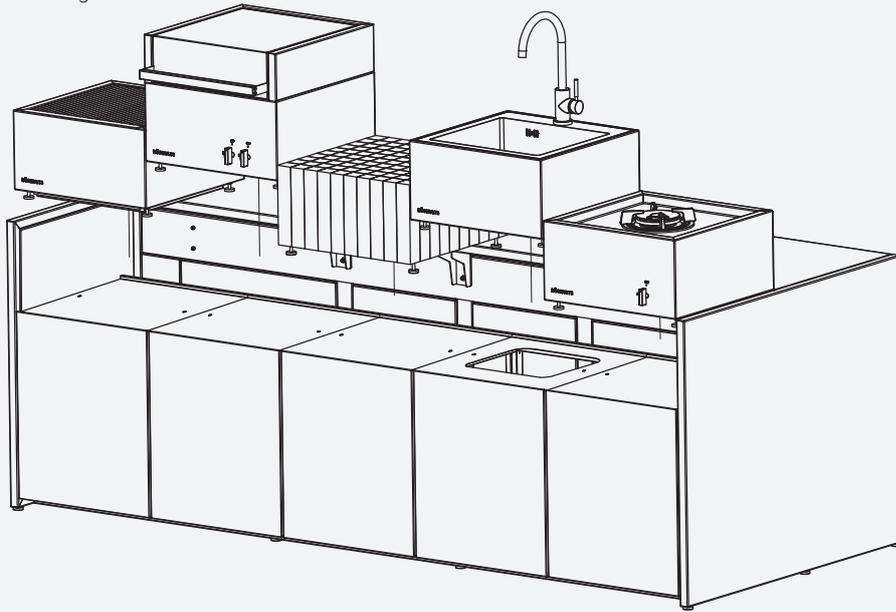


24. Stellen Sie bei Bedarf die Modulfüße so ein, dass sie mit der oberen Platte und anderen Modulen ausgerichtet sind, und ziehen Sie die Sicherungsmuttern fest.

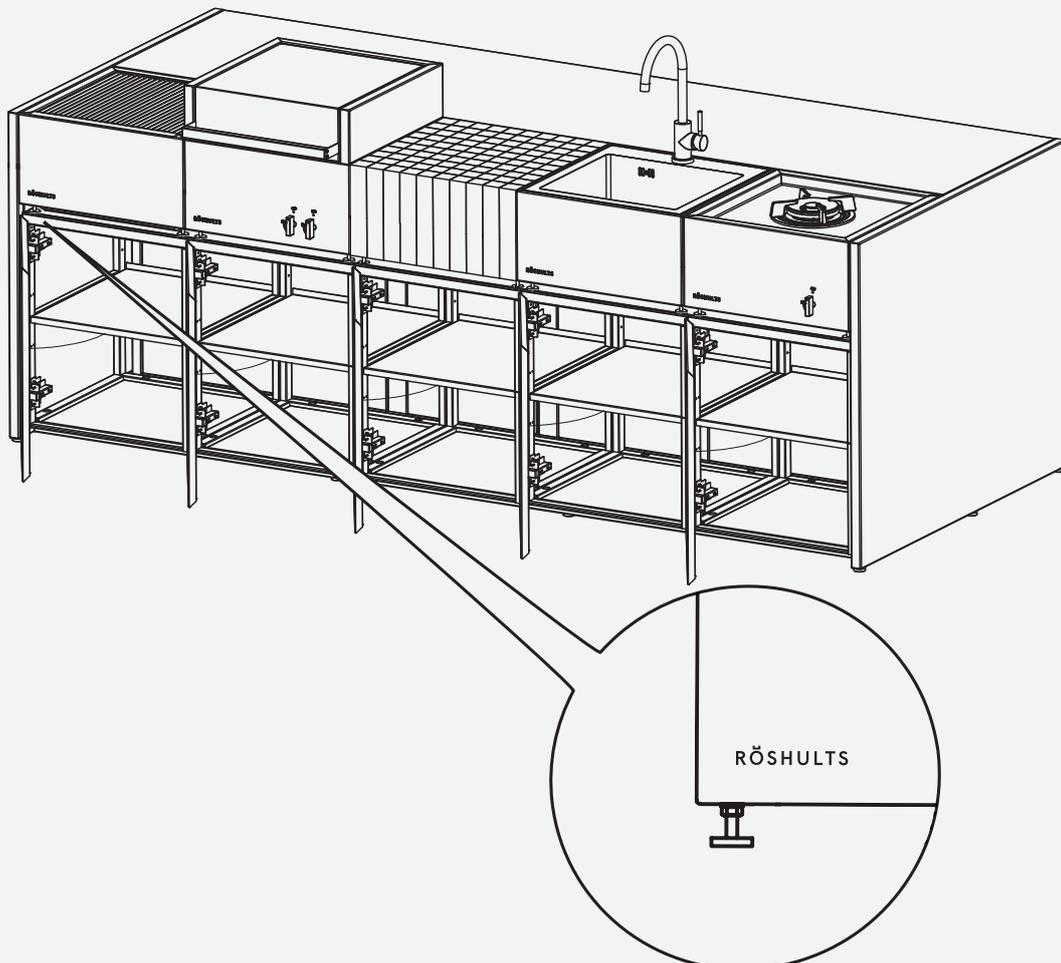


25. ⚠ **Achtung!** Sichern Sie jedes Modul mit 2 Schrauben zur Befestigung der Module an der obersten Ablage des Schrankes.

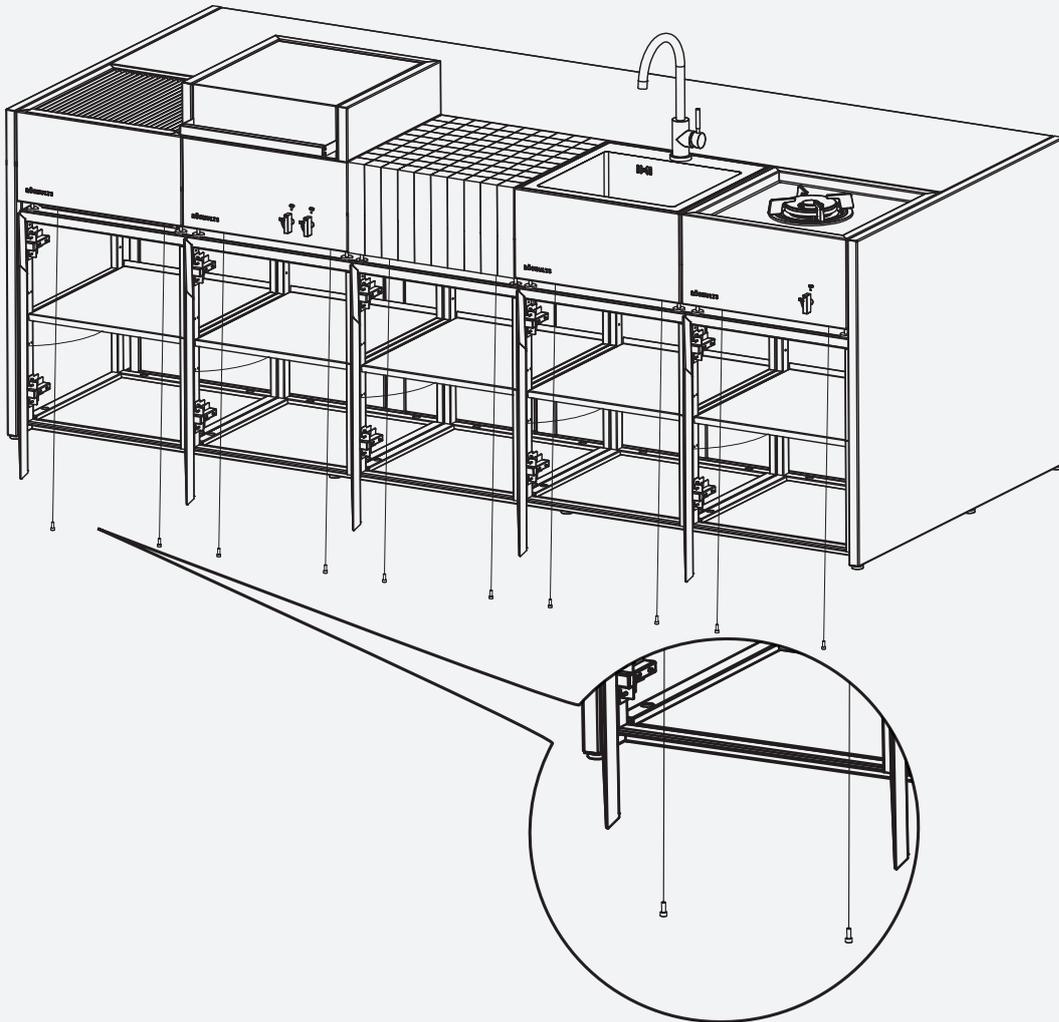

26. Platzieren Sie das Frontprofil. Es ist magnetisch, so dass es einrastet.

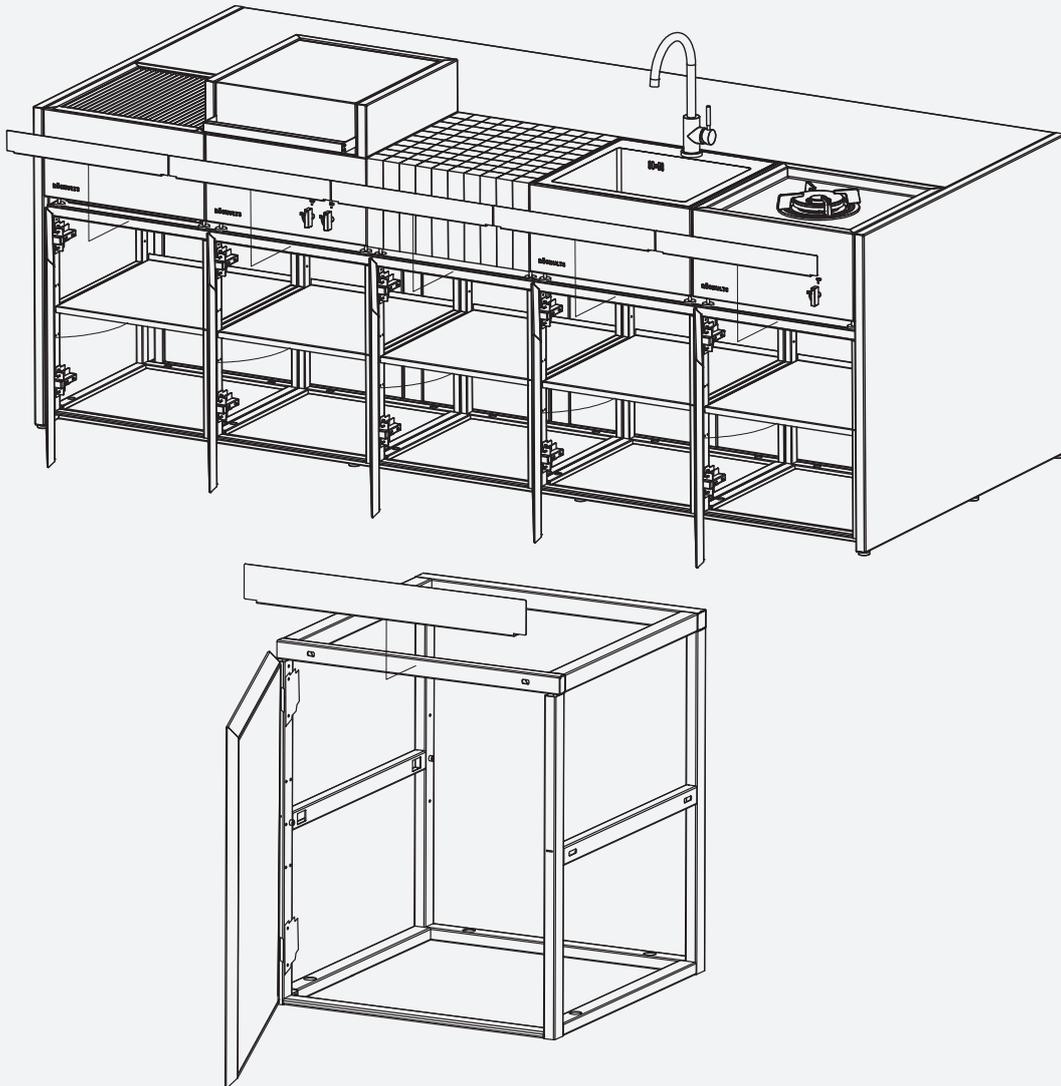


Fertige Ansicht der Kücheninsel.

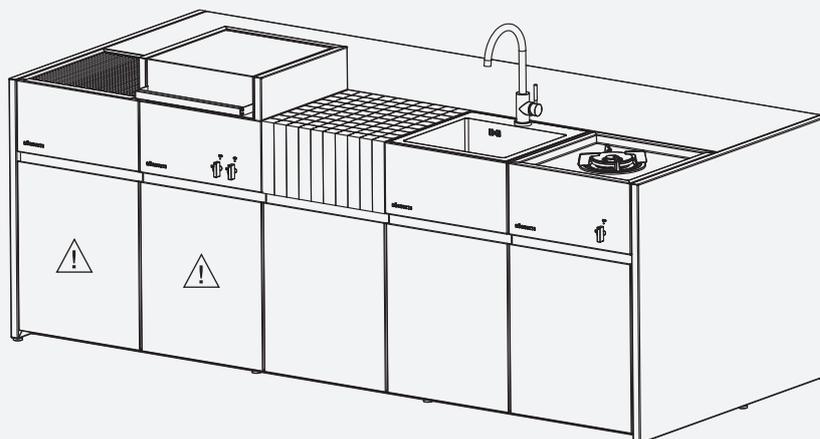


⚠ **Warnung!** Stellen Sie keine brennbaren Produkte oder Flüssigkeiten in die Schränke unter einem Gas- oder Holzkohlegrill.

So befestigen Sie den Kühlschrank im Schrank:

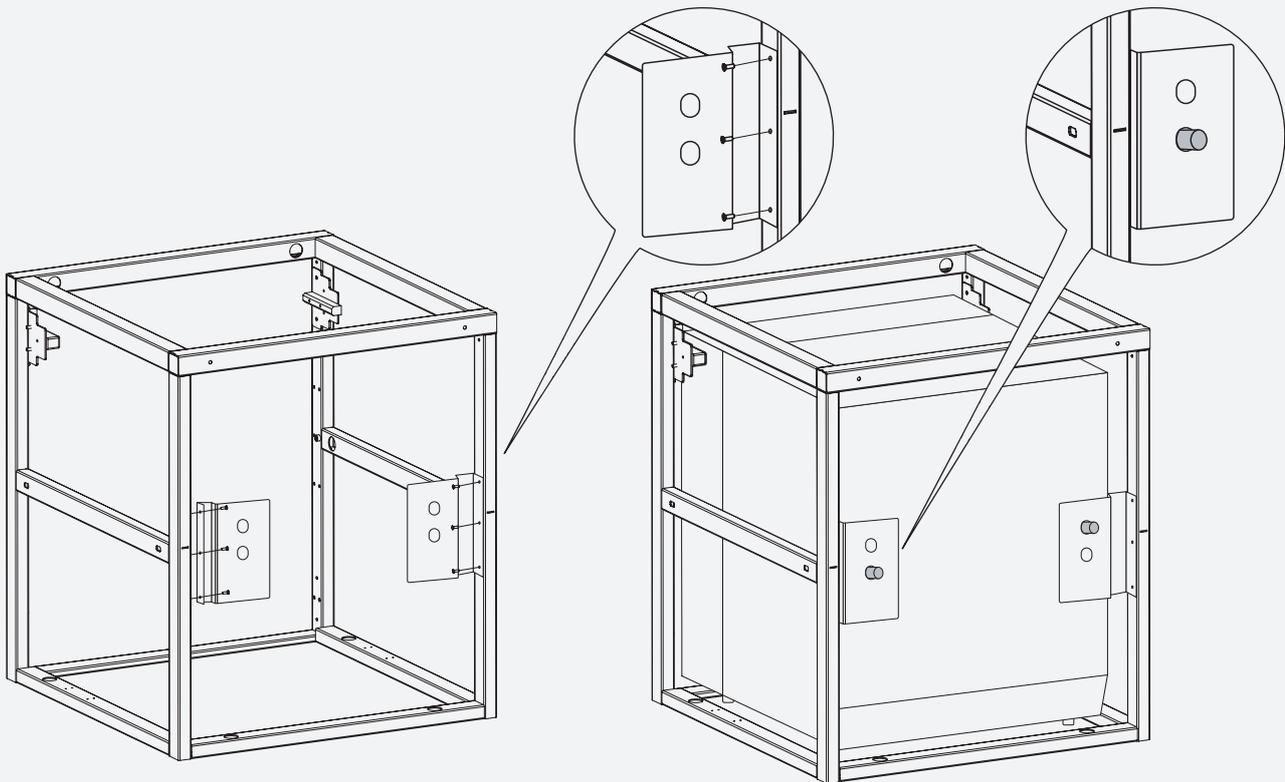


Möglichkeit, die Position der Scharniere und des Schließmechanismus nach links/rechts zu ändern.


Scharniere:

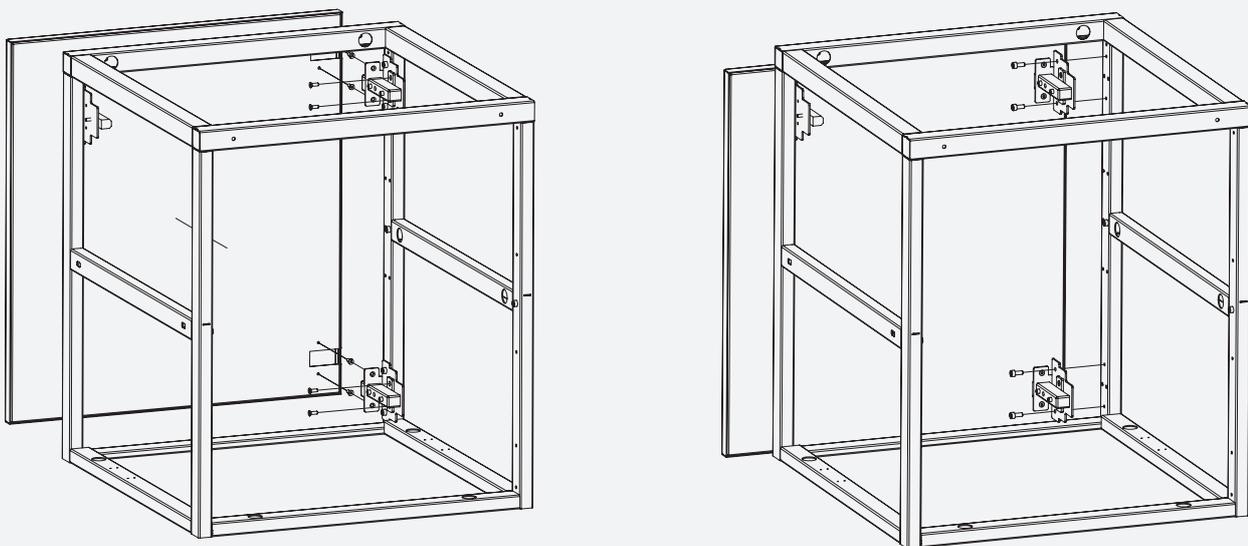

Messungen:

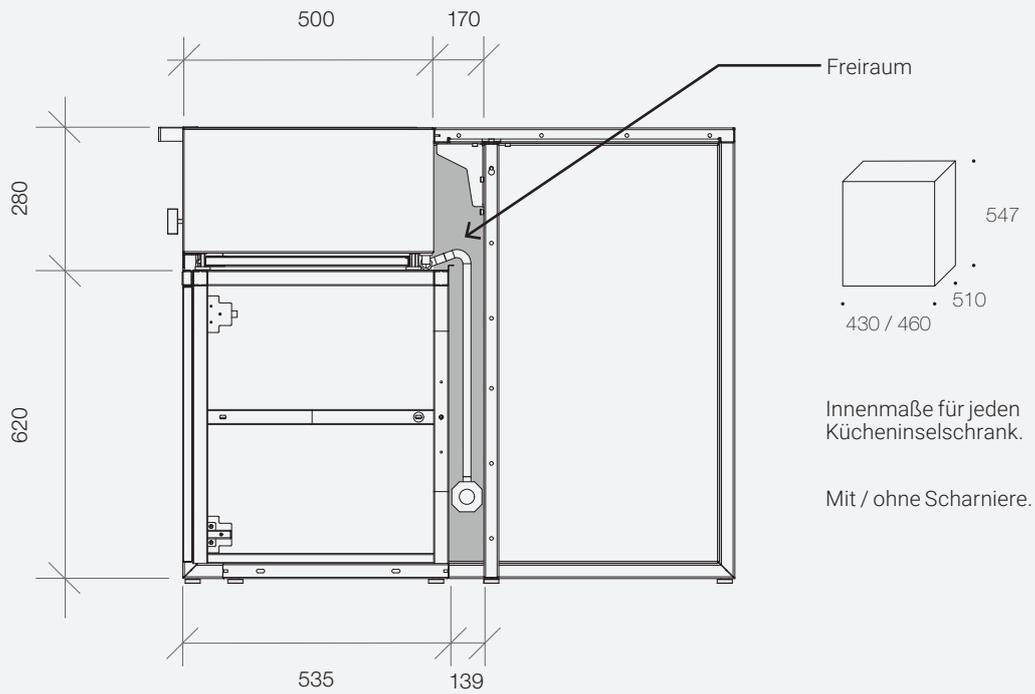

Platz für Auslässe / Wasserschlauch.

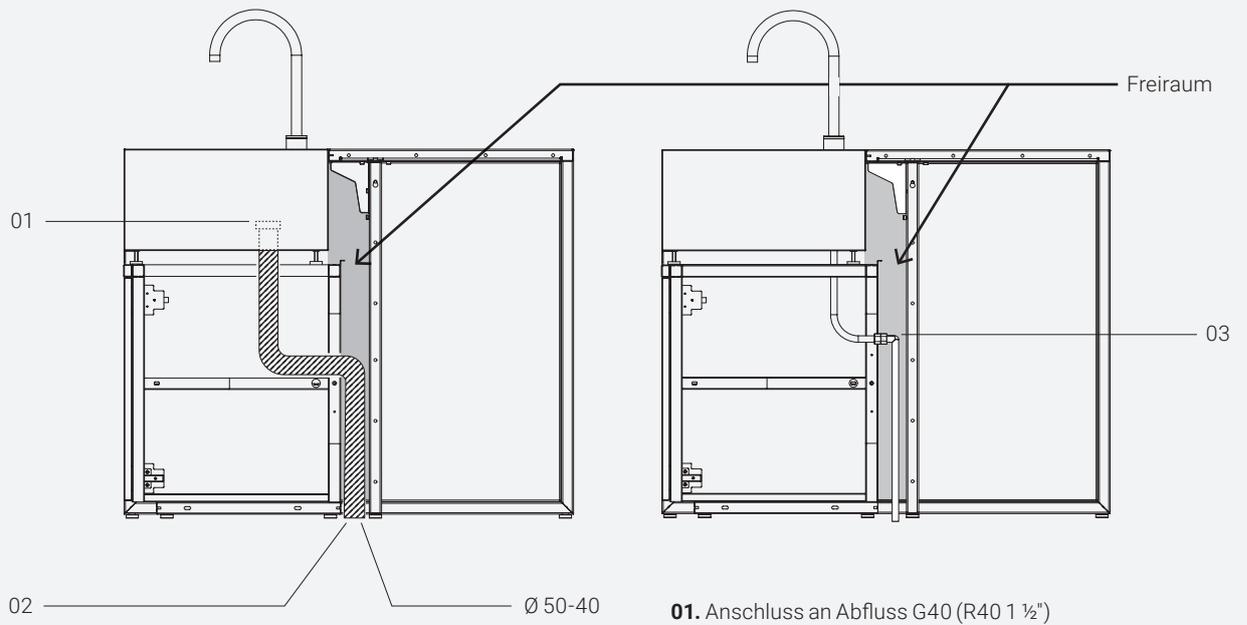



01. Anschluss an Abfluss G40 (R40 1 ½")


02. Flexschlauchlänge 280-780 mm

03. Anschluss Wasser G15 (G ½")

Abfluss / Wasserleitung:

Abmessungen für Rohre und Abfluss je nach Position der Spüle in der Kücheninsel.

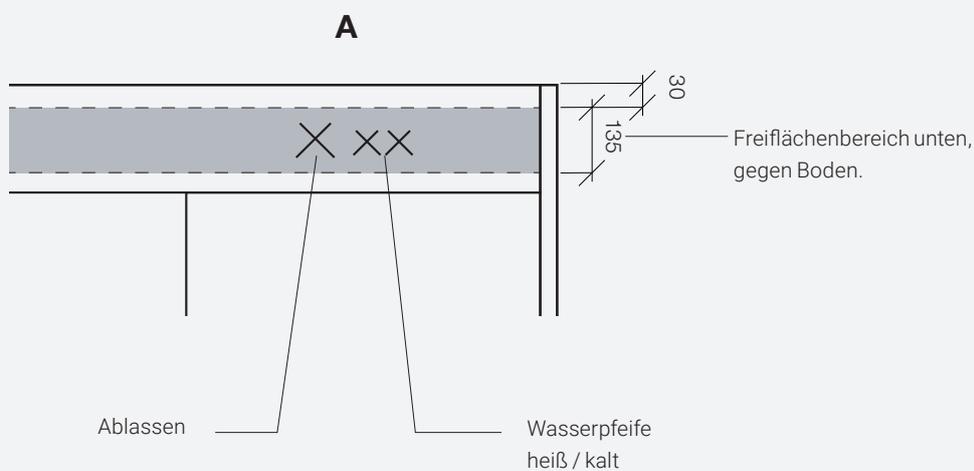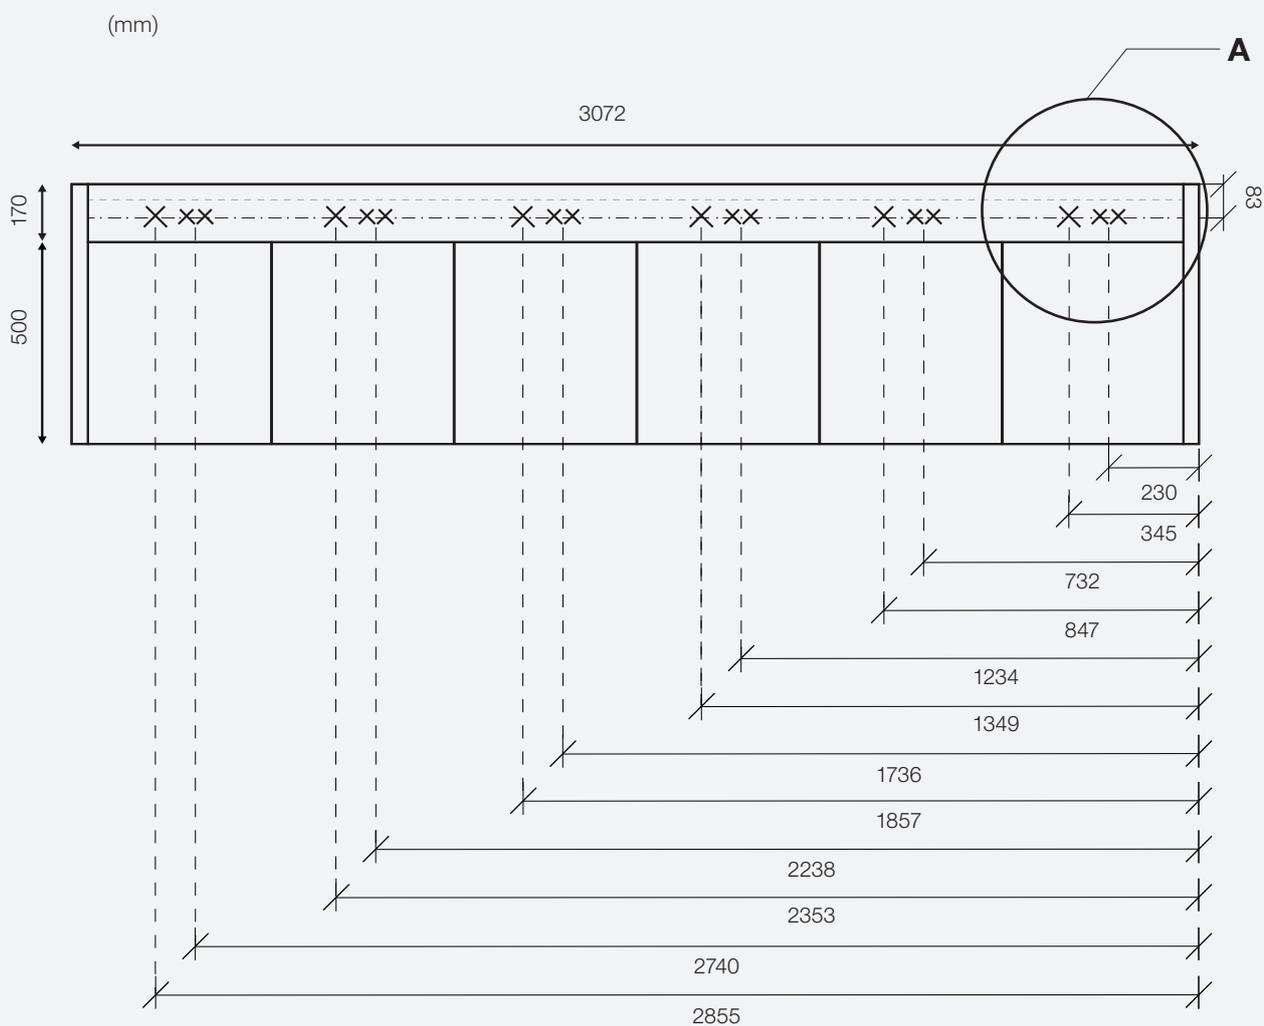

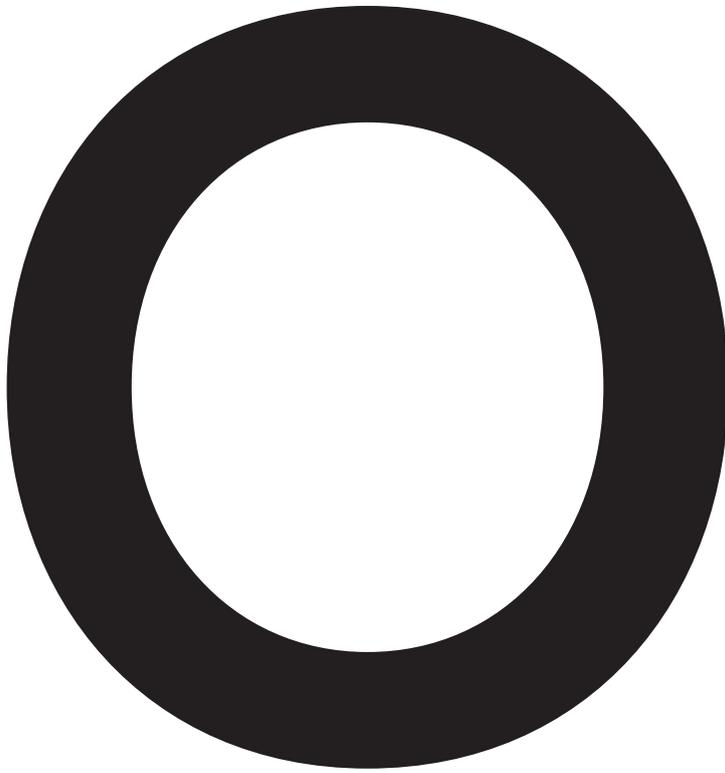

ROSHULTS.COM