

Instrucciones de montaje

KITCHEN ISLAND



RÖSHULTS



Instalación

1. Antes de instalar su isla de cocina, asegúrese de que la superficie donde desea colocarla esté limpia y libre de piedras u otros objetos pequeños.
2. Coloque el marco en la posición correcta.
3. Para encontrar un ajuste horizontal, use los pies ajustables debajo del marco.
4. En cada sección hay un gran compartimento de almacenamiento con un estante extraíble. Las puertas se pueden ensamblar para tener bisagras a la izquierda o a la derecha. Se ensamblan según lo especificado en el pedido cuando se entregan. Detrás de cada tramo hay un espacio adaptado para mangueras de gas y salidas / manguera de agua para que pueda colocar fácilmente su módulos en el estante superior. Cada módulo tiene pies ajustables para encajar en el marco.
5. Para obtener el acabado correcto después de la instalación y evitar que el agua, otros líquidos, suciedad, grasa y similares se acumulen debajo del estante superior o en los gabinetes, deje que un especialista agregue silicona en cada lado del estante superior contra el panel lateral.

¡IMPORTANTE! Para asegurarse de que su isla de cocina envejezca con dignidad, es imperativo que lea y siga nuestras instrucciones de mantenimiento y cuidado que se encuentran con la entrega.


⚠ ¡Advertencia!

No coloque productos o líquidos inflamables en los gabinetes debajo de una parrilla de gas o carbón.

Kitchen Island

Partes

Isla Cocina 5 con barra.

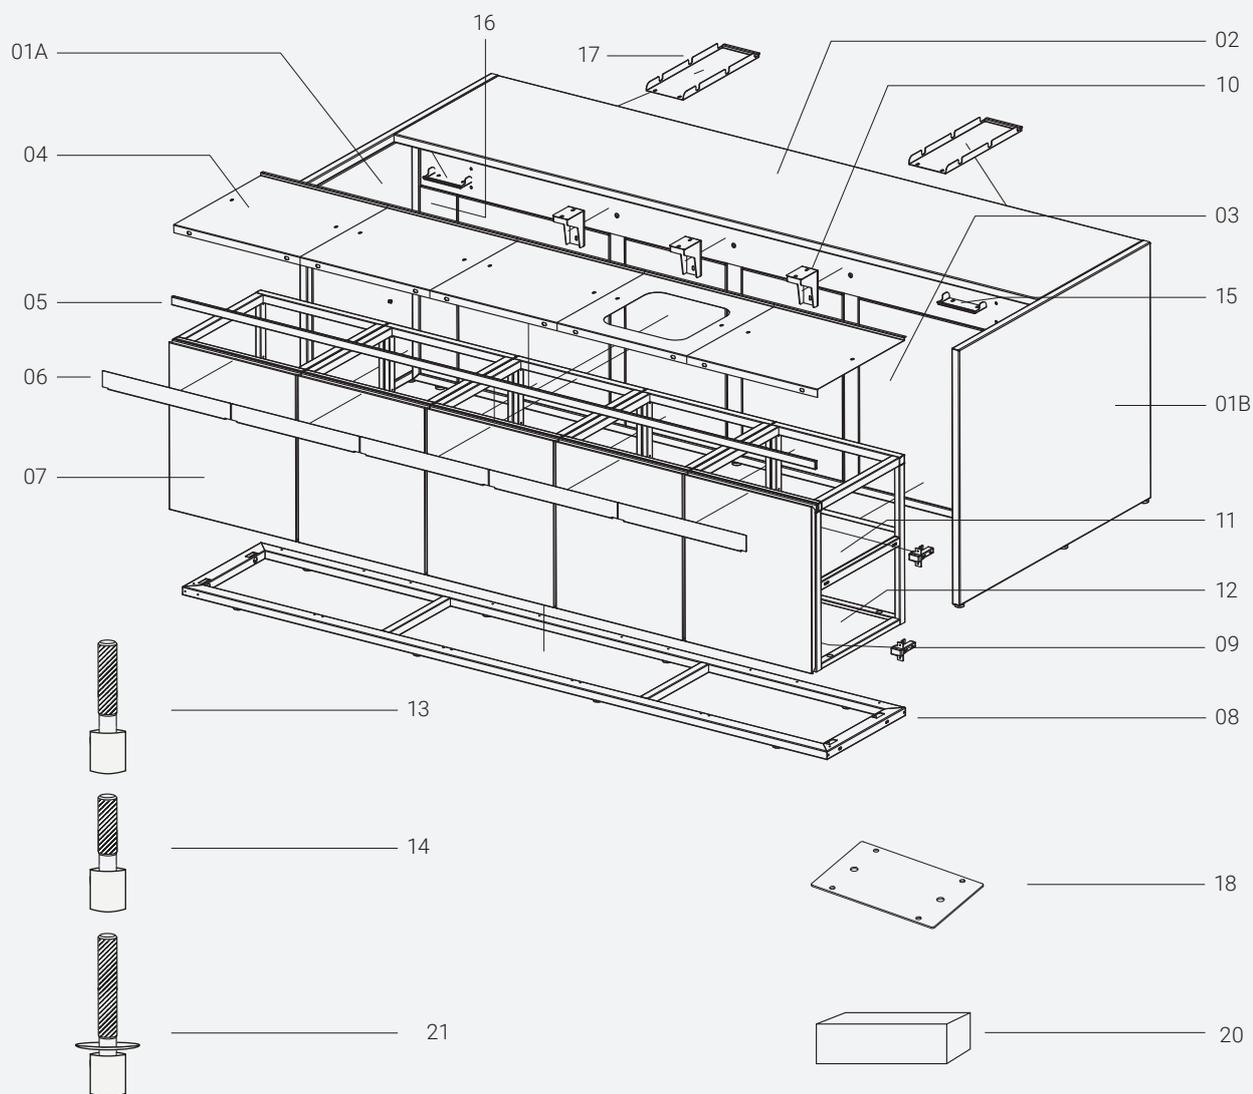


NO	DESCRIPCIÓN
01A/B	Paneles laterales, izquierdo y derecho
02	Panel superior
03	Panel medio
04	Estante superior
05	Tubo rectangular frontal
06	Perfil frontal
07 A / B	Armarios / puertas
08	Bastidor de base
09	Bisagras
10	Soporte para panel de barra
11	Estante

12	Estante inferior
13	Perno M6 x 16
14	Perno M6 x 10
15	Panel de barra de cubierta
16	Cubrir el interior del panel central
17	Cubrir debajo del panel de la barra
18	Panel de barra de soporte
19	Placa de cubierta
20	Imán 2 piezas / armario
21	Tornillo para fijación de módulos


Kitchen Island

Partes

Isla Cocina 5 sin barra.

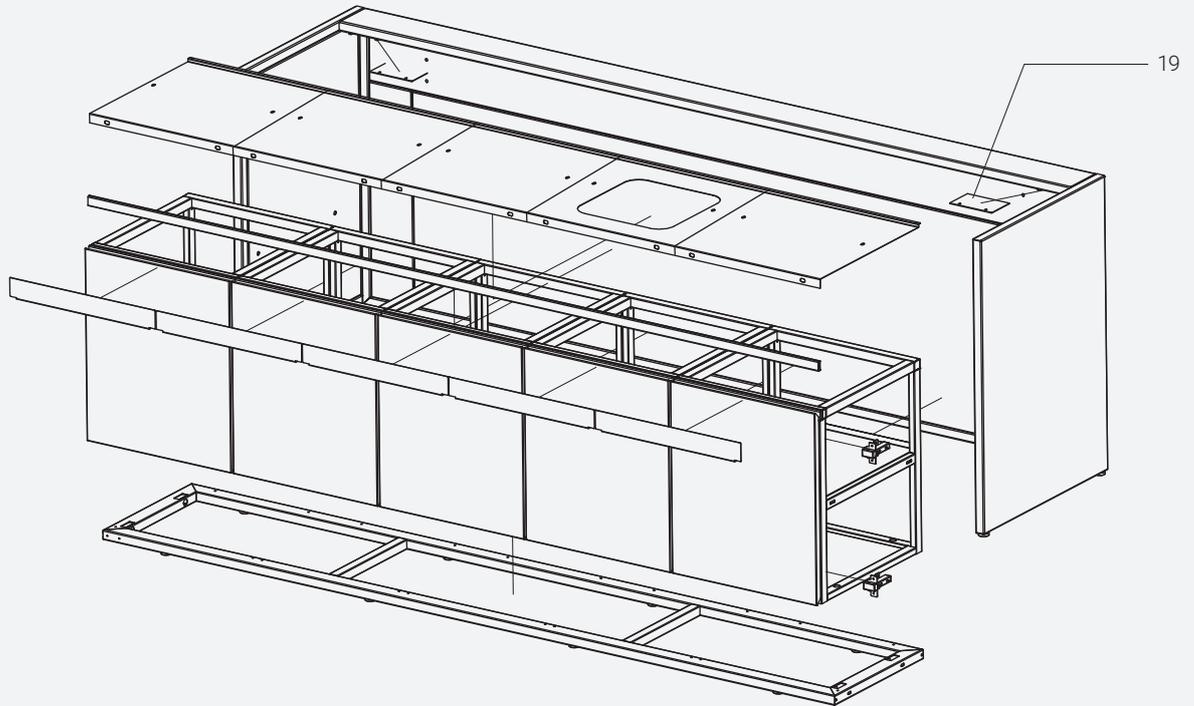


Herramientas necesarias para el montaje (no incluidas):

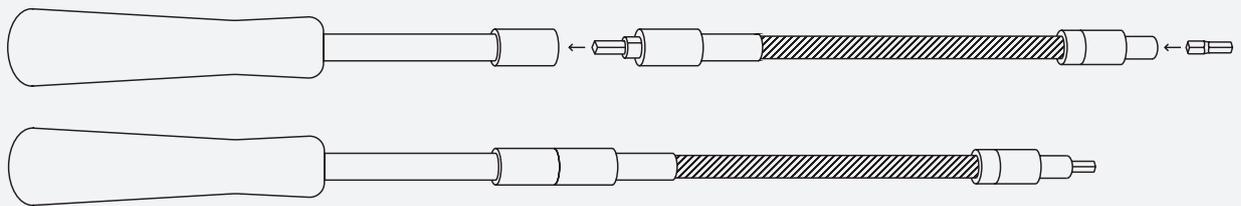


Esta instrucción de montaje es para los siguientes números de pieza:
 200536, 200520, 200537, 200521, 200538, 200522, 200539, 200523,
 200540, 200524, 200541, 200525, 200542, 200526, 200543, 200527

1. Coloque un tornillo con 1 pieza M6x16 en el panel lateral izquierdo y engánchelo en el panel central (pos A).


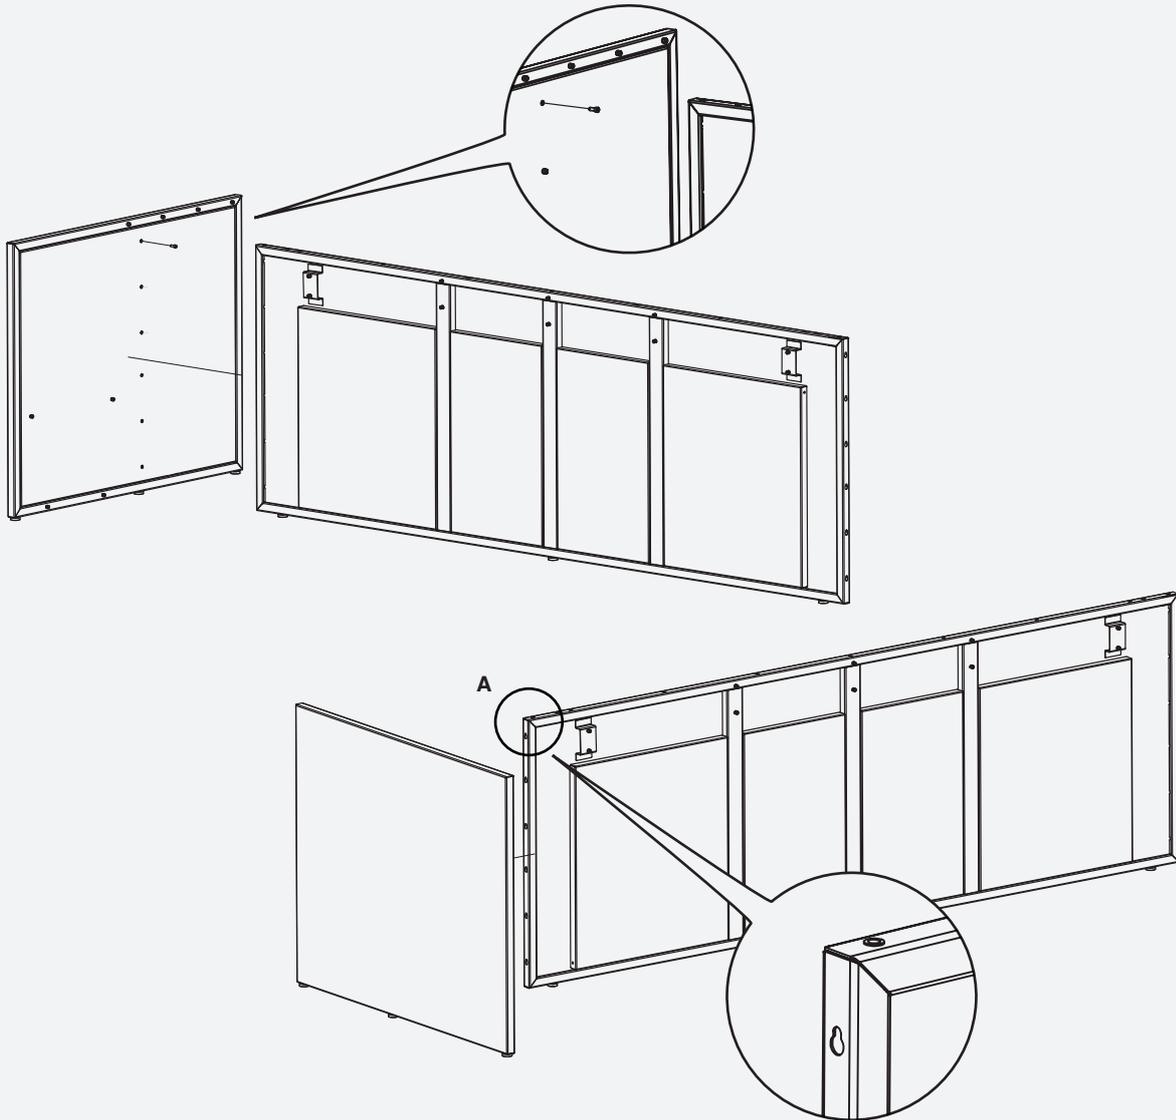


2. Atornille los 5 tornillos restantes con 5 piezas M6x16. No apriete completamente para permitir el ajuste.

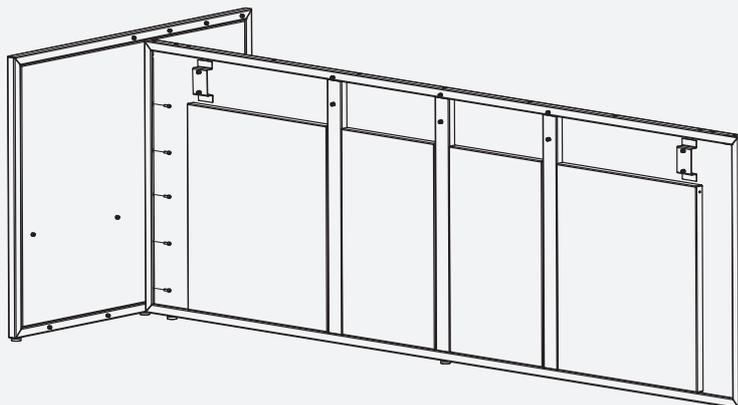


3. Apriete los 6 tornillos.

4. Coloque un tornillo con 1 pieza M6x16 en el panel lateral derecho y engánchelo en el panel central (pos A).

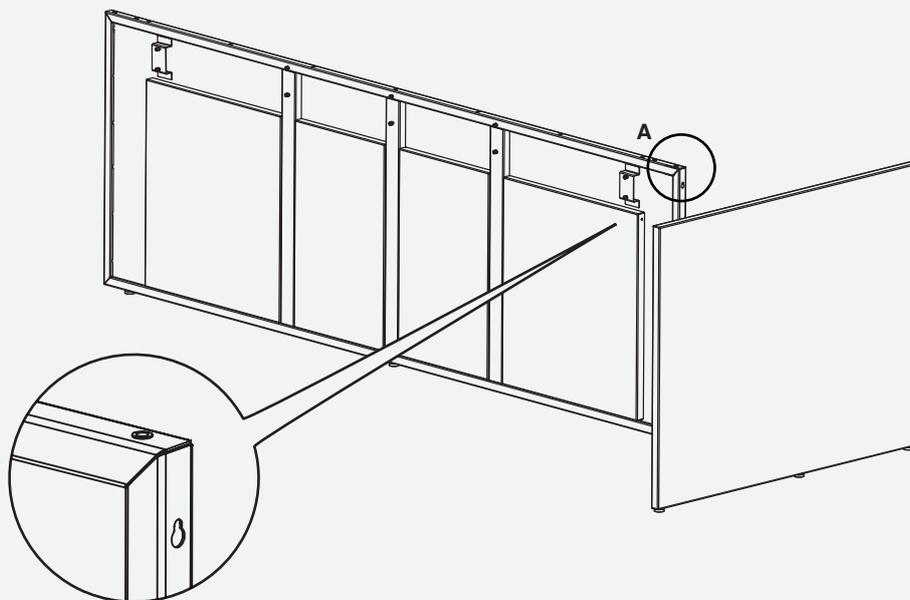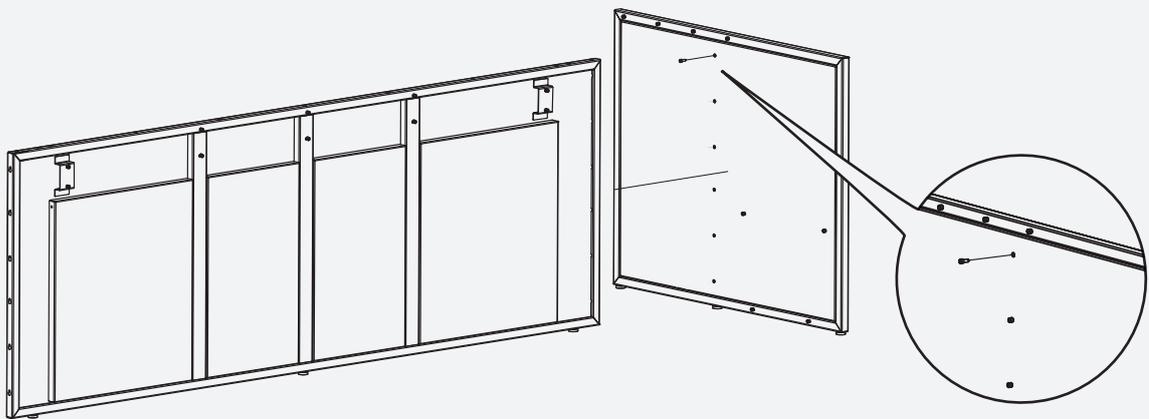

5. Monte los 5 tornillos restantes con 5 piezas M6x16. No apriete completamente para permitir el ajuste.

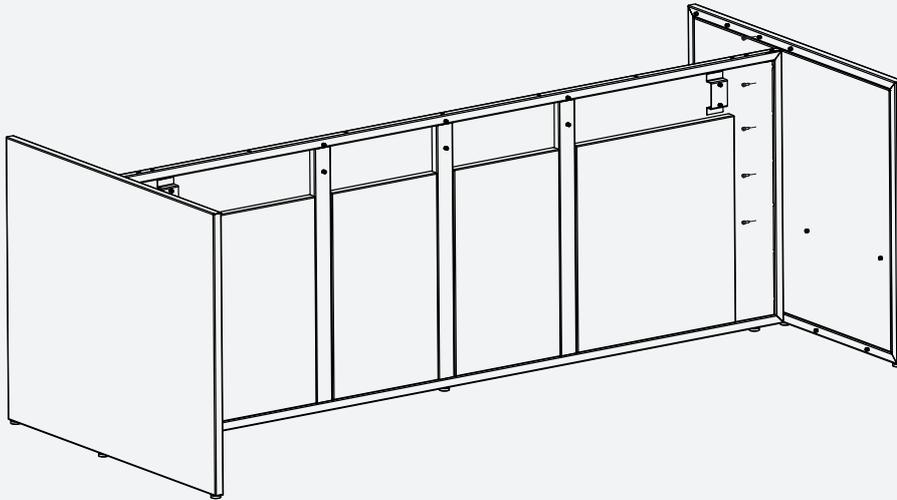

6. Apriete los 6 tornillos.


7. Monte el panel de la barra de soporte en el panel central con 4 piezas M6x16.

* Sin barra, consulte los pasos 7.1 y 7.2.


Paso 7.3 para la isla de cocina 8.

Paso 7.4- 7.7 para isla de cocina 7 y 8 con barra.


Si no es así, continúe con el paso 8.

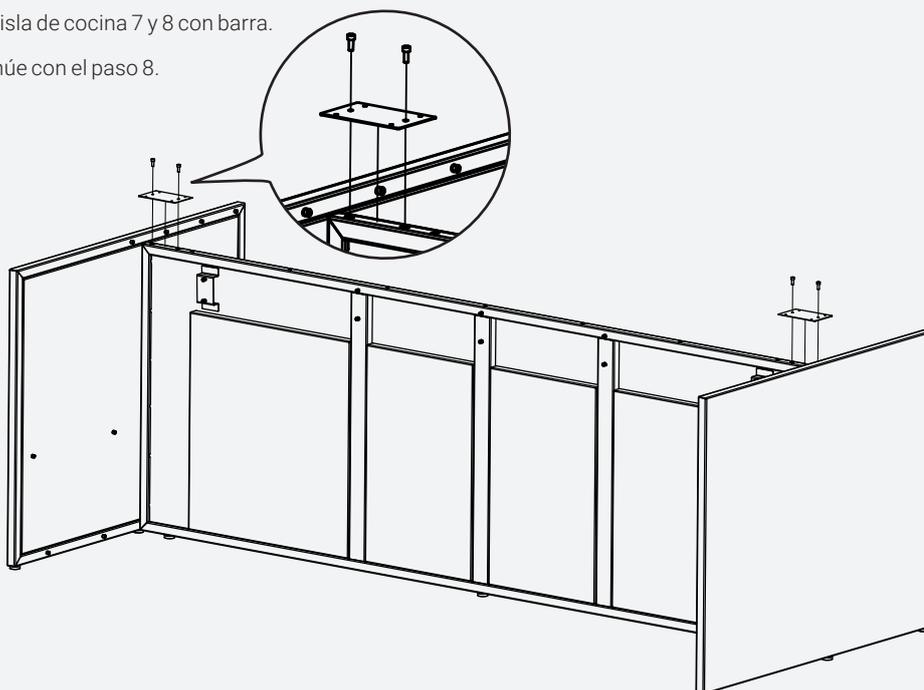


7.1 Sin barra. Ensamble el panel superior con 7 piezas M6x16.

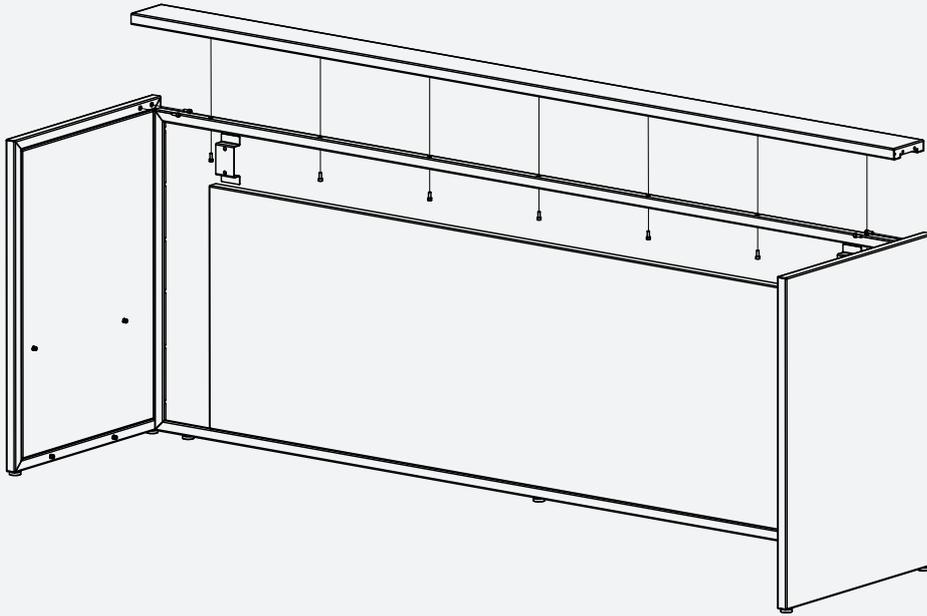


7.2 Ensamble la placa de cubierta con 2 piezas m6x16, tanto en el lado izquierdo como en el derecho.

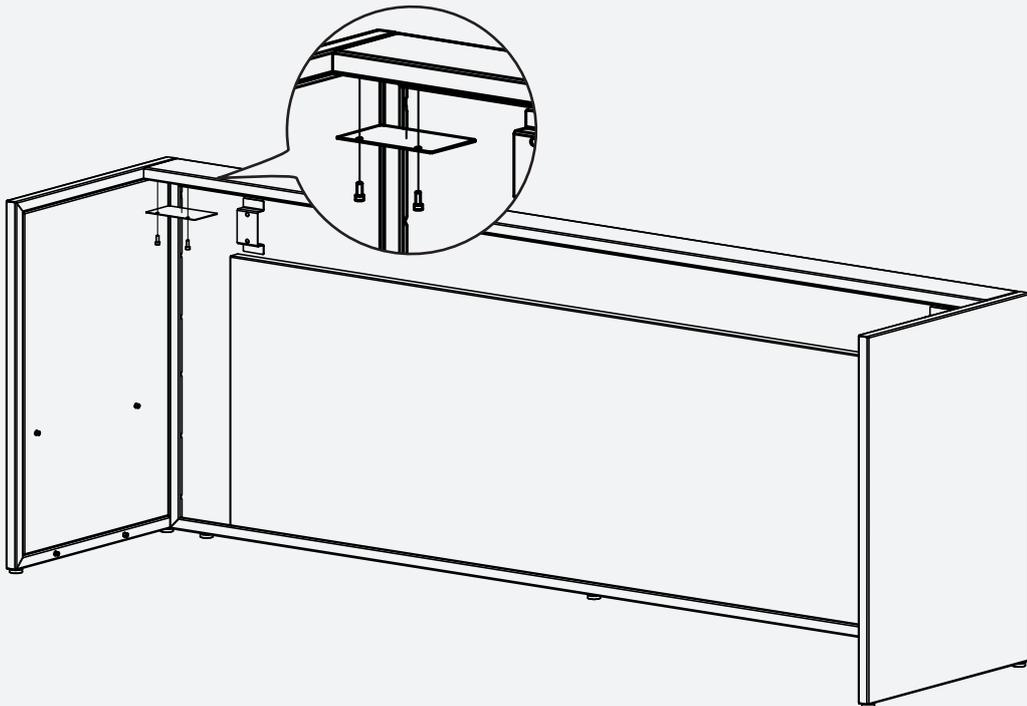


7.3 Este paso es solo para **Isla de cocina 8 sin barra**. Monte 3 soportes en L para panel superior, con 6 piezas M6x16, 2 piezas / soporte.

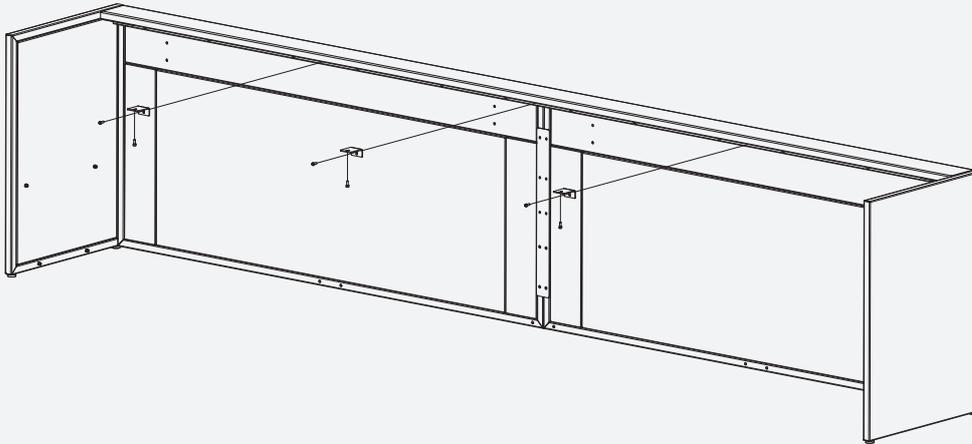


7.4 Paso 7.4-7.7 solo para **Kitchen Island 7 y 8 con barra**. Montar soporte inferior para soporte de barra 2 piezas M6x16.

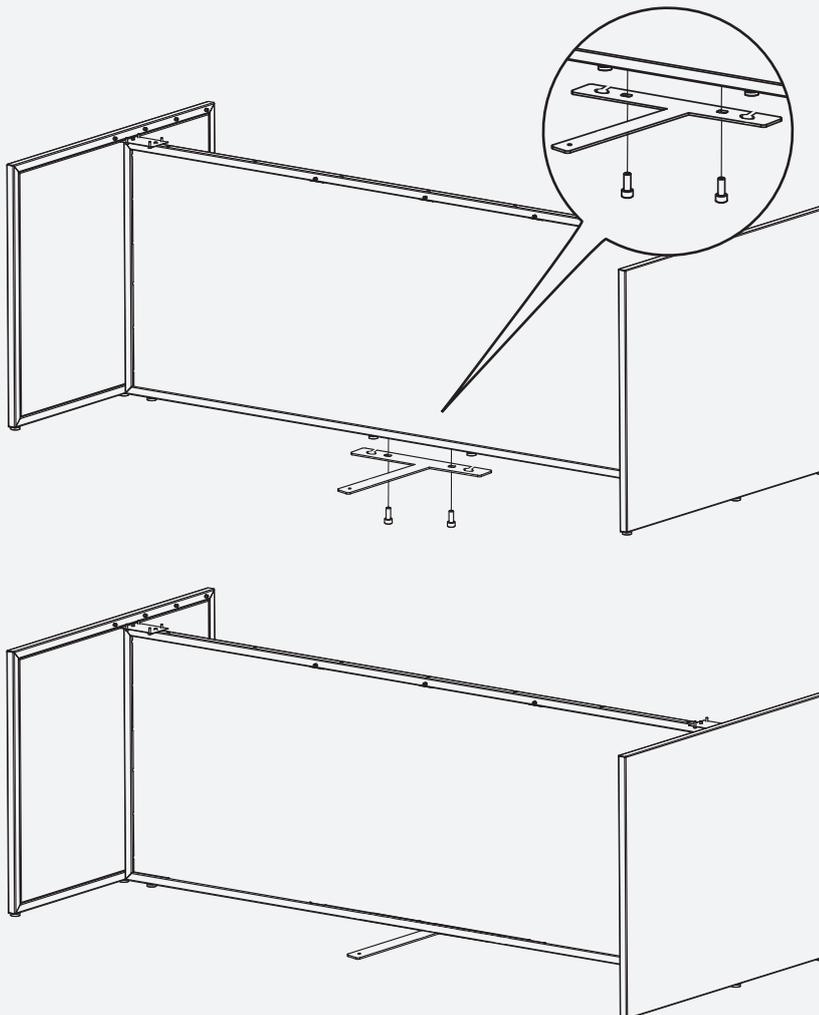



7.5 Montar el soporte del panel con 1 pieza M6x16.

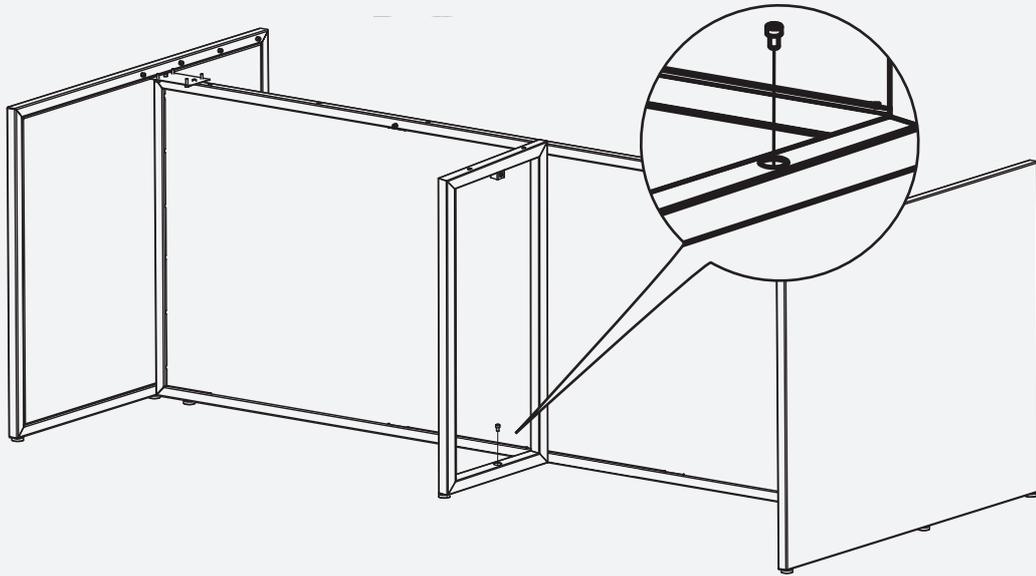


7.6 Para ensamblar el panel superior, vea el paso 8. Monte el soporte del panel con 2 piezas M6x16, contra el panel superior.

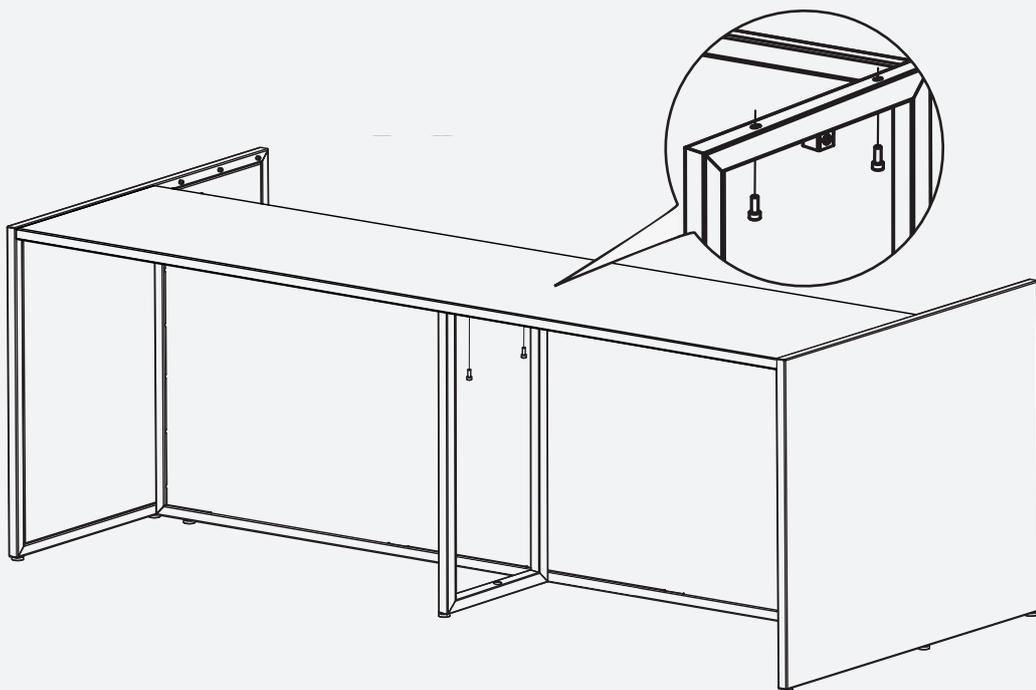

7.7 Monte la cubierta en el lado izquierdo y derecho del soporte del panel con 2 tornillos. (premontado en el soporte del panel)

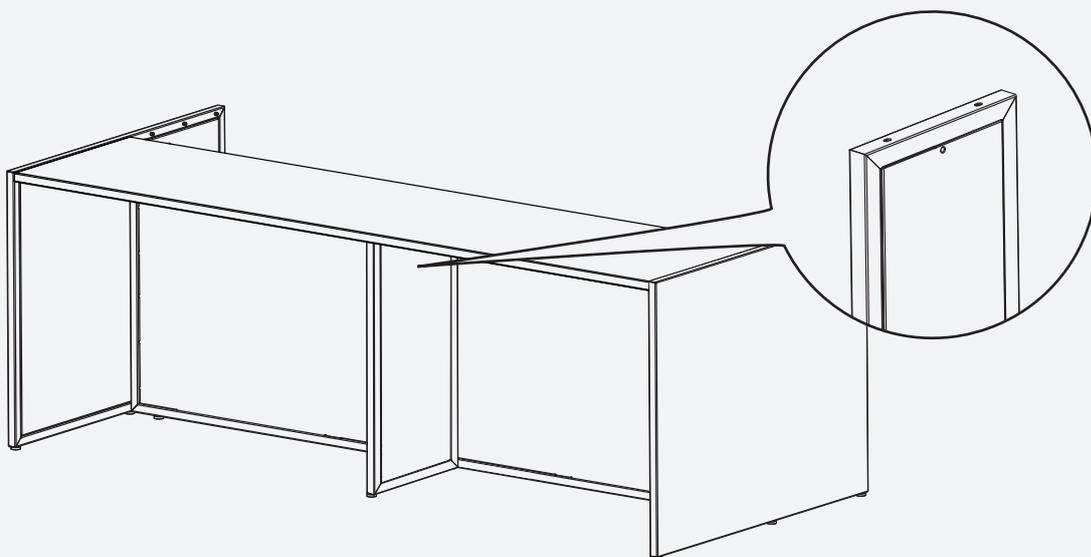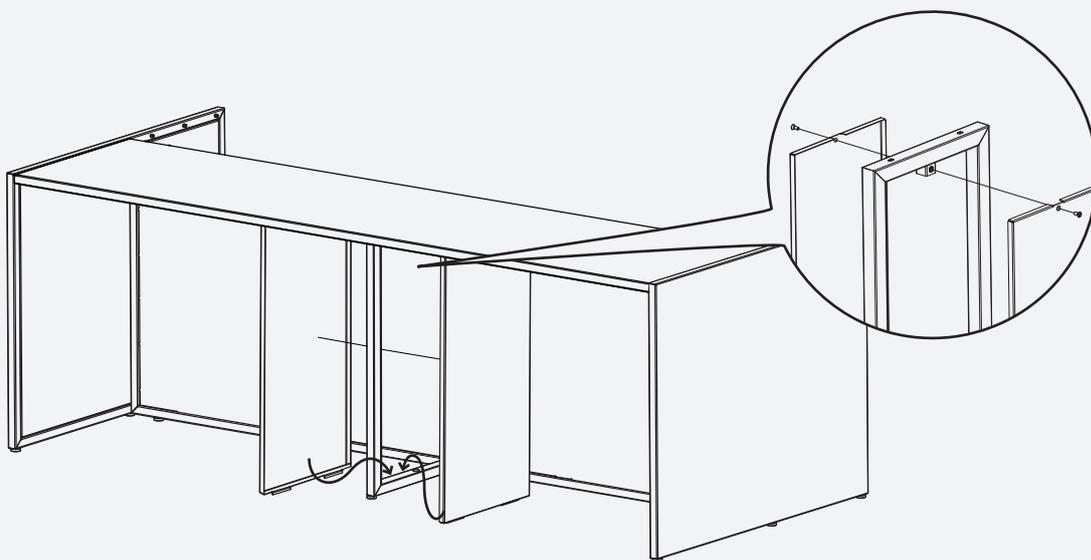


8. Ensamble el panel superior con 14 piezas M6x16.

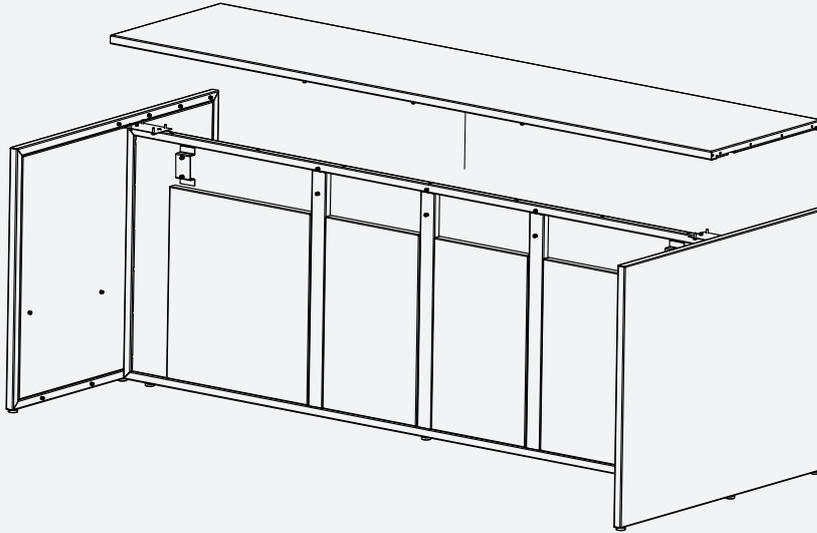


8a. Primero ensamble el lado izquierdo y derecho con 4 piezas en cada lado.


Izquierda

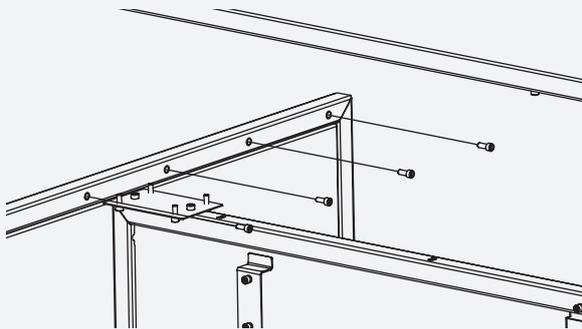


Derecha

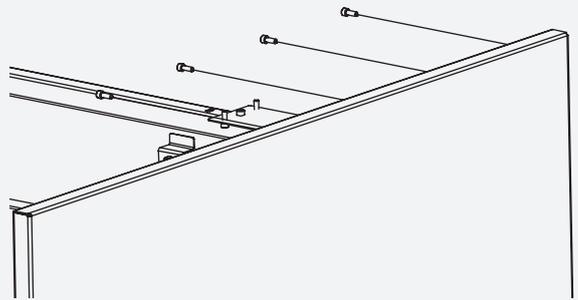

8b. Luego ensamble el panel superior con 6 uds.

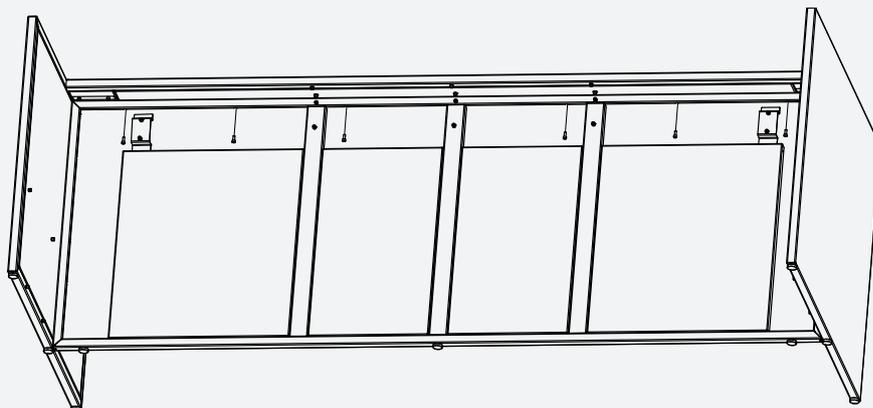


9. Asegúrese de que la unidad esté nivelada y, si es necesario, compense con ajustadores.

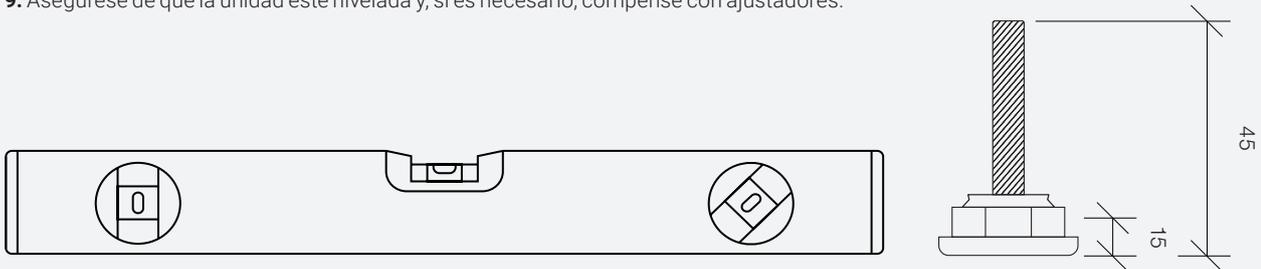


10. Empuje el interior de las cubiertas verticales izquierda y derecha (pos 1).



Luego ensamble la cubierta superior con 4 piezas M6x16 (pos 2).

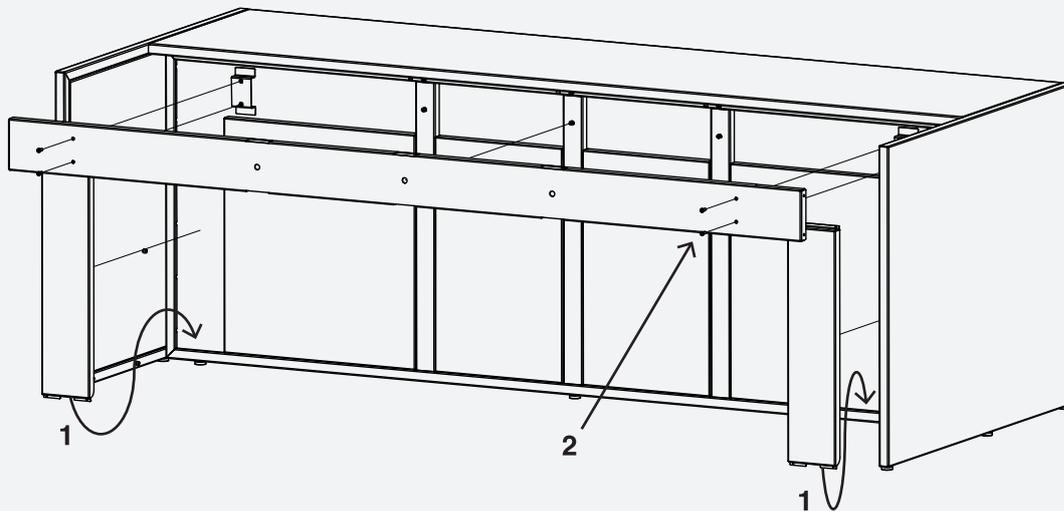

11. Este paso es solo para **Isla de cocina tamaño K15, K16, K17 y K18 con barra.**

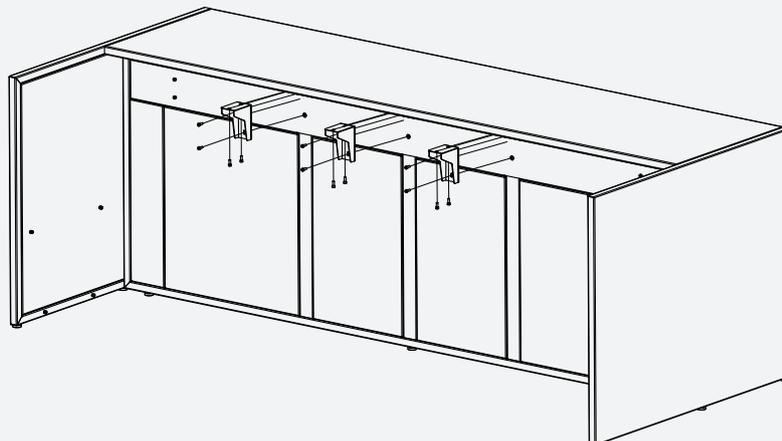


12. Ensamble 4 cubiertas para panel superior, barra y lado de la cocina, con 8 piezas M6x16.

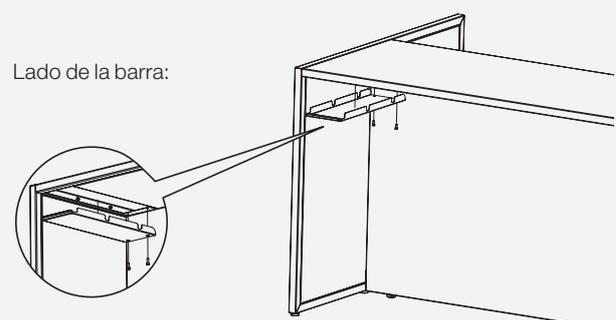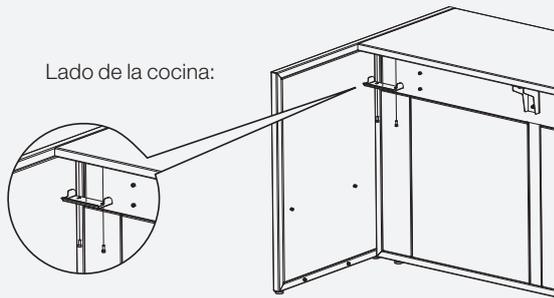


13. Empuje el marco de la base dentro del gabinete.



Si usted tiene **Isla de cocina 8**, vea el paso 14.

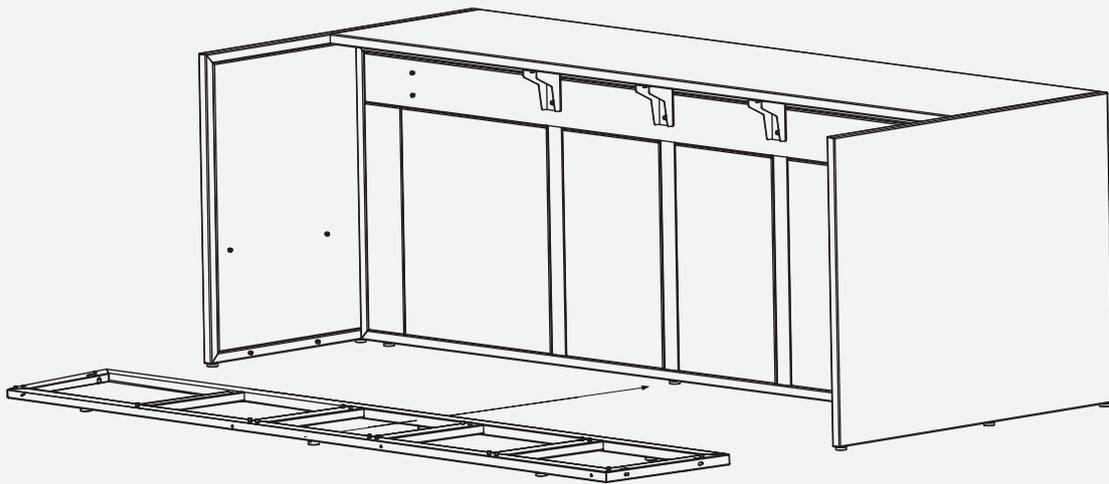

14. Este paso es solo para **Isla de cocina 8**. Ensamble soportes inferiores de 3 piezas entre el marco inferior y el panel central, con 12 piezas M6x16, 4 piezas / soporte.

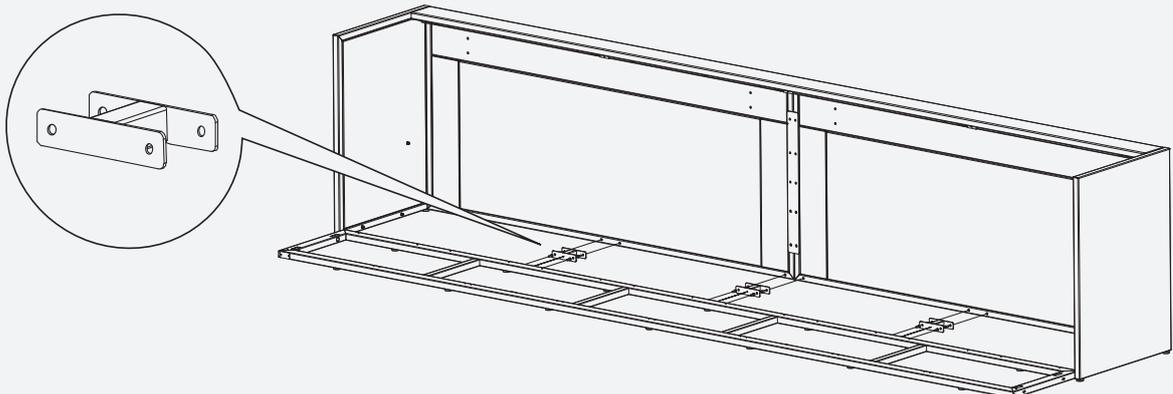


15. Ensamble el marco de la base con 4 piezas M6x16. No apriete completamente para permitir el ajuste.

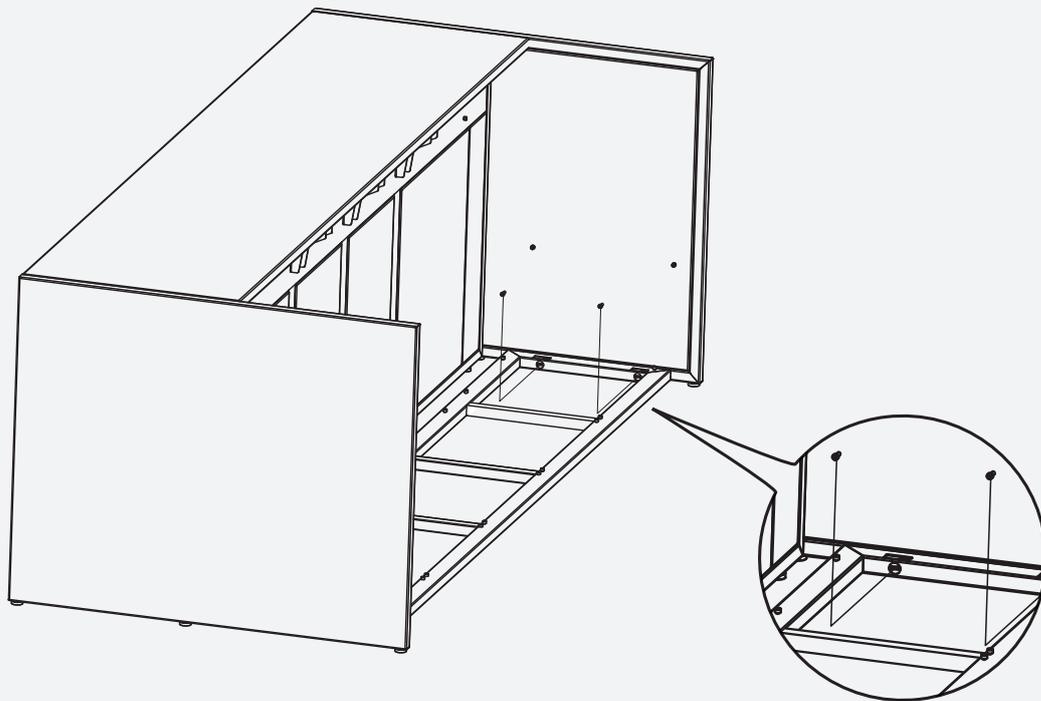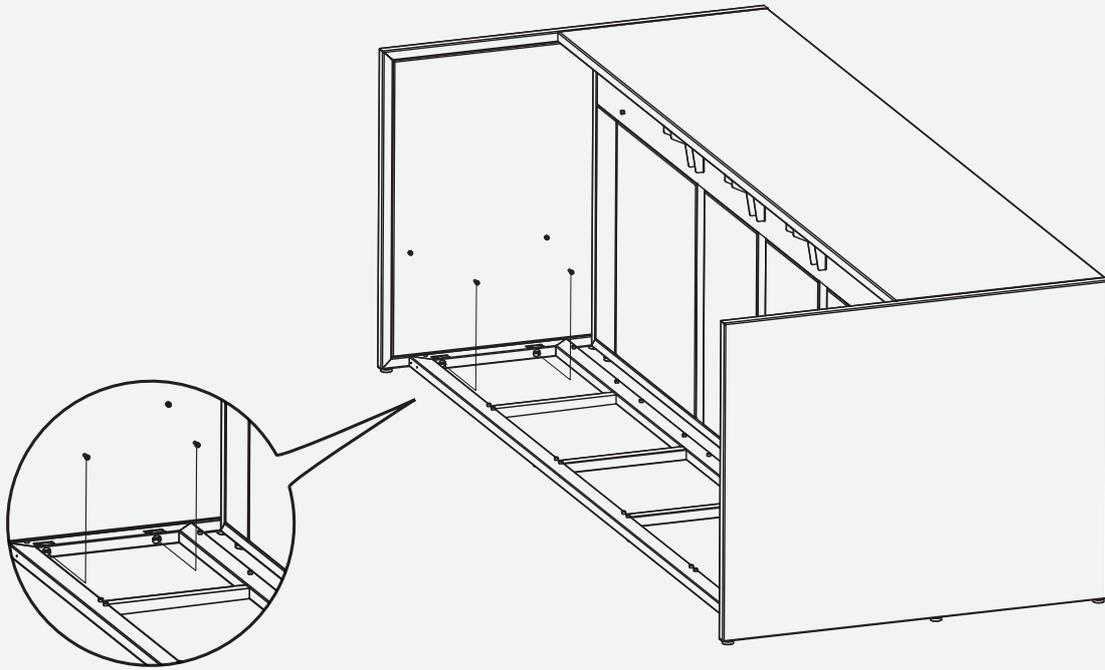


16. Deje los gabinetes en el marco de la base y ensamble con 4 piezas M6x16.

No apriete completamente para permitir el ajuste.

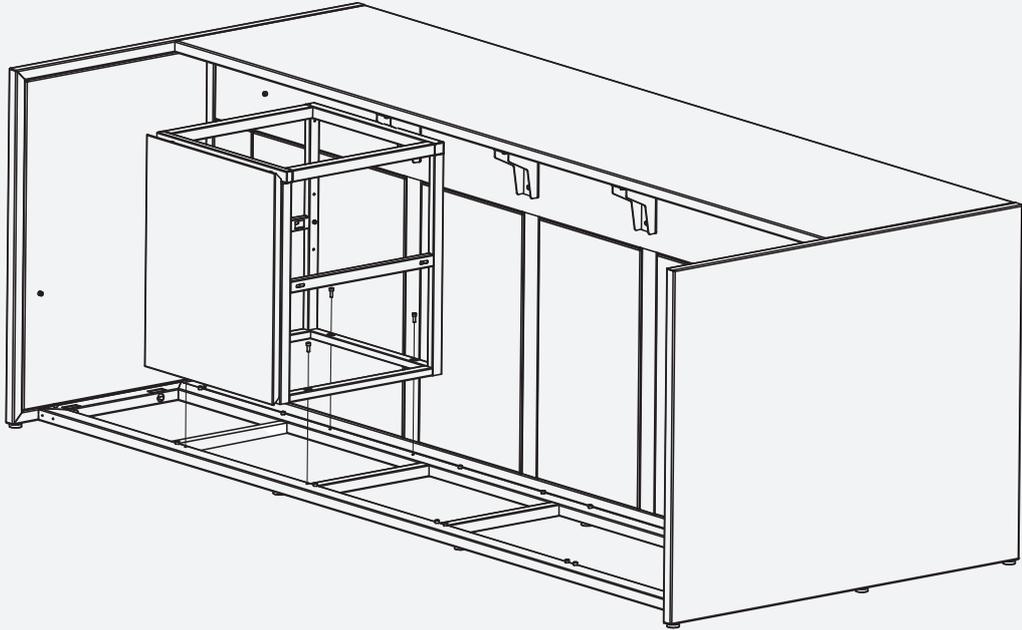


17. Ensamble los gabinetes en el lado izquierdo y derecho en el panel lateral con 2 piezas M6x16.

No apriete completamente para permitir el ajuste.

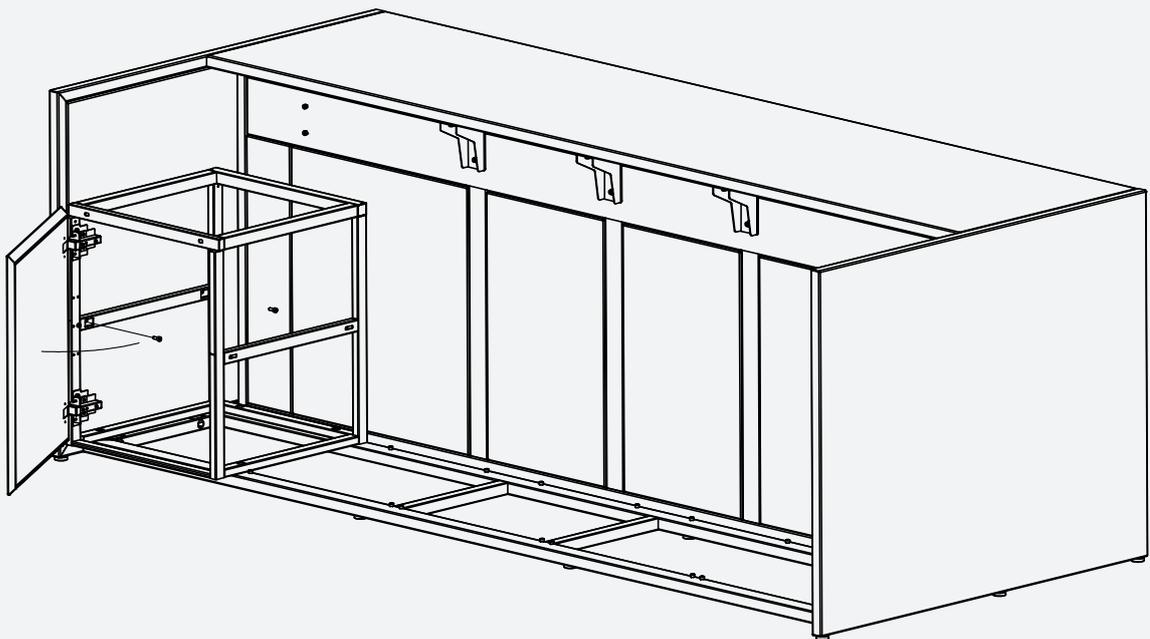


18. Coloque un estante superior del gabinete en cada gabinete.


Asegúrese de colocar el estante superior del gabinete con el corte para el fregadero en la posición predefinida.

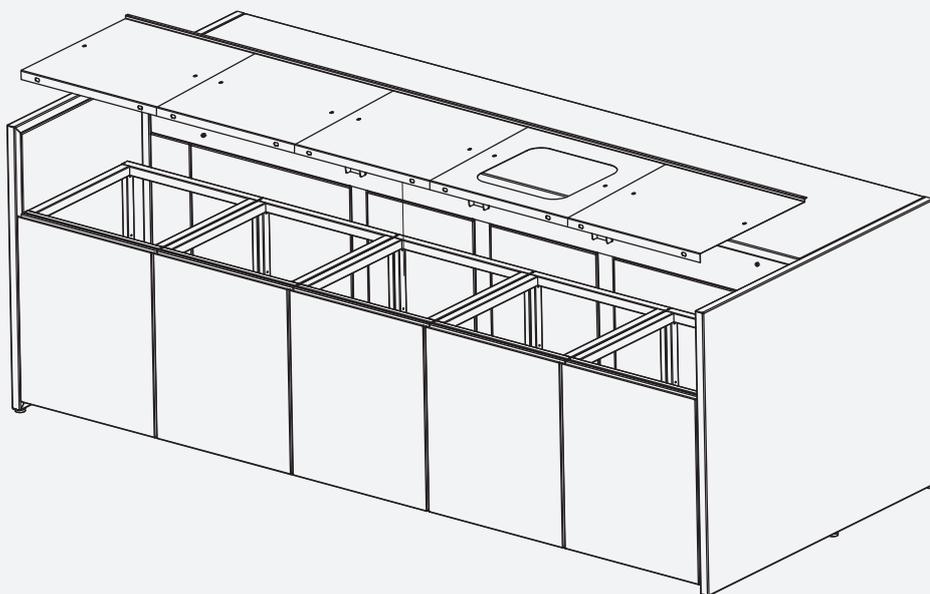


19. Ensamble el tubo rectangular frontal con 10 piezas M6x10.

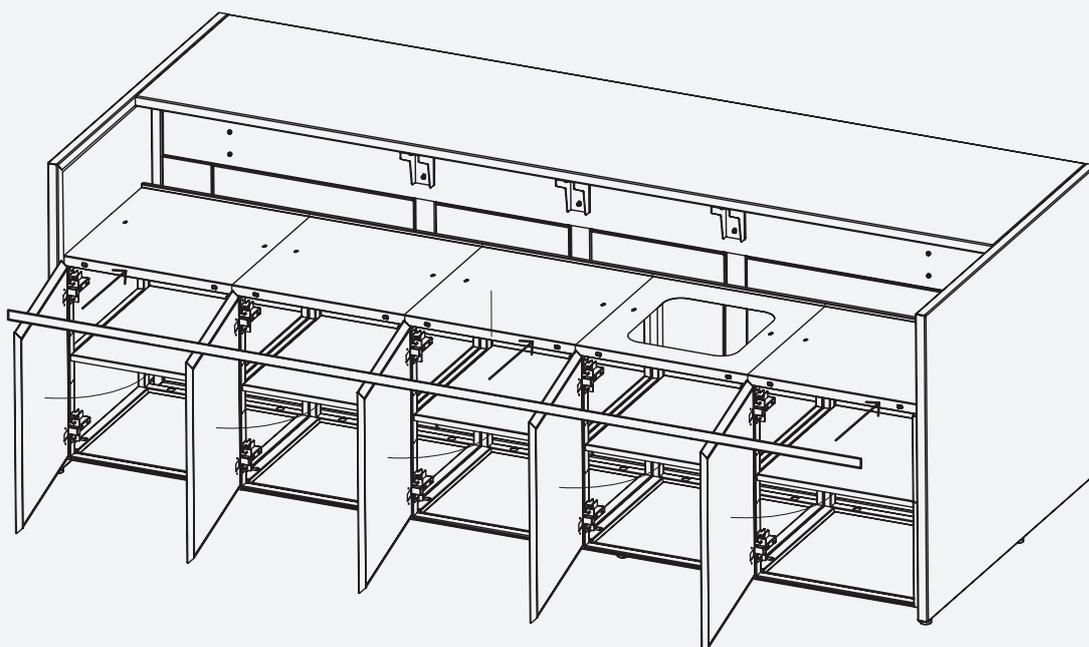

20. Para evitar que entre agua de lluvia, etc. en los gabinetes, aplique sellador de silicona en los espacios entre los estantes superiores y los costados.

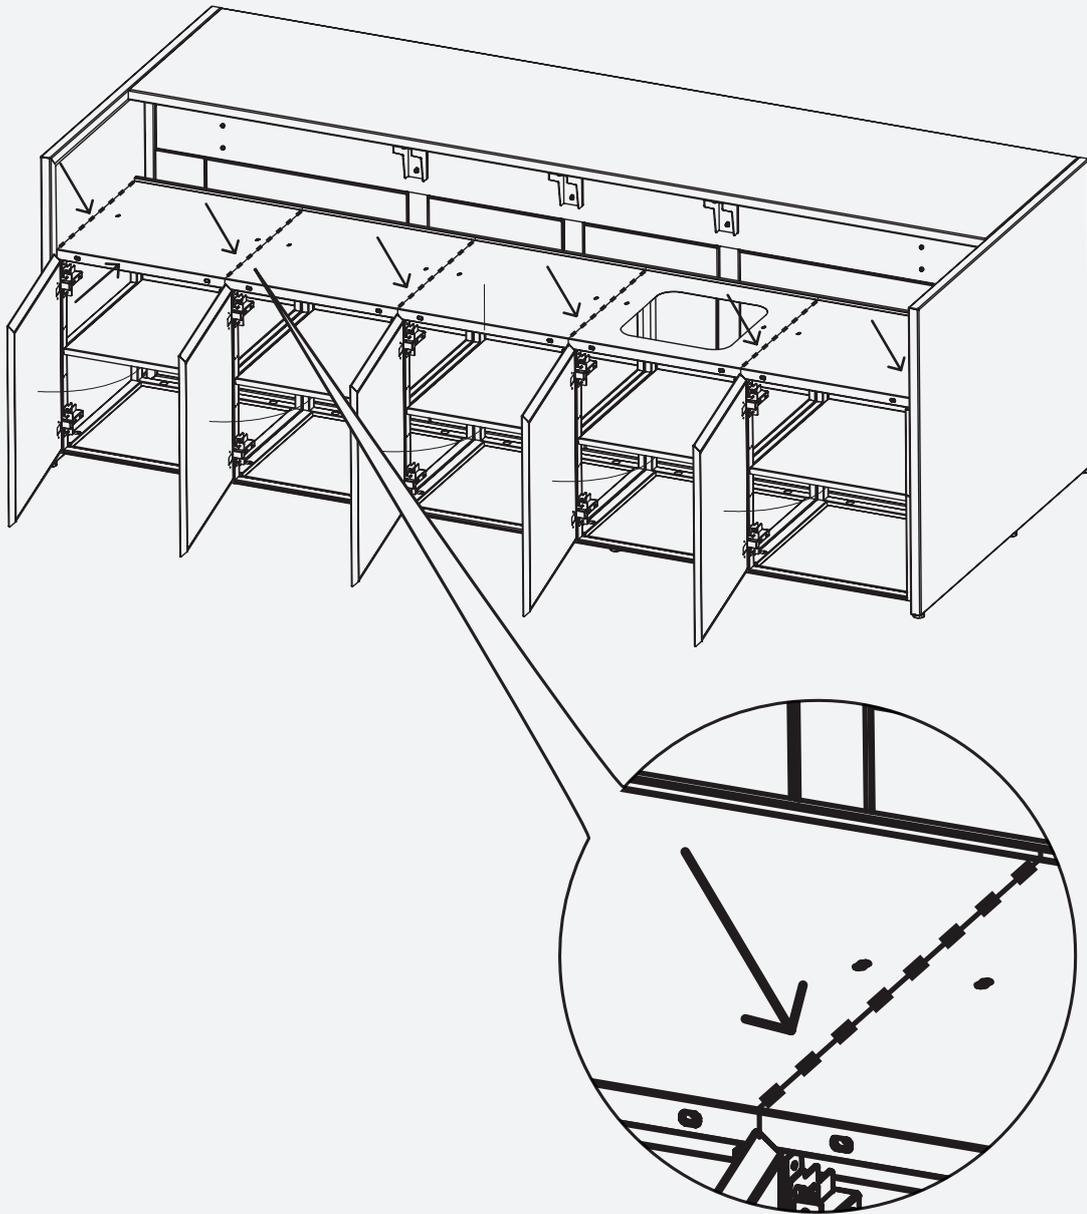


21. Asegúrese de que los frentes de los gabinetes estén al mismo nivel que los paneles laterales derecho e izquierdo. Ajustelo si es necesario.

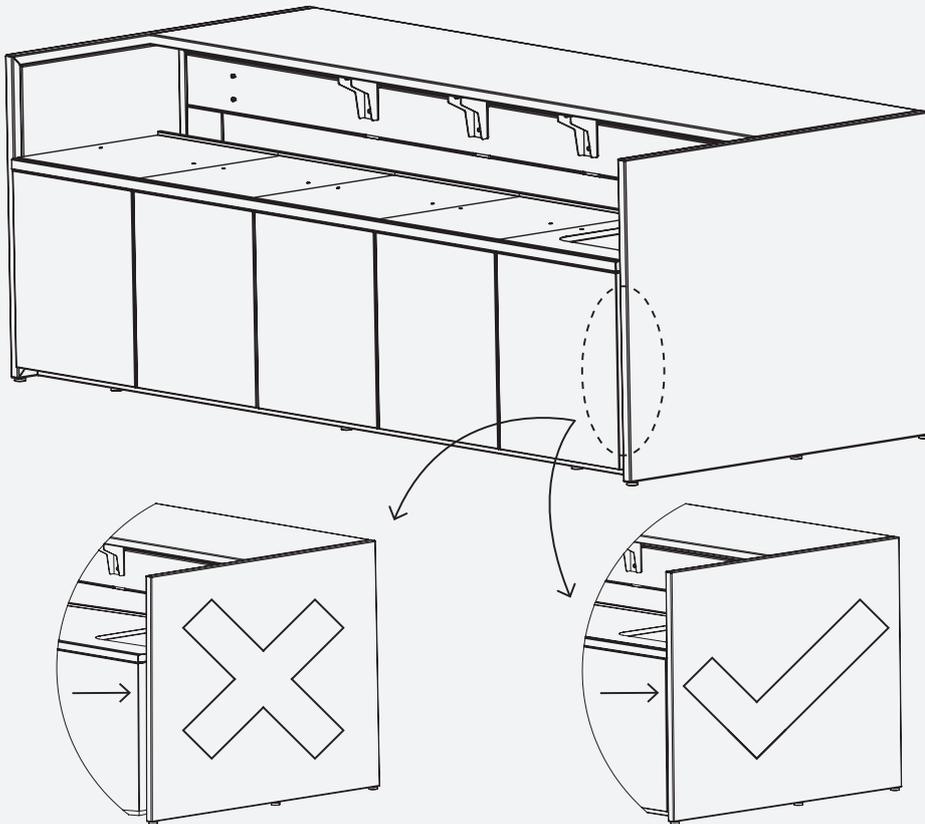


22. Apriete todos los tornillos (del paso 15-19).


23. Coloque los módulos en el estante superior.

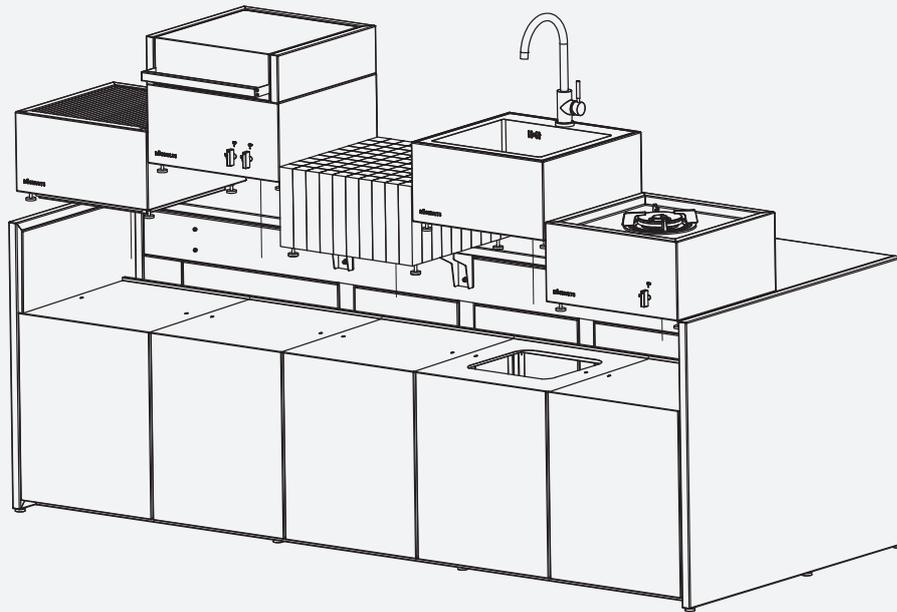


24. Si es necesario, ajuste los pies del módulo para alinearlos con el panel superior y otros módulos, y apriete las tuercas de seguridad.

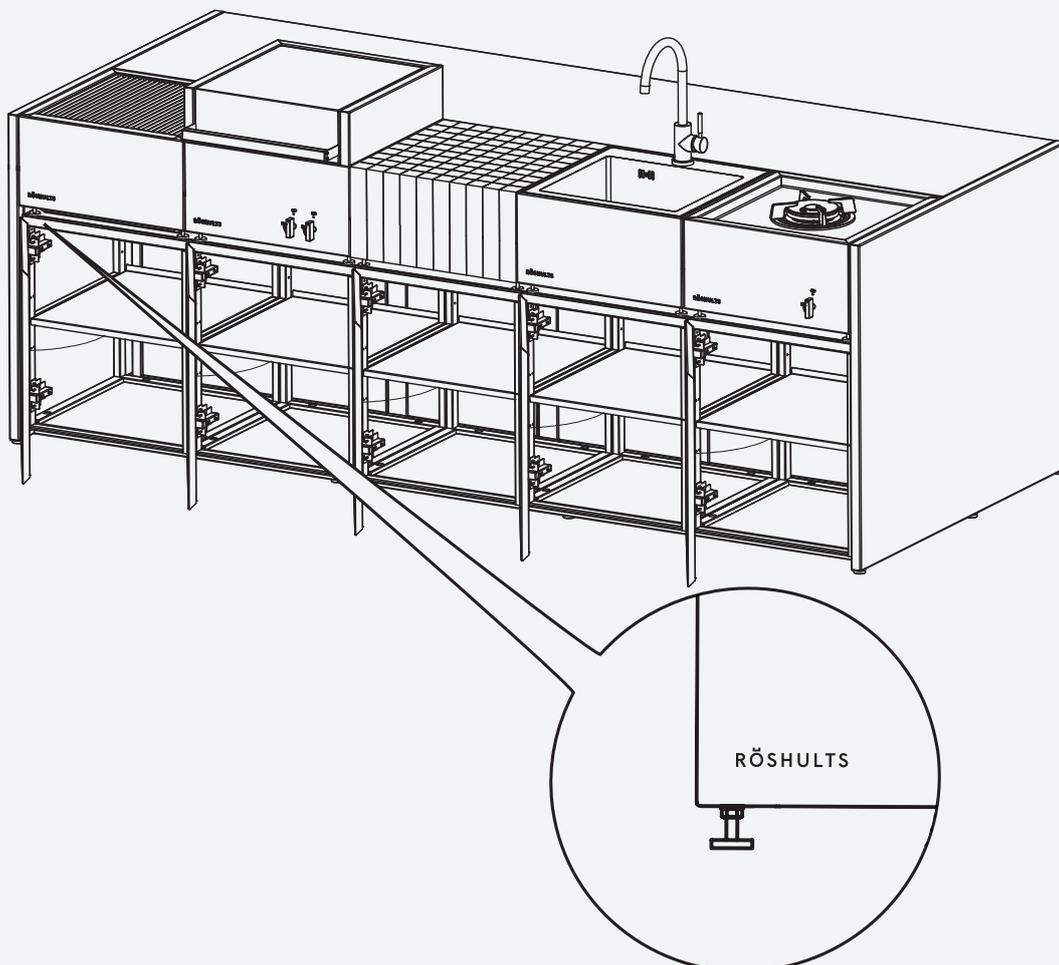


25. ⚠ **¡Aviso!** Asegure cada módulo al estante superior del gabinete con 2 pernos para fijar los módulos.

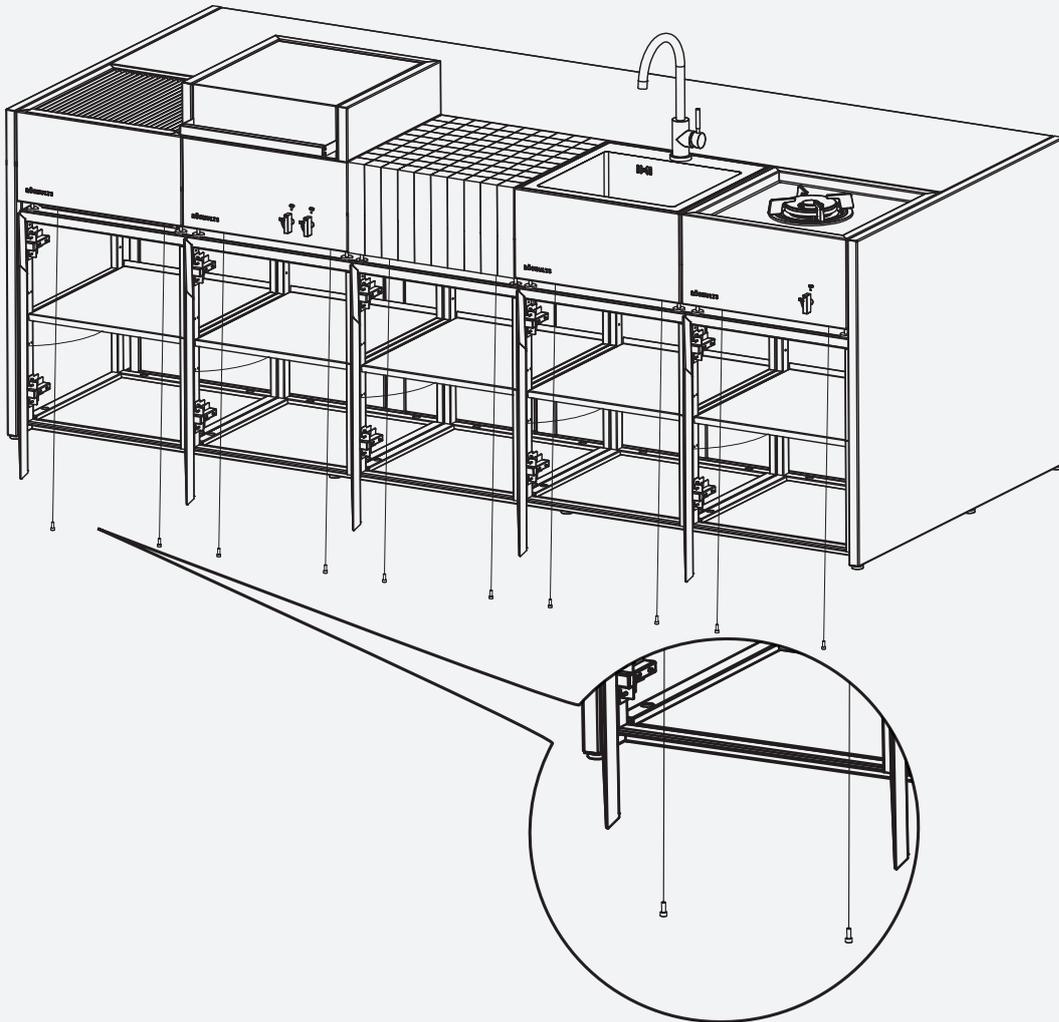

26. Coloque el perfil frontal en su lugar. Es magnético, por lo que encajará en su lugar.

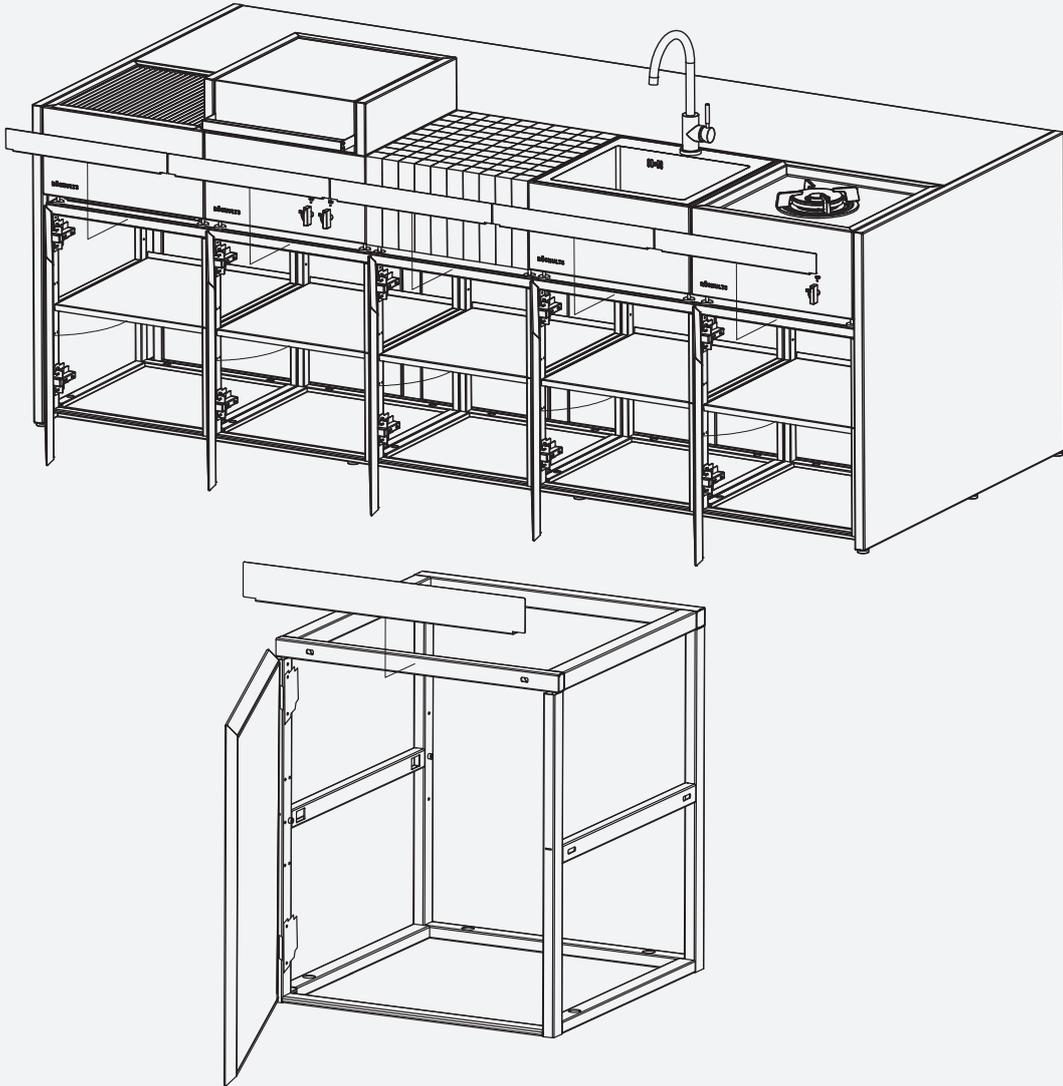


Vista terminada de la isla de cocina.

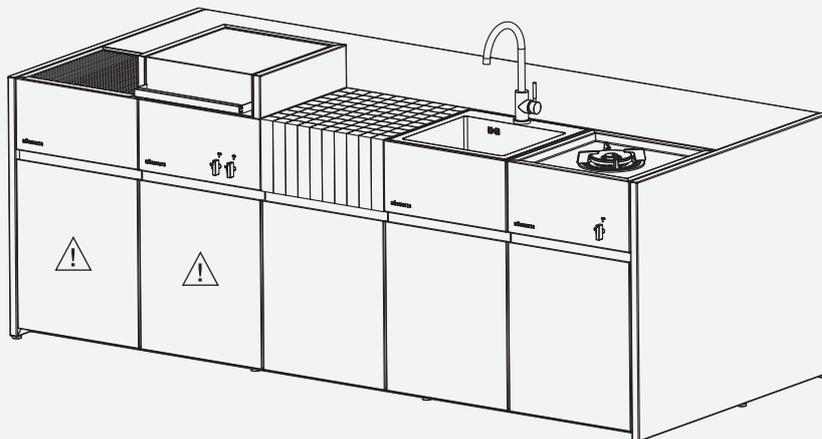


⚠ ¡Advertencia! No coloque productos o líquidos inflamables en los gabinetes debajo de una parrilla de gas o carbón.

Para arreglar el frigorífico en el armario:

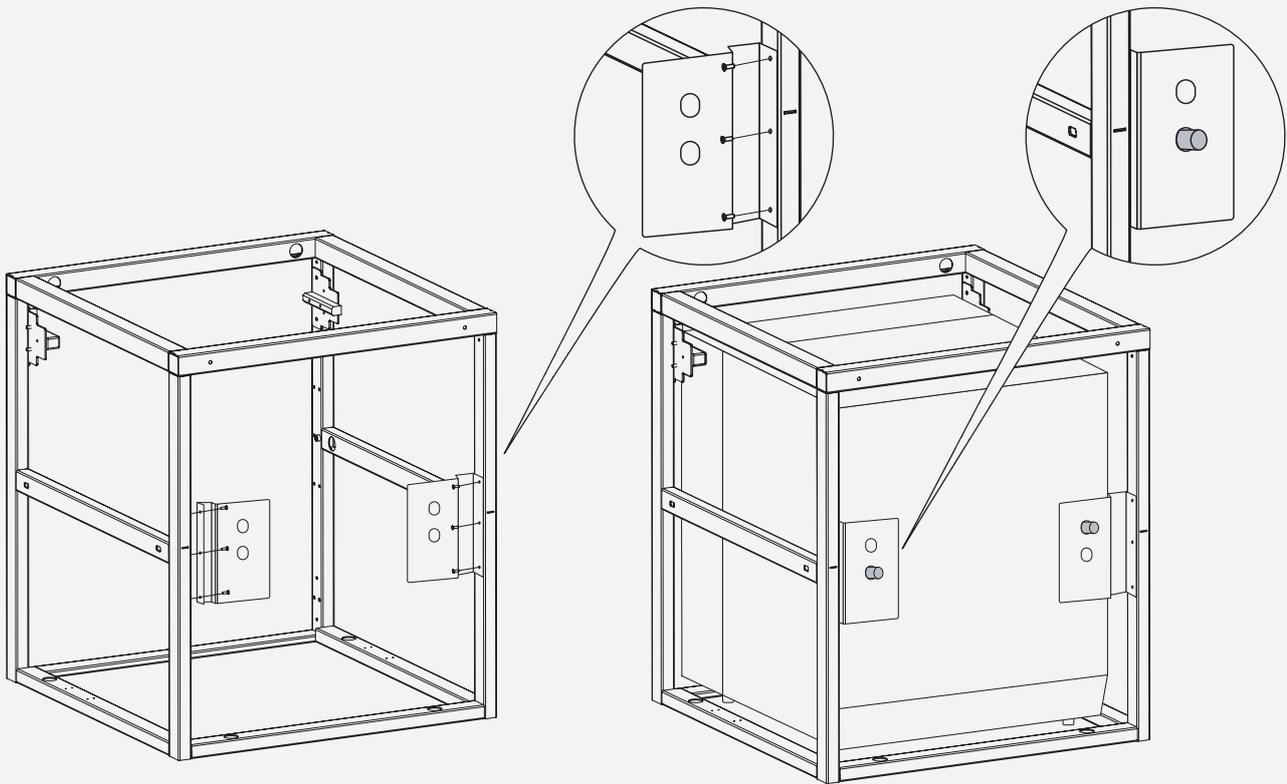


Posibilidad de cambiar la posición de las bisagras y mecanismo de cierre a izquierda / derecha.


Bisagras:

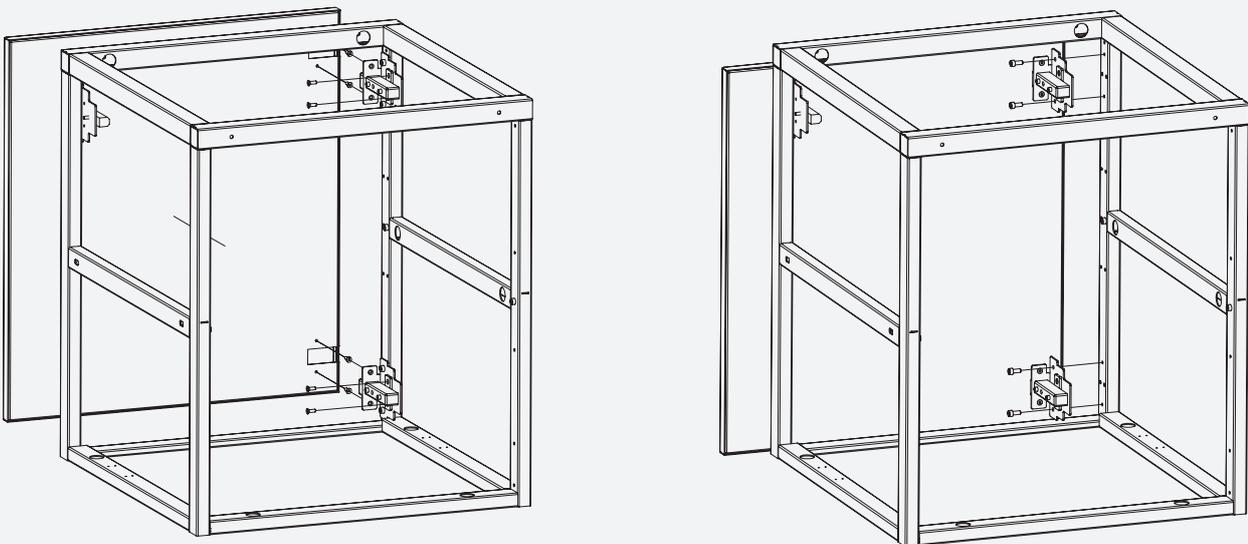

Medidas y espacio para conexión de gas:

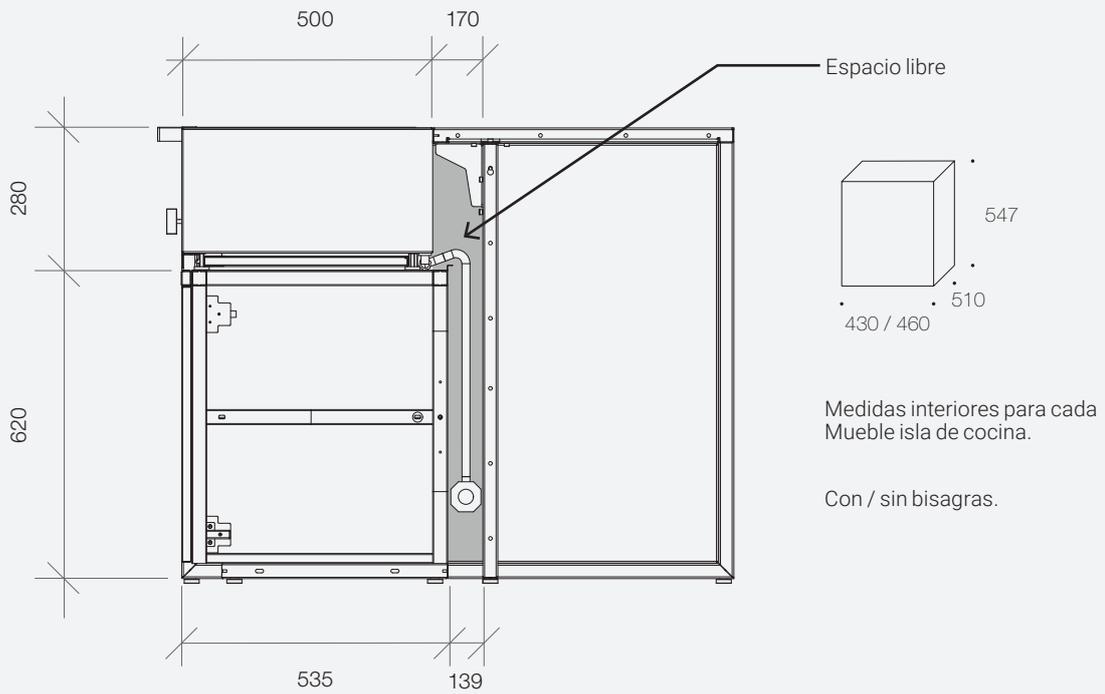

Espacio para enchufes / manguera de agua.

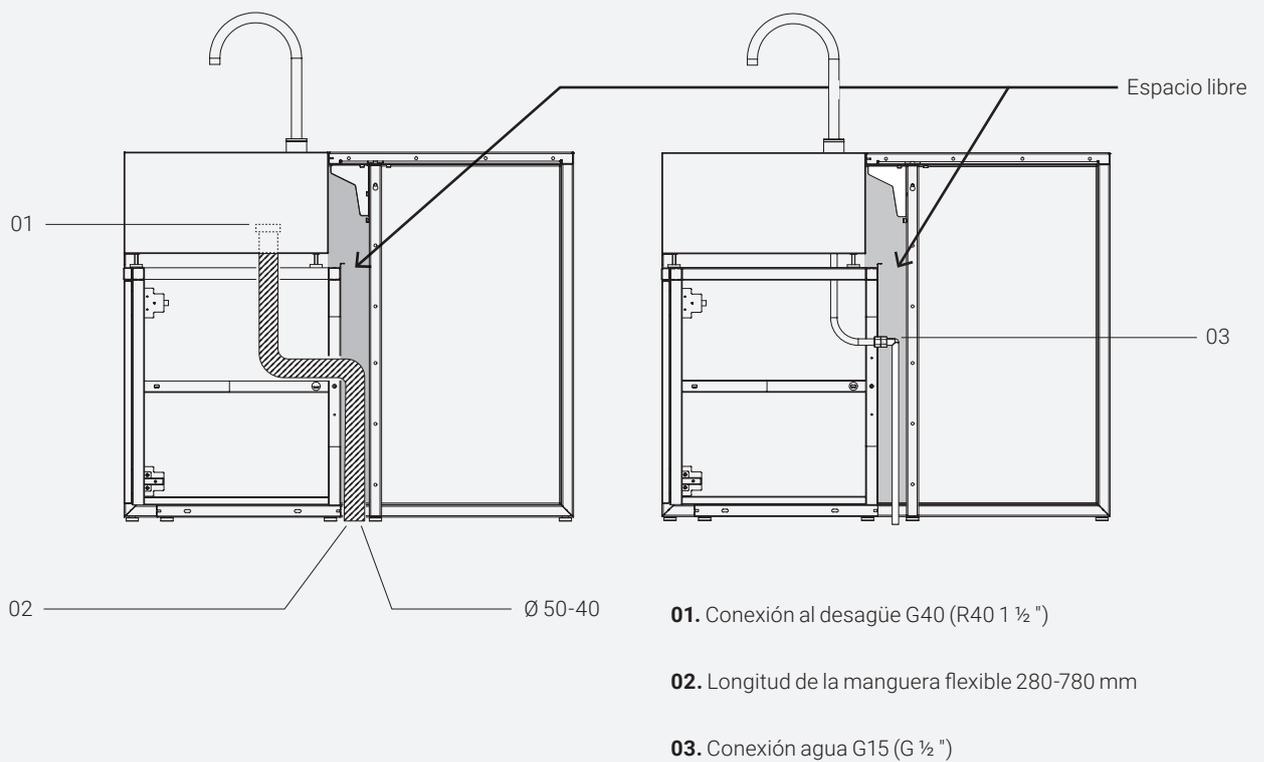

Desagüe / tubería de agua:

Dimensiones de las tuberías y desagüe según la posición del fregadero en la isla de la cocina.

