

Instructions de montage

KITCHEN ISLAND

FR

RÖSHULTS



Installation

1. Avant d'installer votre îlot de cuisine, assurez-vous que la surface sur laquelle vous souhaitez le placer est propre et exempte de pierres ou d'autres petits objets.
2. Mettez le cadre dans la bonne position.
3. Pour mettre la cuisine à niveau, utilisez les vérins sous le cadre
4. Dans chaque section, il y a un grand compartiment de rangement avec une étagère amovible. Les portes peuvent être assemblées pour s'ouvrir à droite ou à gauche. Elles sont assemblées comme spécifié lors de la commande. Derrière chaque section, il y a un espace adapté pour tuyaux de gaz et sorties/tuyau d'eau pour que vous puissiez facilement placer vos modules sur l'étagère du haut. Chaque module a des vérins pour être mis à niveau.
5. Pour obtenir la bonne finition après l'installation et pour empêcher l'eau, d'autres liquides, saletés, graisses et autres de s'accumuler sous l'étagère supérieure ou dans les armoires, un spécialiste peut ajouter du silicone de chaque côté de l'étagère supérieure contre le panneau latéral.

IMPORTANT! Pour vous assurer que votre îlot de cuisine vieillisse dans de bonnes conditions, il est impératif que vous lisiez et suiviez nos conseils d'entretien qui accompagnent votre commande.


⚠ Avertissement!

Ne placez pas de produits ou de liquides inflammables dans les armoires sous un grill à gaz ou à charbon.

Kitchen Island

Composants

Îlot de cuisine 5 modules/bar

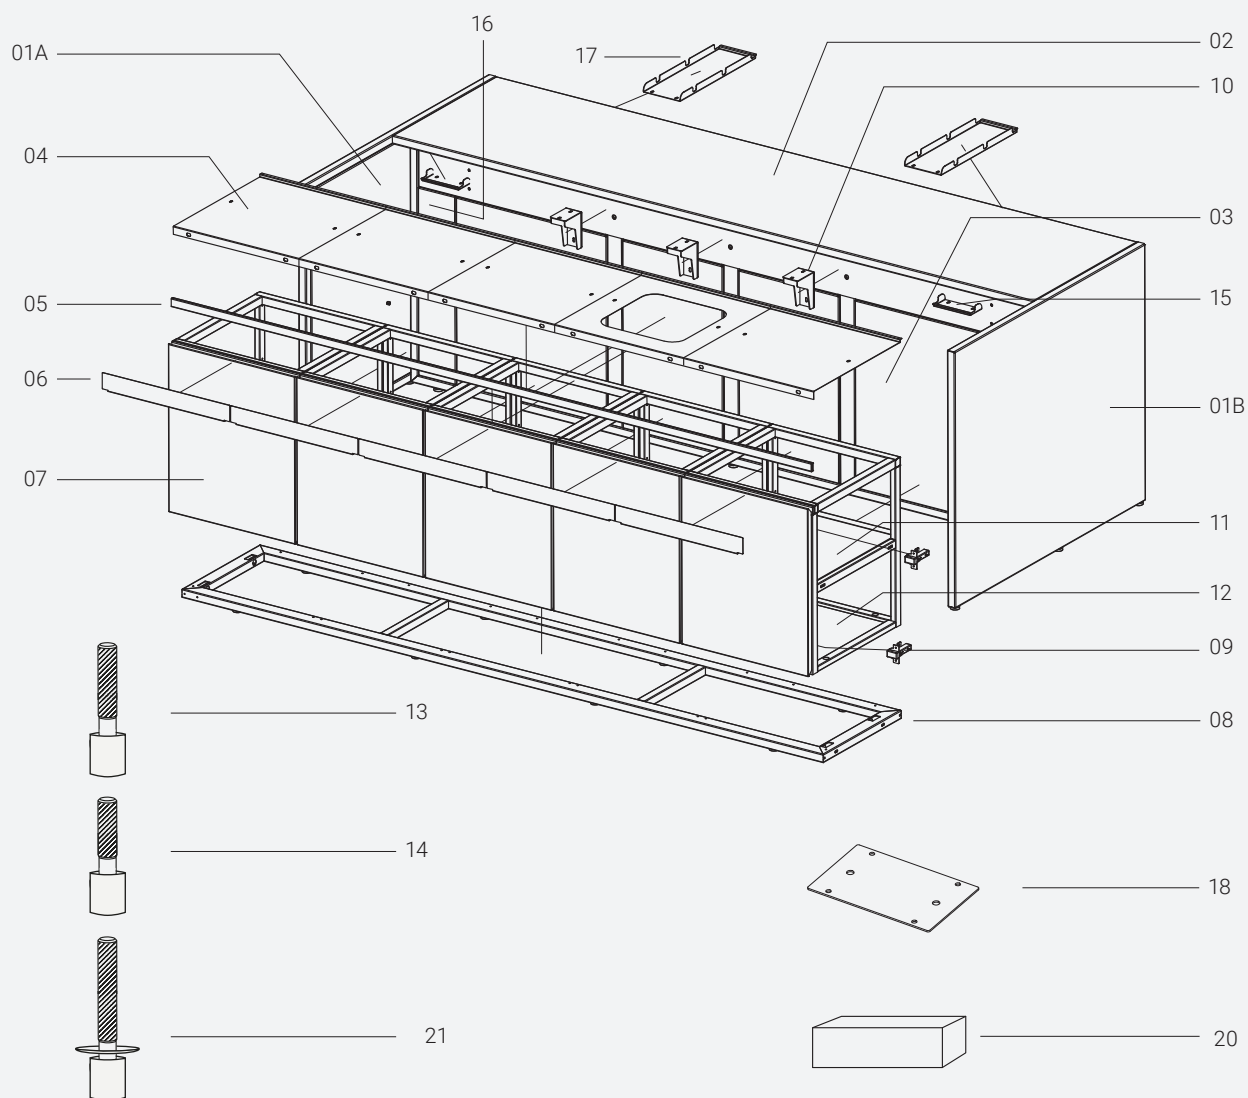


NO	LA DESCRIPTION
01A/B	Panneaux latéraux, gauche et droite
02	Panneau supérieur
03	Panneau central
04	Étagère supérieure
05	Tube rectangulaire avant
06	Profil avant
07 A / B	Armoires / portes
08	Châssis de base
09	Charnières
10	Support pour plateau bar
11	Étagère

12	Étagère inférieure
13	Boulon M6 x 16
14	Boulon M6 x 10
15	Petit couvercle sous plateau bar
16	Couvercle à l'intérieur du panneau central
17	Couvercle sous plateau bar
18	Support plateau bar
19	Plaque de couverture
20	Aimant 2 pcs / armoire
21	Boulon pour la fixation des modules


Kitchen Island

Composants

Îlot de cuisine 5 modules sans bar.

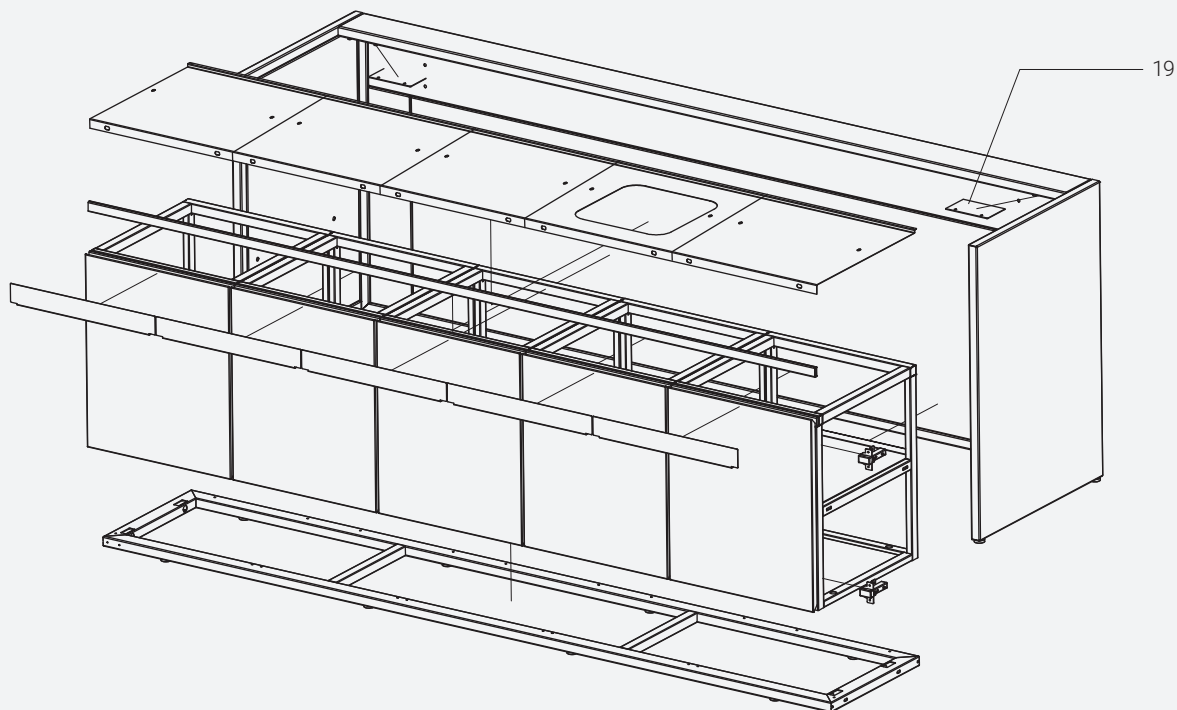


Outils nécessaires pour l'assemblage (**non inclus**):

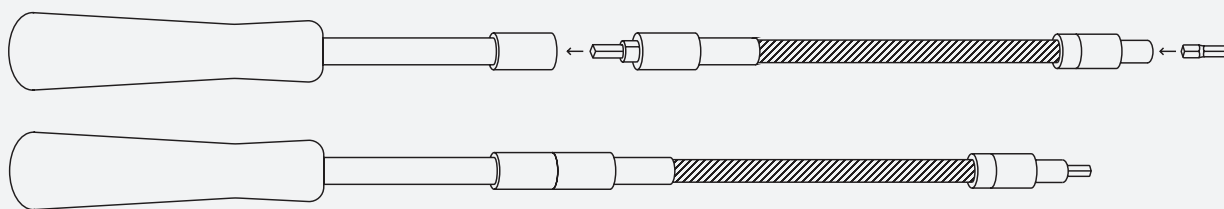


Cette instruction de montage concerne les références suivantes :

200536, 200520, 200537, 200521, 200538, 200522, 200539, 200523,
200540, 200524, 200541, 200525, 200542, 200526, 200543, 200527

1. Placez une vis M6x16 sur le panneau latéral gauche et accrochez-la sur le panneau central (pos A).


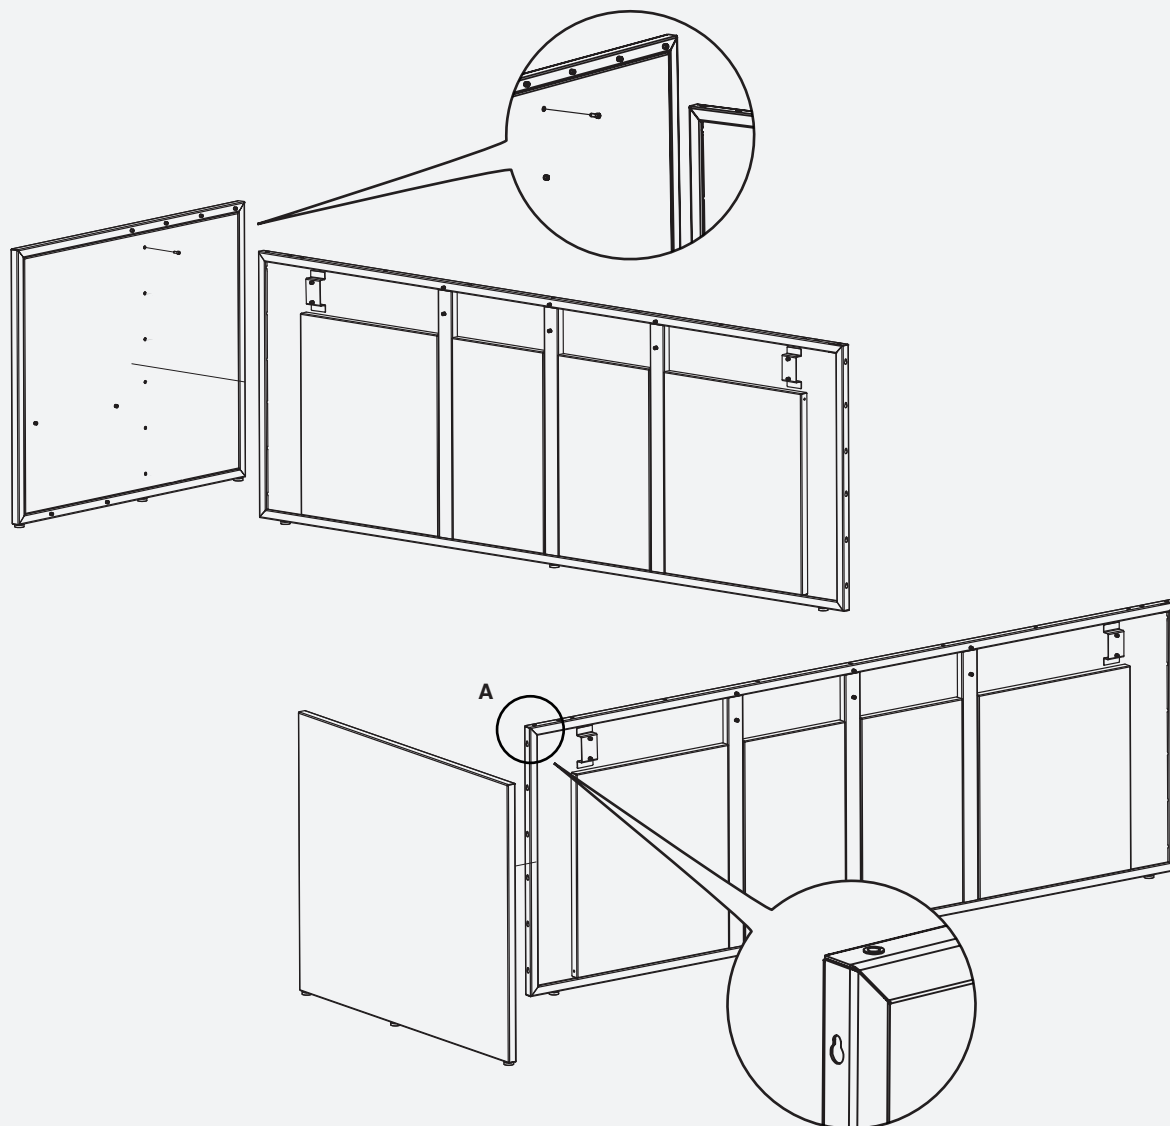


2. Vissez les 5 vis M6x16 restantes . Ne serrez pas complètement pour permettre le réglage.

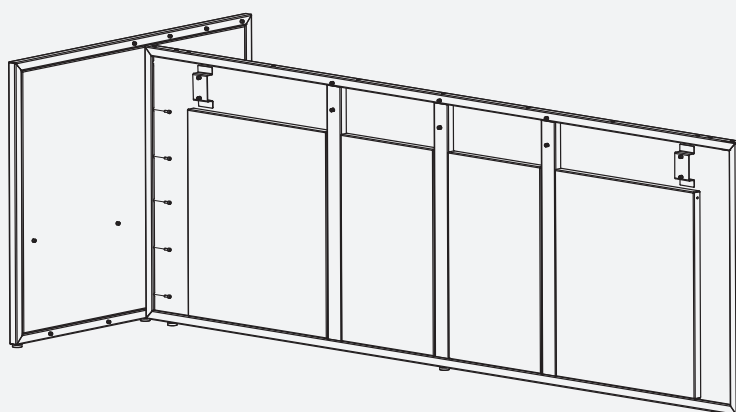


3. Serrez les 6 vis.

4. Placez une vis M6x16 sur le panneau latéral droit et accrochez-la sur le panneau central (pos A).

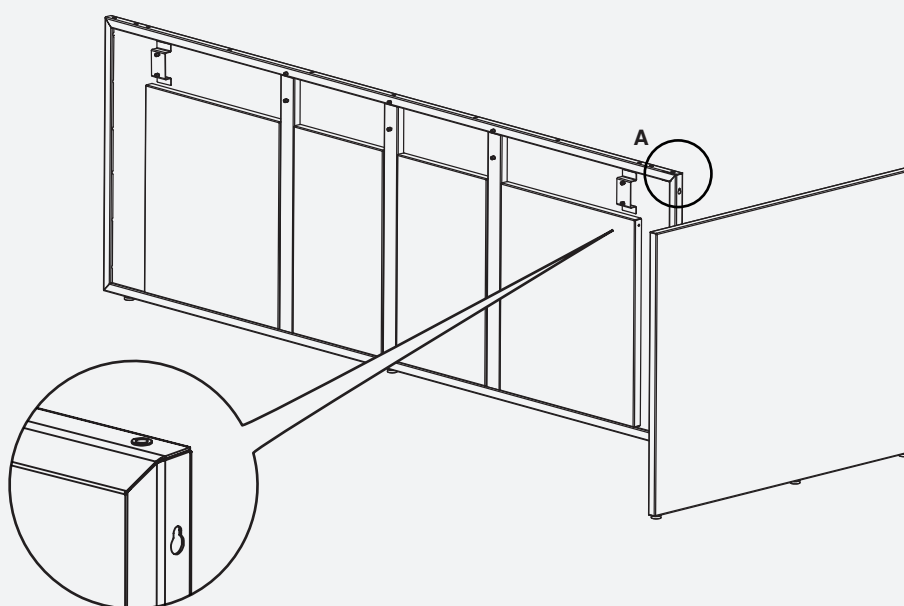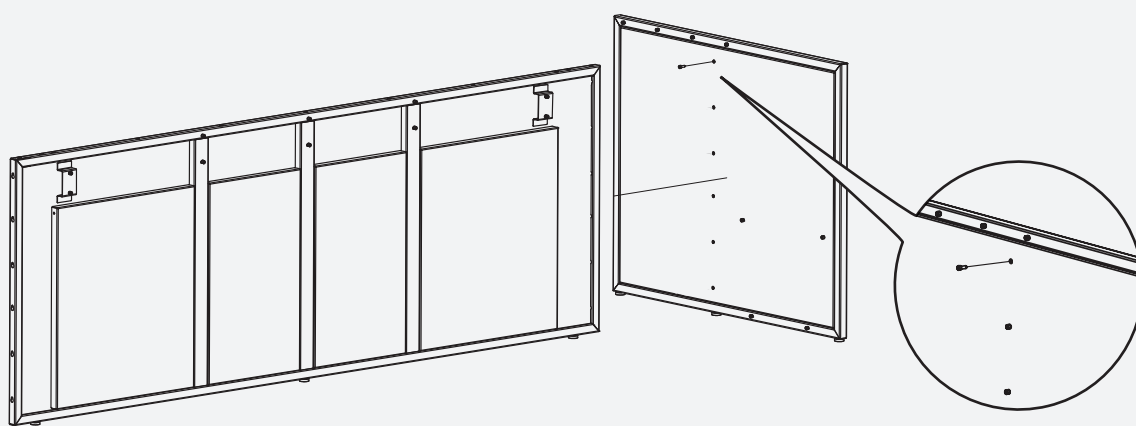

5. Assemblez les 5 vis M6x 16 restantes. Ne serrez pas complètement pour permettre le réglage.

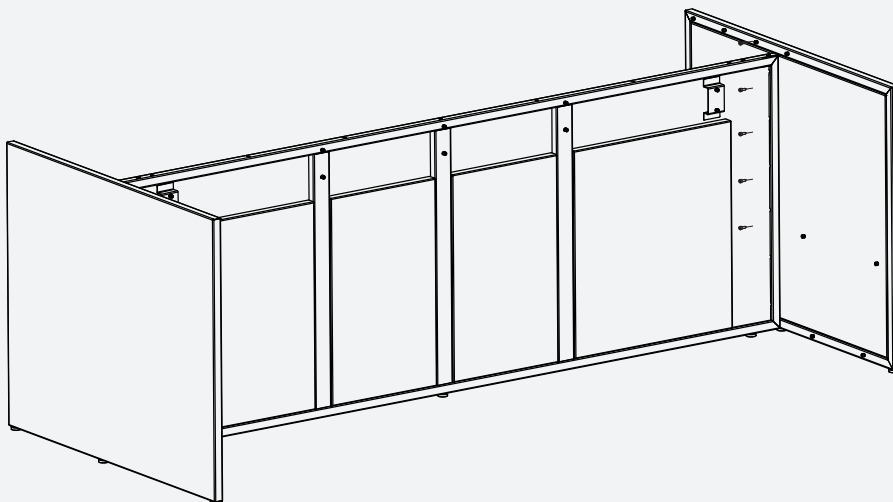

6. Serrez les 6 vis.


7. Assemblez le support plateau bar sur le panneau central avec 4 vis M6x16.

* Sans bar, voir étapes 7.1 et 7.2.


Étape 7.3 pour l'îlot de cuisine 8.

Étape 7.4- 7.7 pour Kitchen Island 7 et 8 avec bar.


Sinon, passez à l'étape 8.

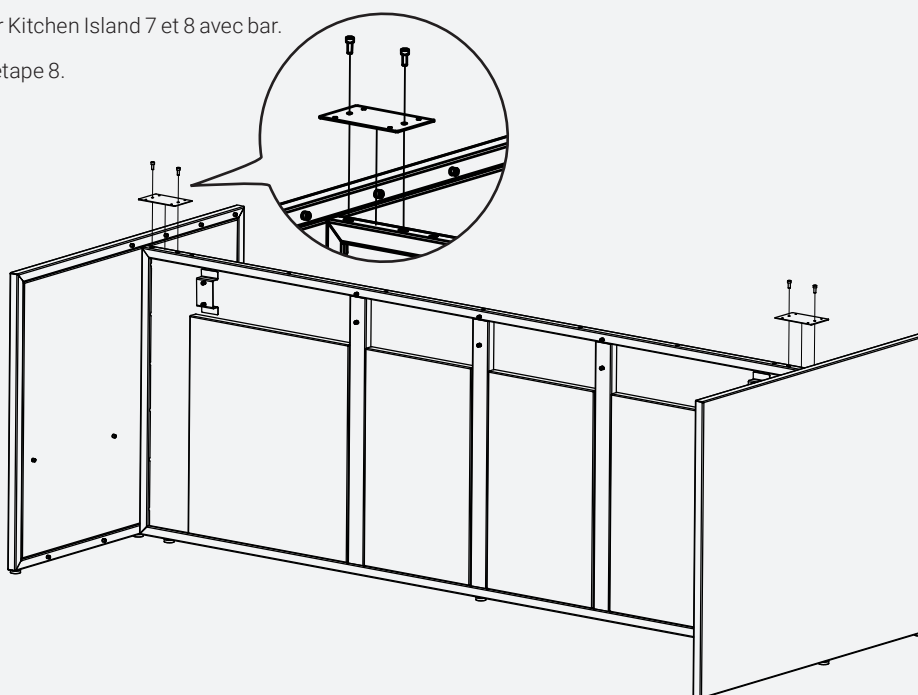


- 7.1** Sans bar. Assemblez le panneau supérieur avec 7 vis M6x16.

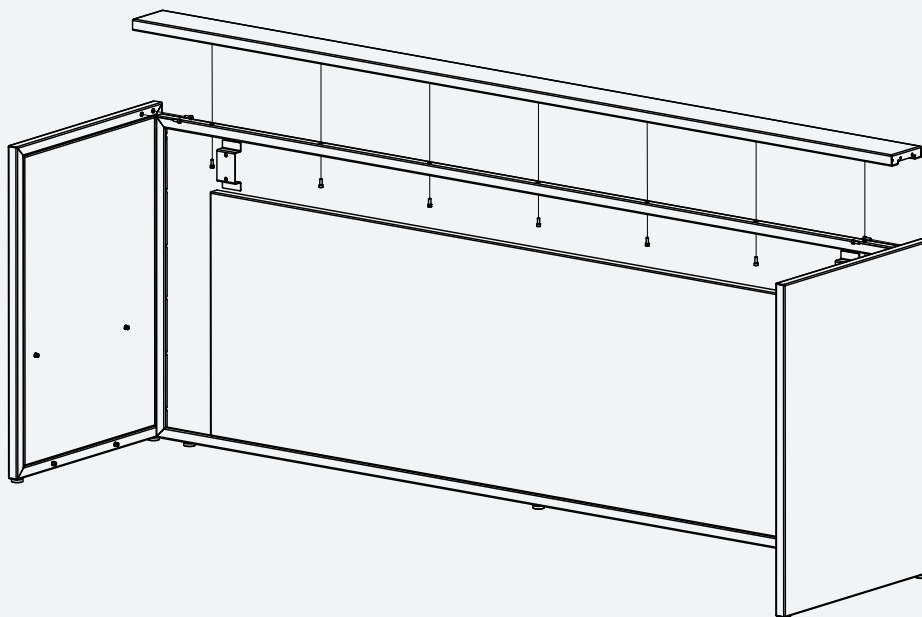

- 7.2** Assemblez la plaque de recouvrement avec 2 vis m6x16, à gauche et à droite.

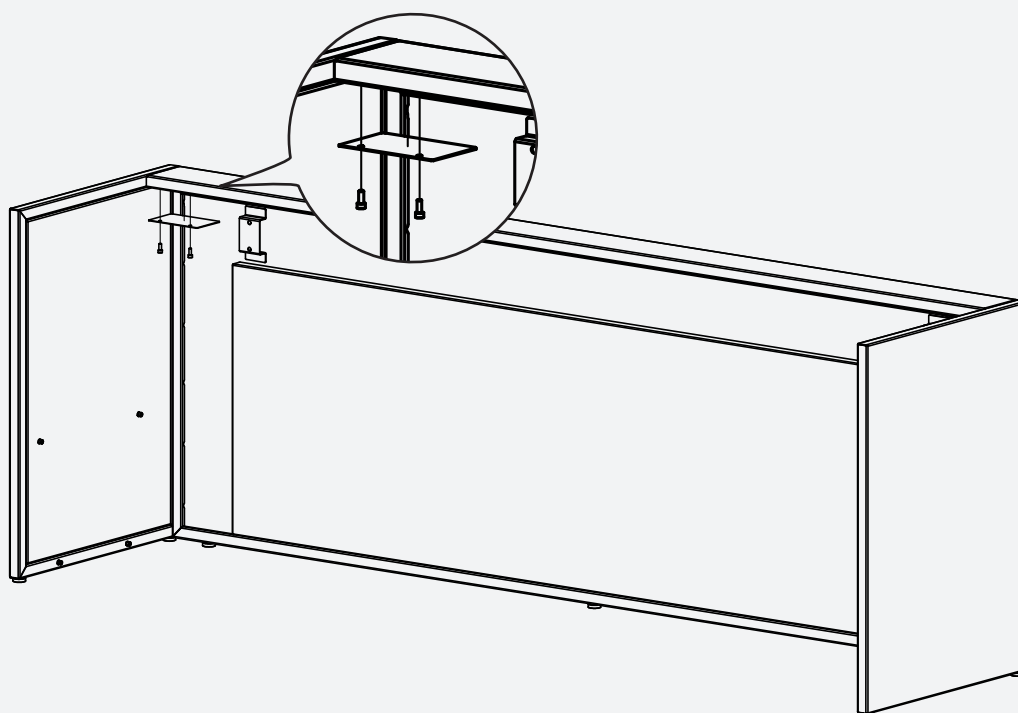


- 7.3** Cette étape est uniquement pour **îlot de cuisine 8 sans bar**. Assemblez 3 supports en L pour le panneau supérieur, avec 6 vis M6x16, 2 vis par support.

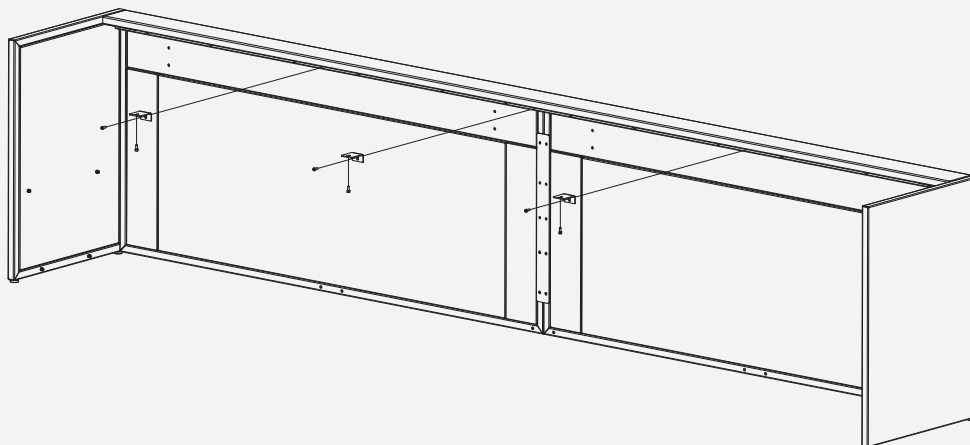


- 7.4** Étapes 7.4-7.7 uniquement pour Kitchen Island 7 et 8 avec bar.


Assemblez le support de renfort avec 2 vis M6x16.

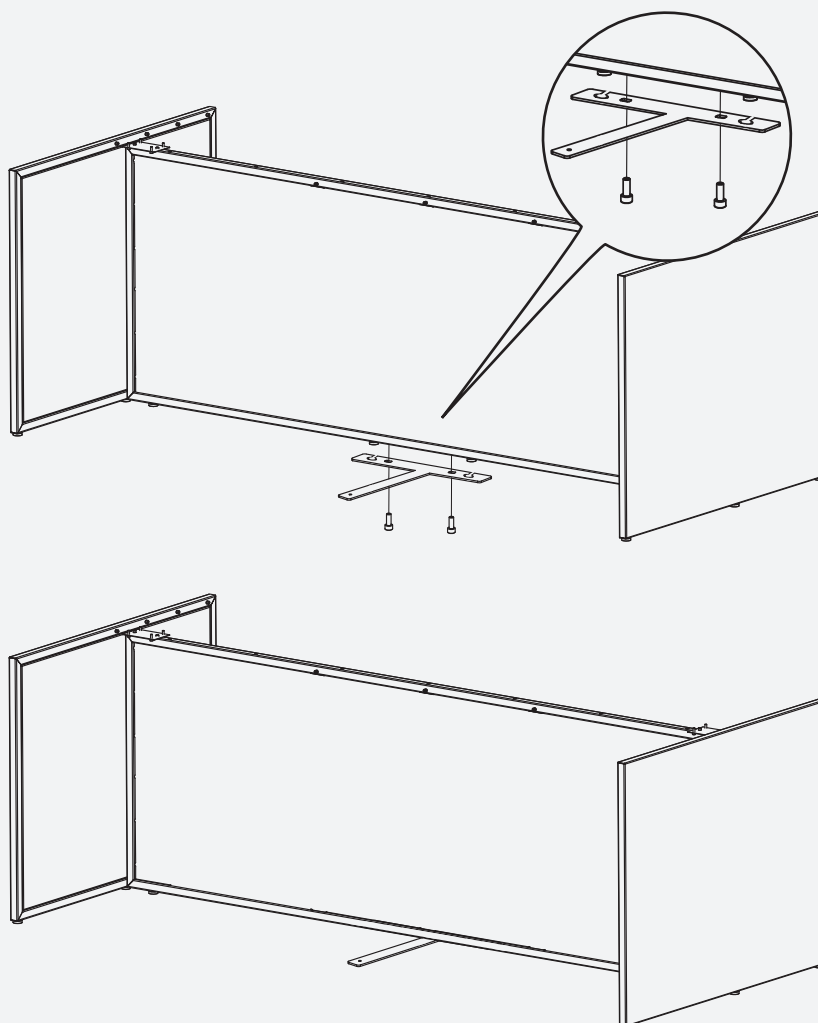



7.5 Assemblez le renfort avec 1 vis M6x16.

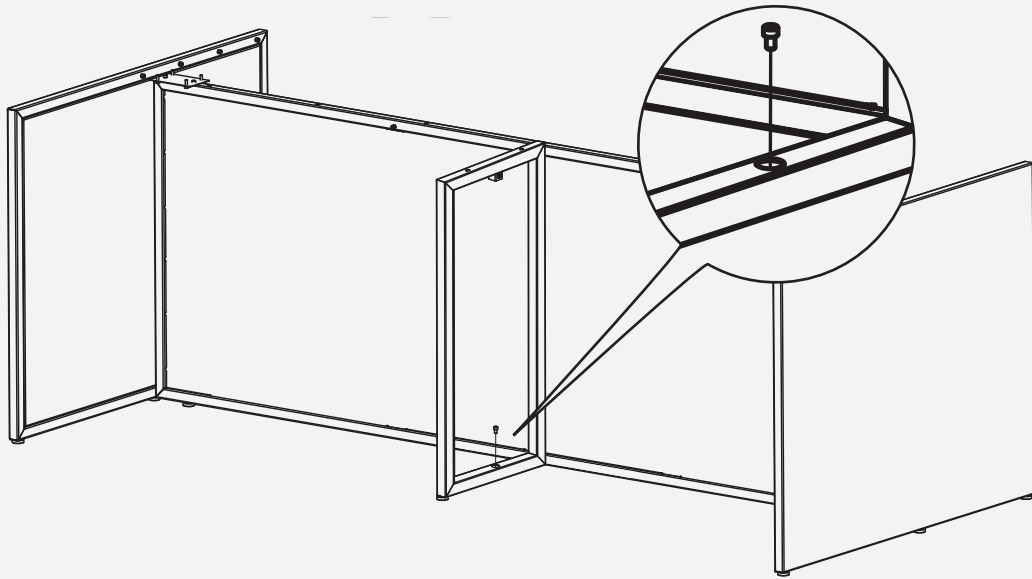


7.6 Pour assembler le plateau de bar, voir l'étape 8. Assemblez le renfort avec 2 vis M6x16, contre le plateau supérieur.

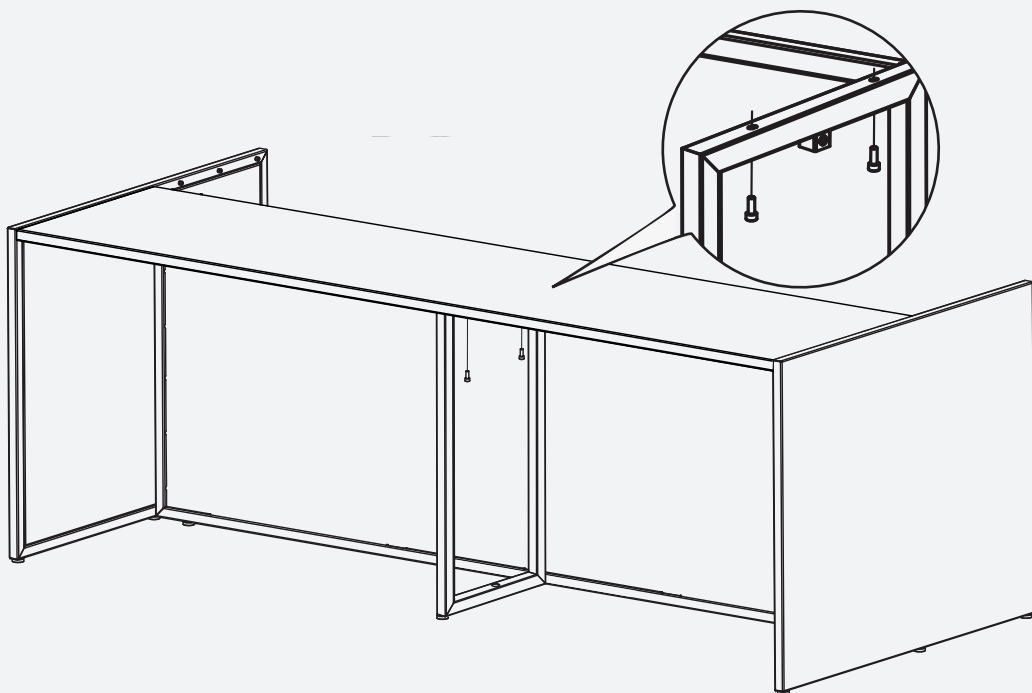

- 7.7** Assemblez les joues sur les côtés gauche et droit du renfort avec 2 vis. (pré assemblé sur le support du panneau)

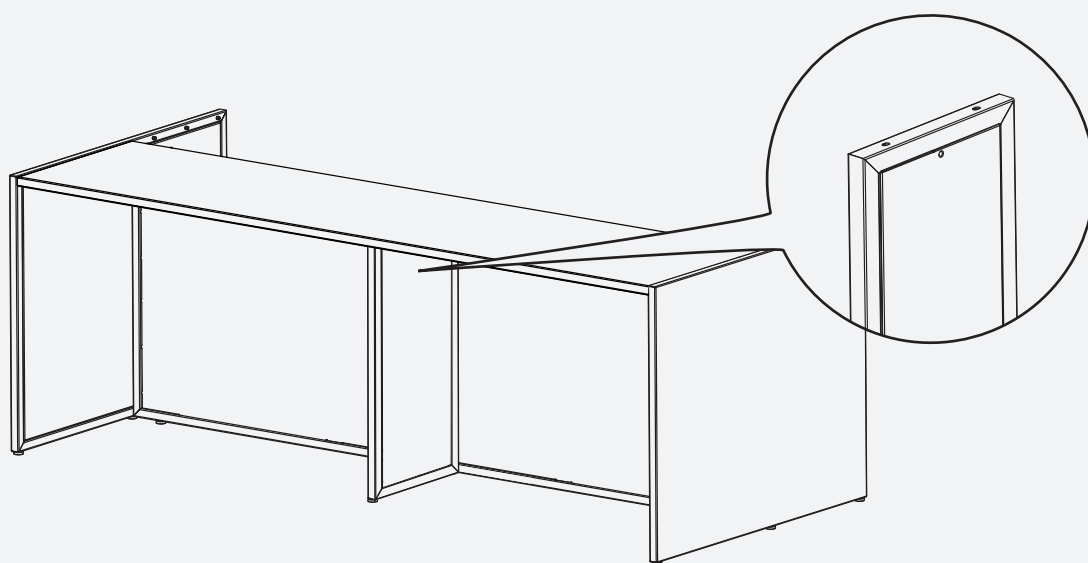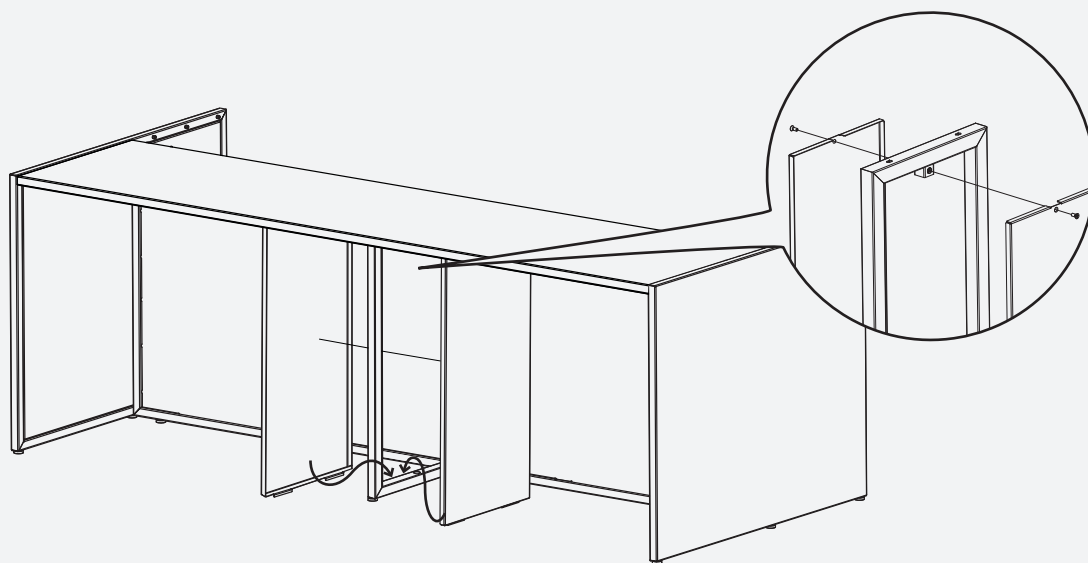


8. Assemblez le plateau avec 14 vis M6x16.

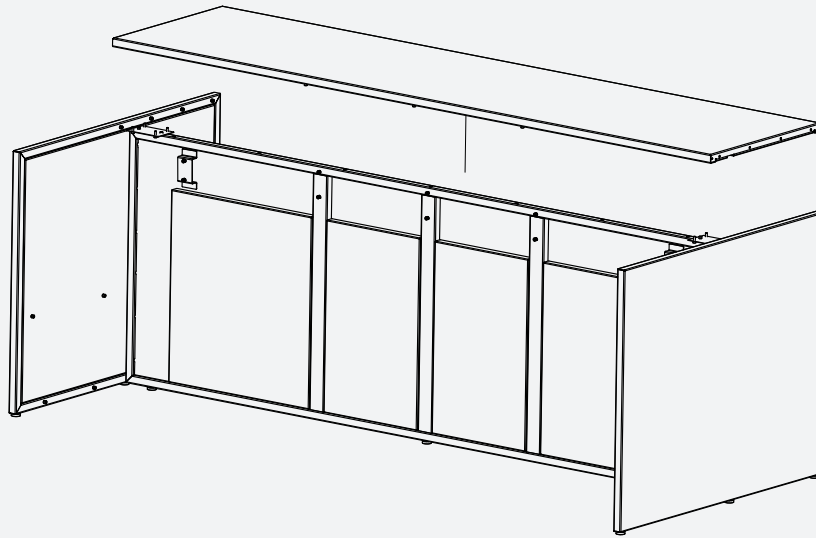


8a. Premier assemblage côté gauche et côté droit avec 4 vis de chaque côté.


Côté gauche

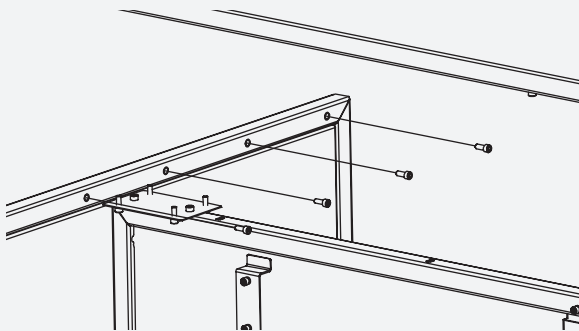


Côté droit

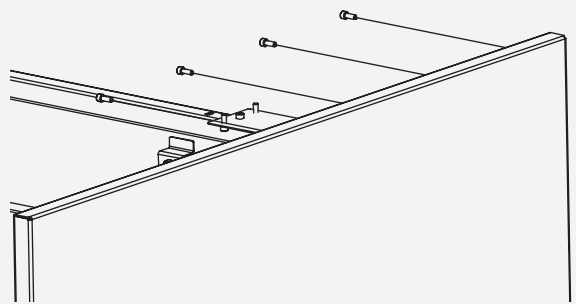

8b. Assemblez ensuite le plateau avec 6 vis.

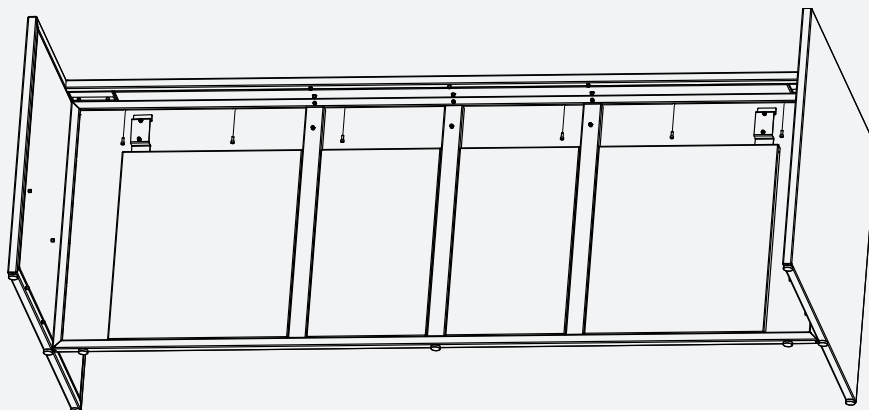


9. Assurez-vous que l'unité est de niveau et si nécessaire, compensez avec les vérins.

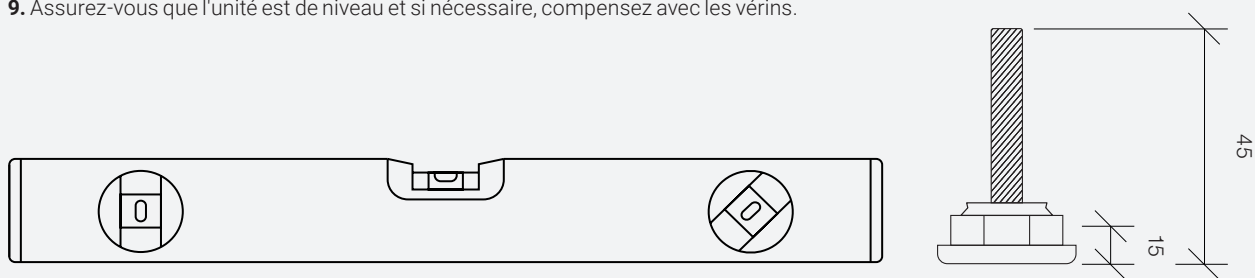


10. Mettez en place les couvercles verticaux gauche et droit (pos 1).



Assemblez ensuite le couvercle supérieur avec 4 vis M6x16 (pos 2).

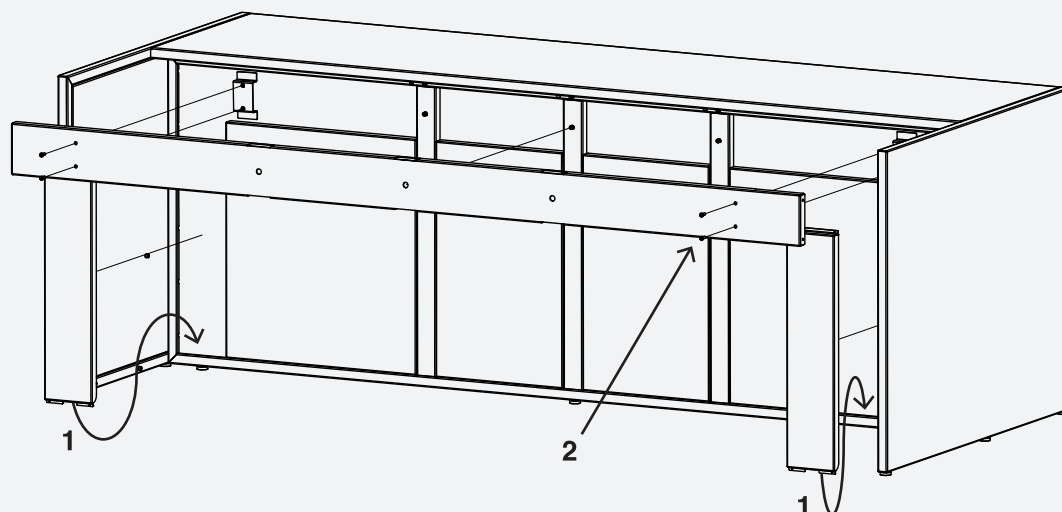

11. Cette étape est uniquement pour îlot de cuisine taille K15, K16, K17 et K18 avec bar.

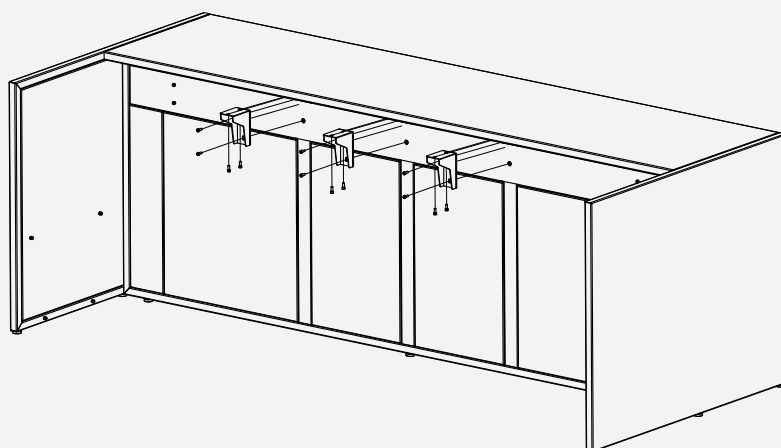


12. Assemblez 4 couvercles pour le plateau, coté bar et côté cuisine, avec 8 vis M6x16.

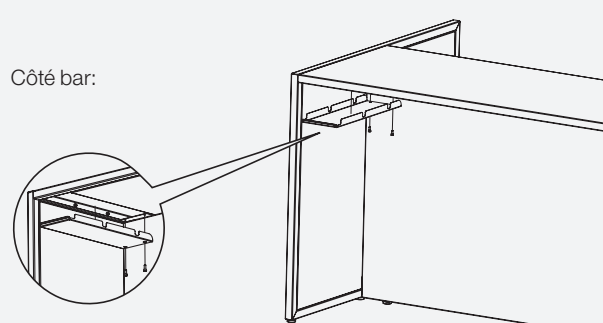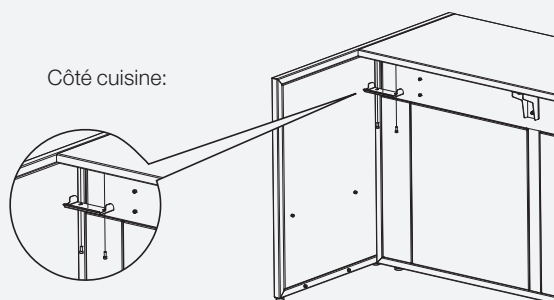


13. Poussez le cadre de base à l'intérieur de l'armoire.



Si vous avez une Kitchen Island 8 modules, reportez-vous à l'étape 14.

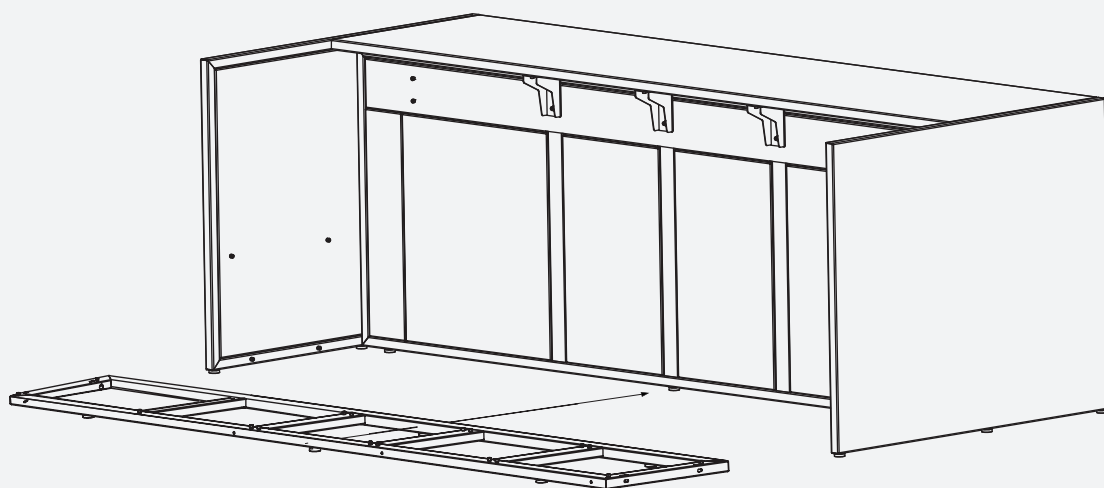

14. Cette étape est uniquement pour **Îlot de cuisine 8 modules**. Assemblez 3 supports inférieurs entre le cadre inférieur et le panneau central, avec 12 vis M6x16 (4 vis/ support).

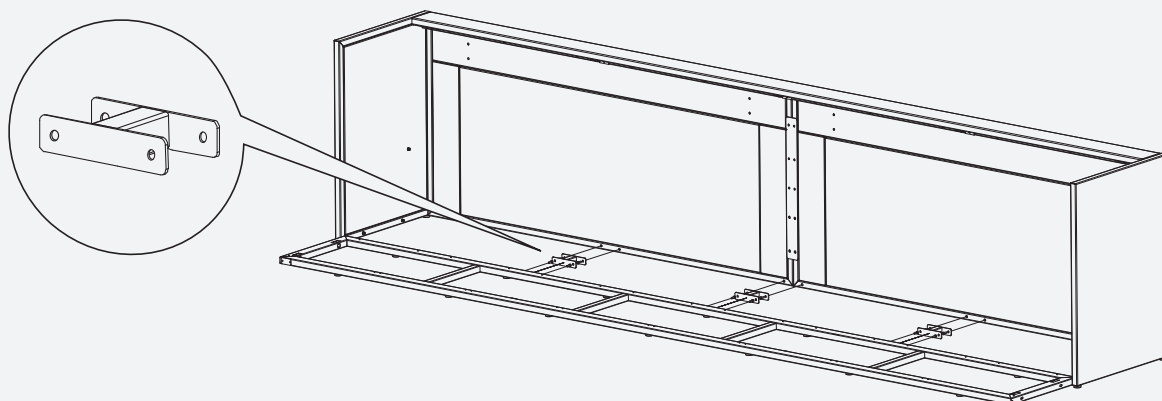


15. Assemblez le cadre de base avec 4 vis M6x16. Ne serrez pas complètement pour permettre le réglage.

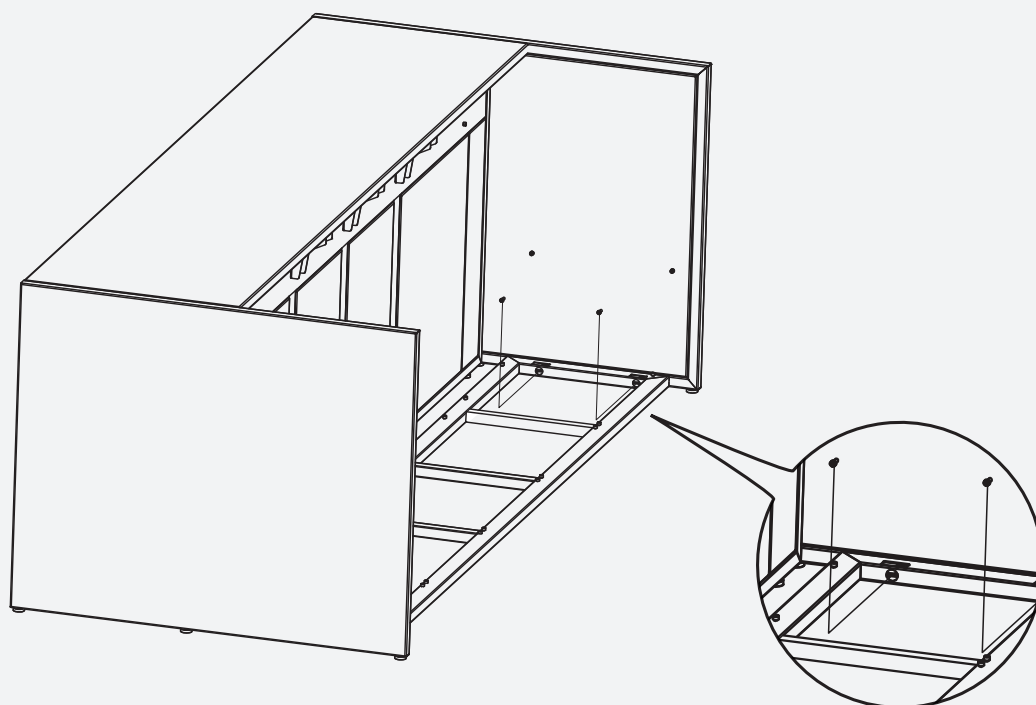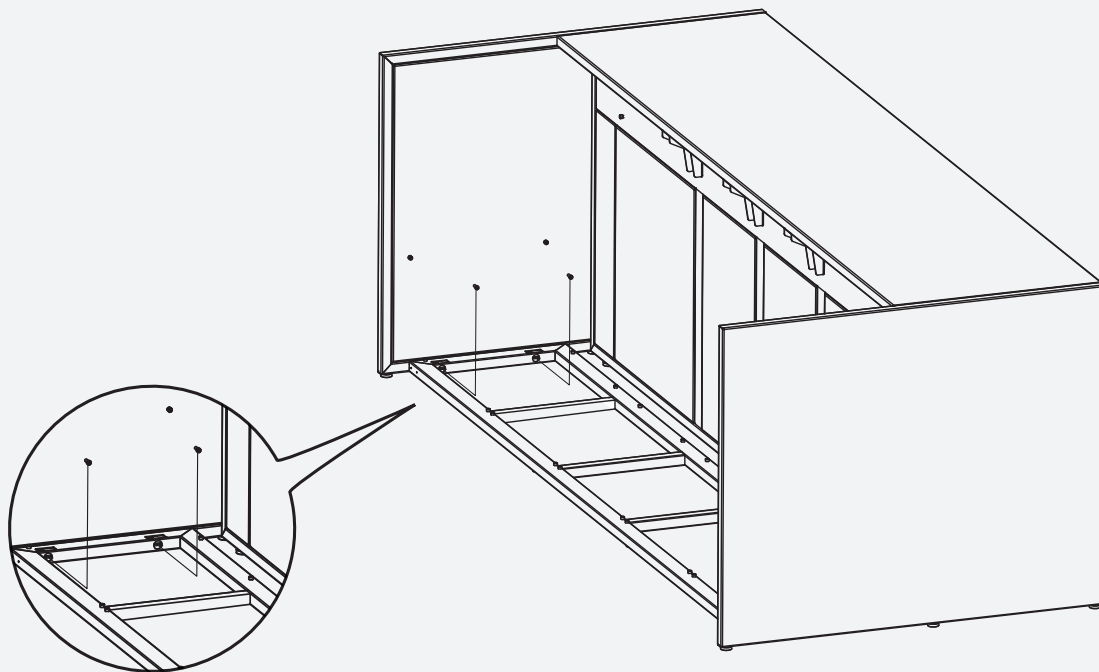


16. Posez les armoires sur le châssis et assemblez-les avec 4 vis M6x16.

Ne serrez pas complètement pour permettre le réglage.

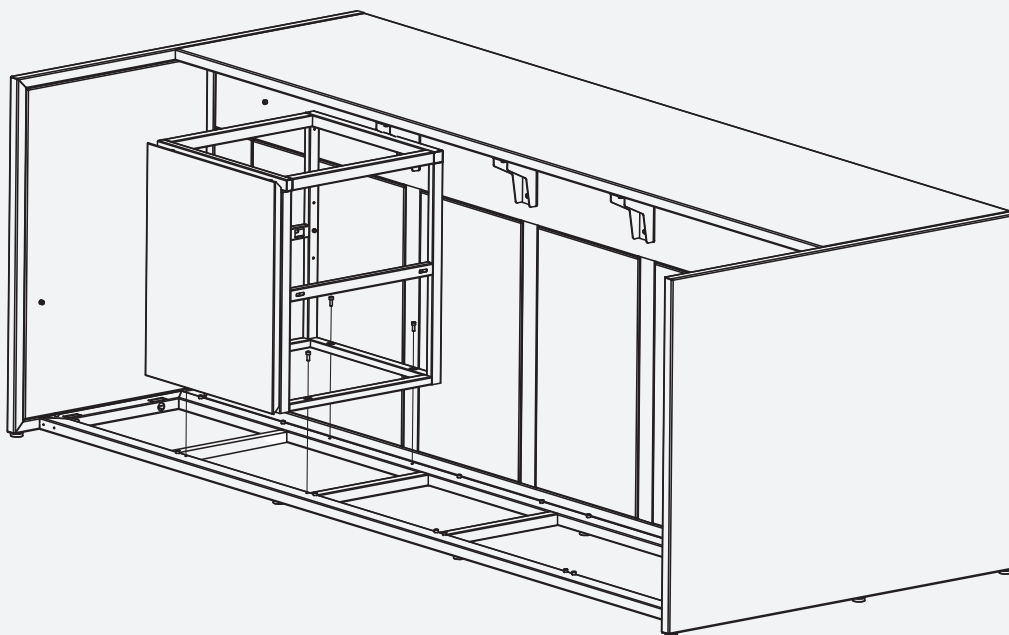


17. Assemblez les armoires sur les côtés gauche et droit dans le panneau latéral avec 2 pièces M6x16.

Ne serrez pas complètement pour permettre le réglage.

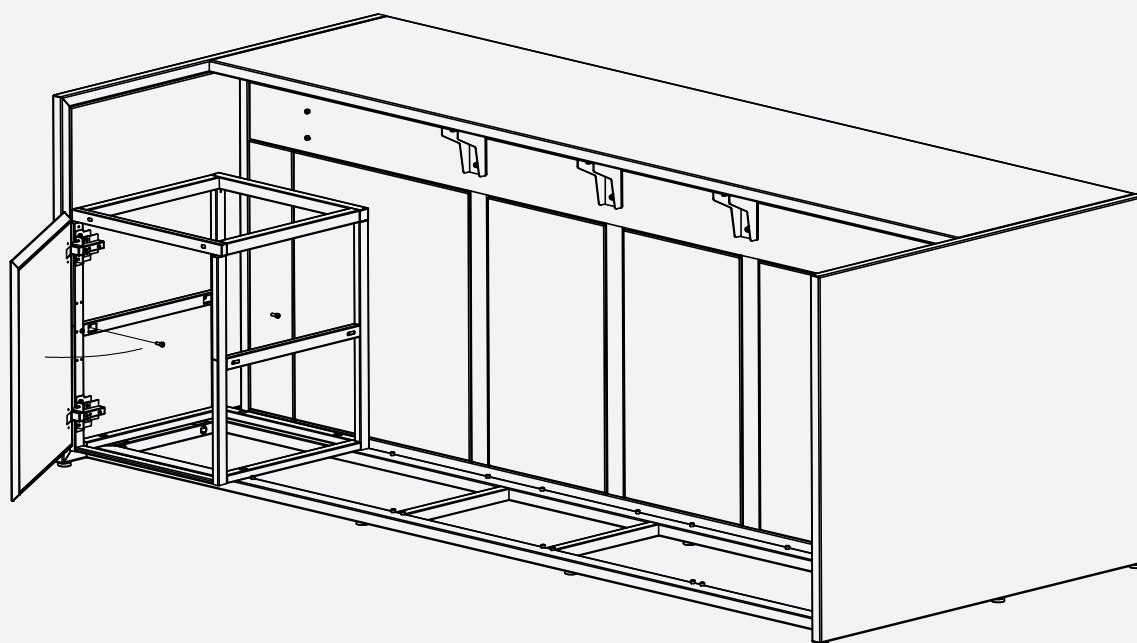


18. Placez une étagère supérieure sur chaque armoire.


Assurez-vous de placer l'étagère supérieure avec découpe pour évier, là ou celui-ci doit être positionné.

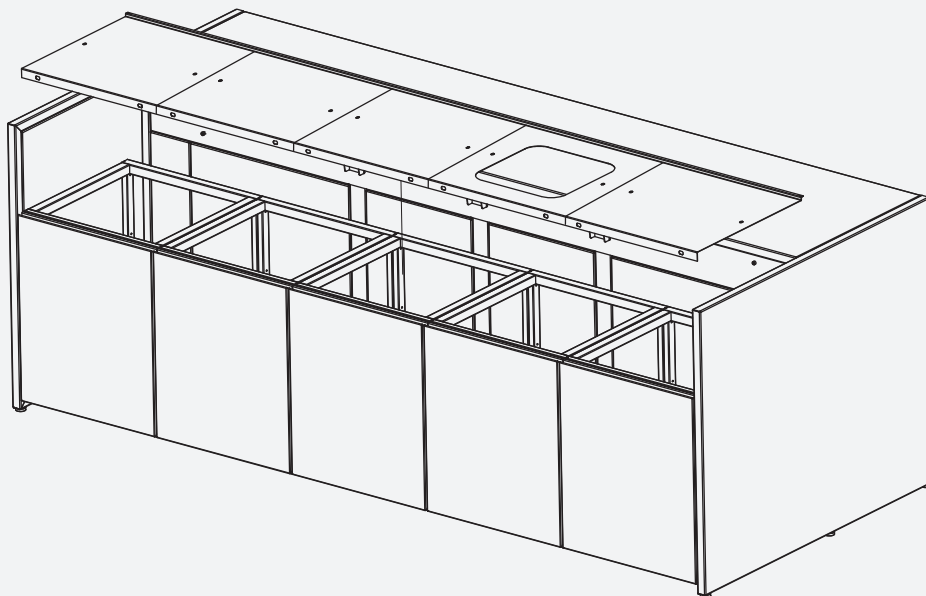


19. Assemblez le tube rectangulaire avant avec 10 vis M6x10.

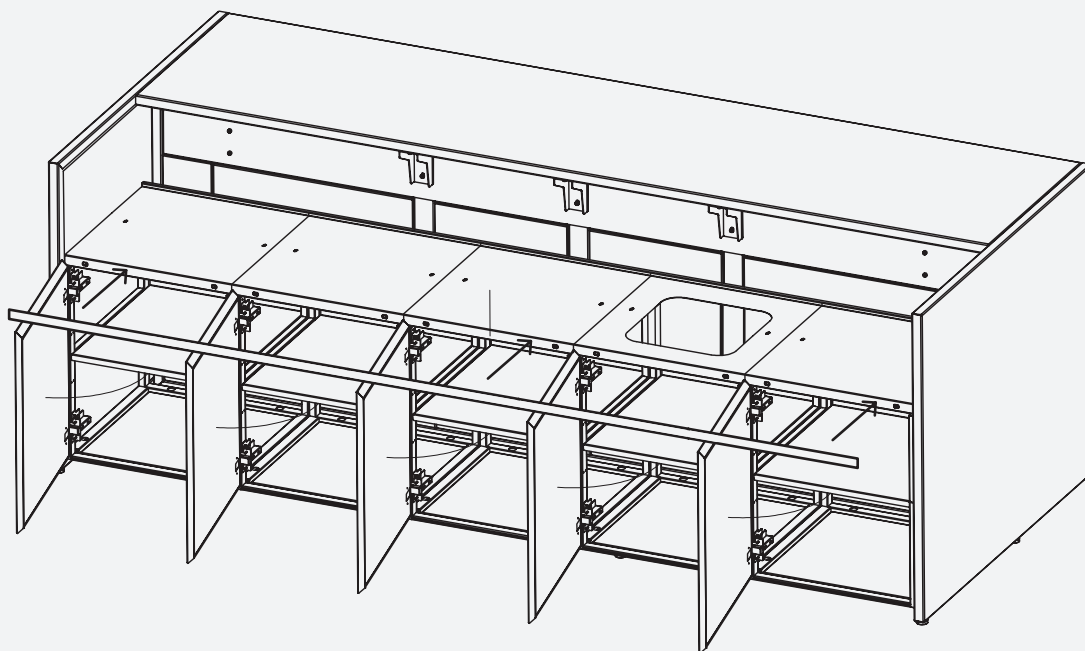

20. Pour empêcher l'eau de pluie, etc. de pénétrer dans les armoires, appliquez du mastic silicone dans les espaces entre les étagères supérieures et les joues.

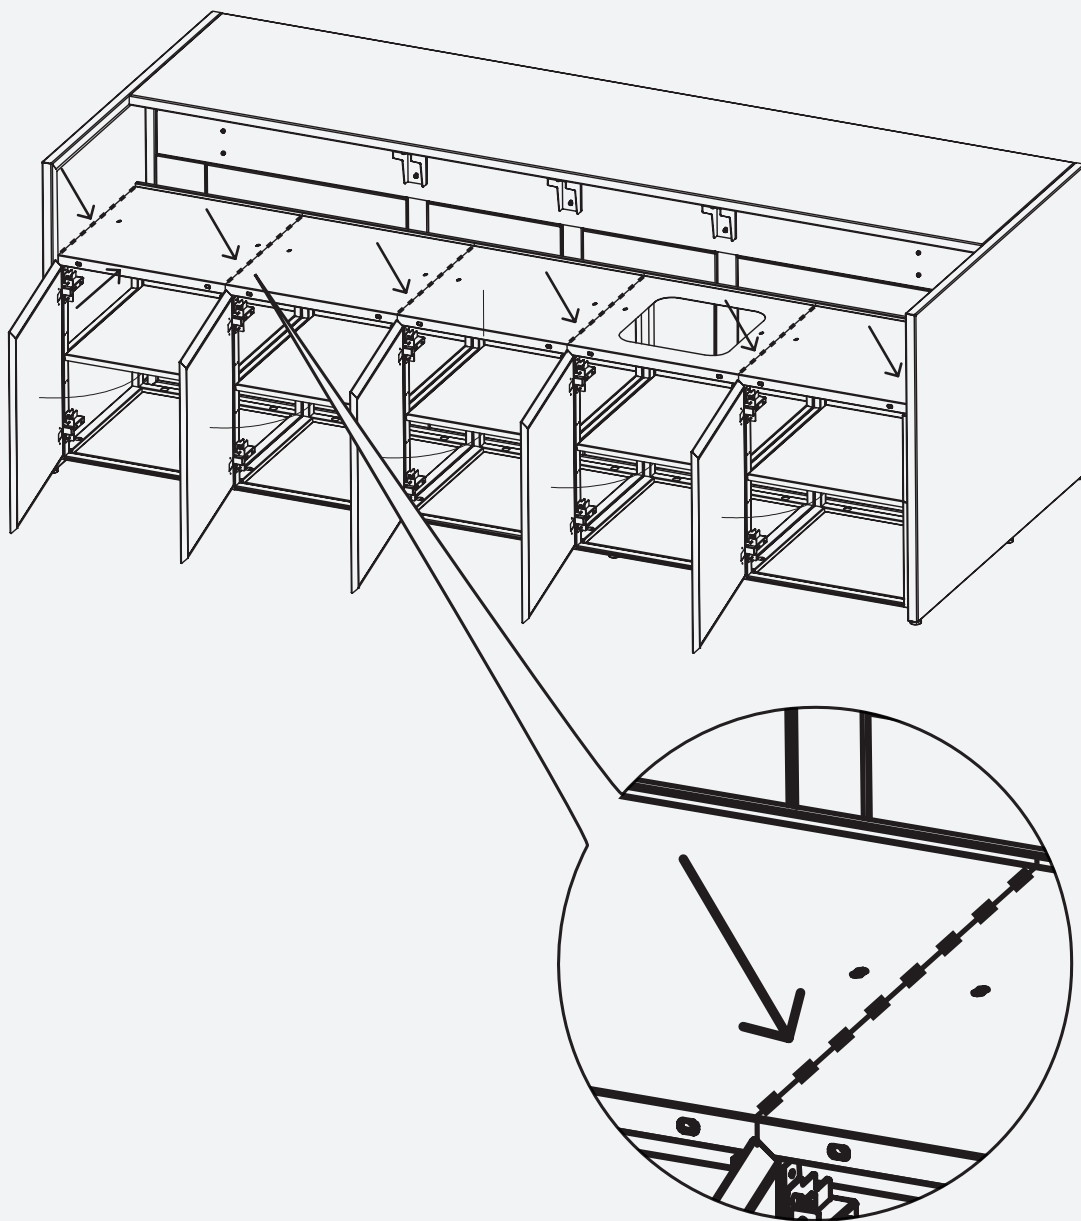


21. Assurez-vous que les façades des armoires sont à fleur des panneaux latéraux droit et gauche. Ajustez si nécessaire.

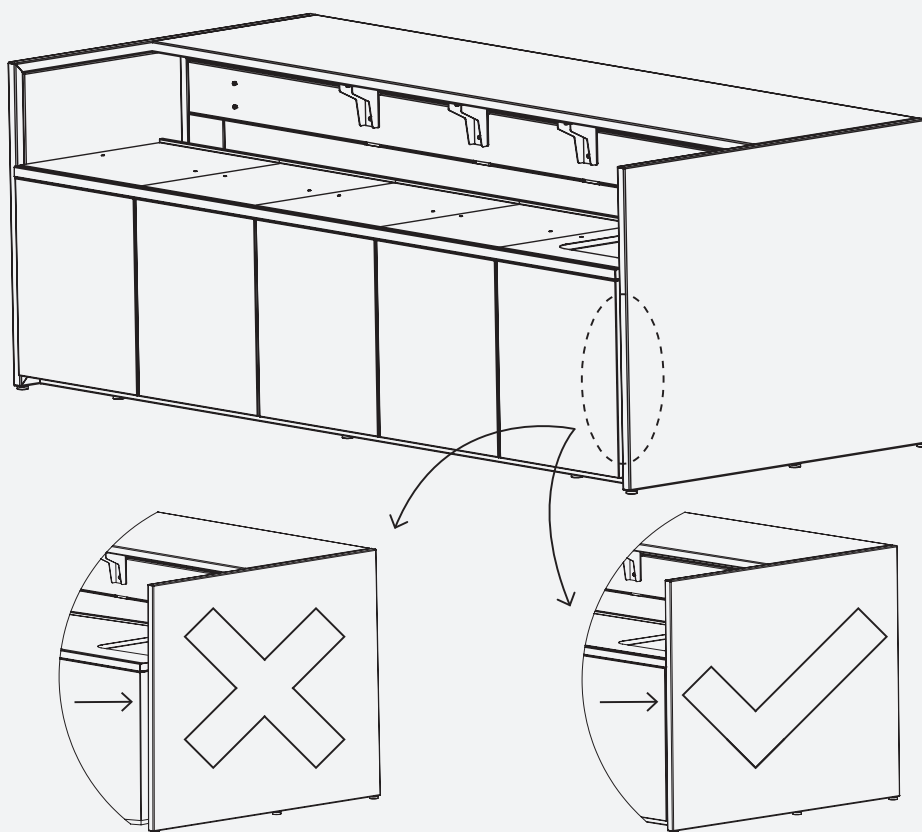


22. Serrez toutes les vis (de l'étape 15-19).


23. Placez les modules sur l'étagère supérieure.

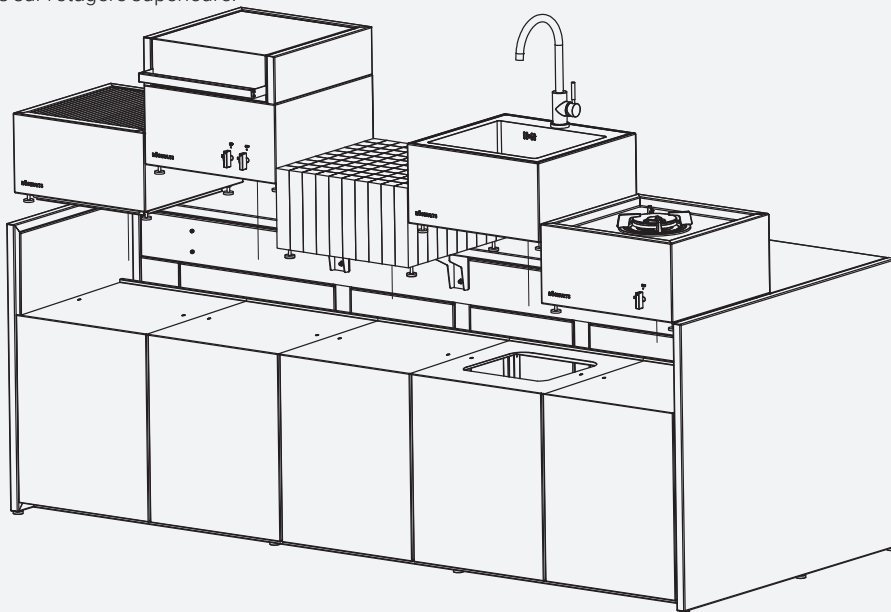


24. Si nécessaire, ajustez les vérins des modules pour les aligner avec les joues et les autres modules, puis serrez les écrous de blocage.

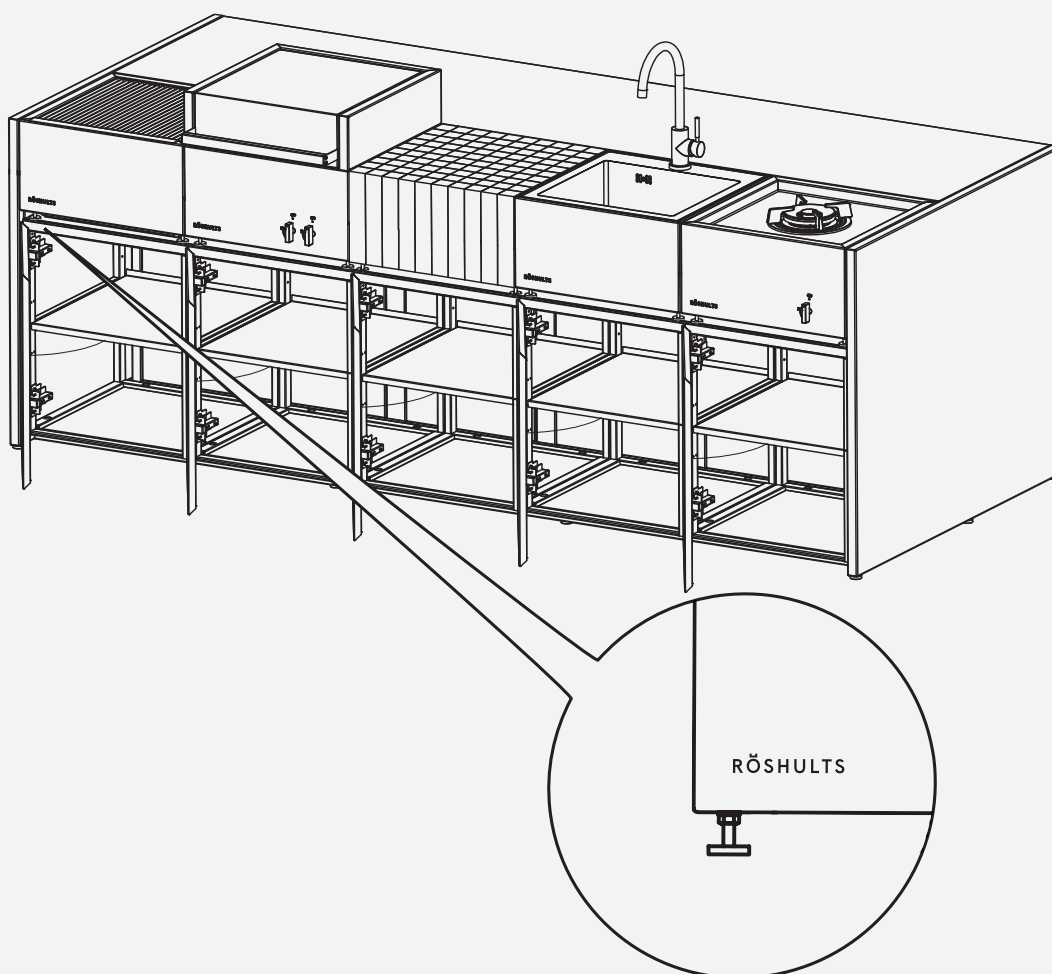


25. ⚠ **Remarquer !** Fixez chaque module à l'étagère supérieure de l'armoire avec 2 boulons.

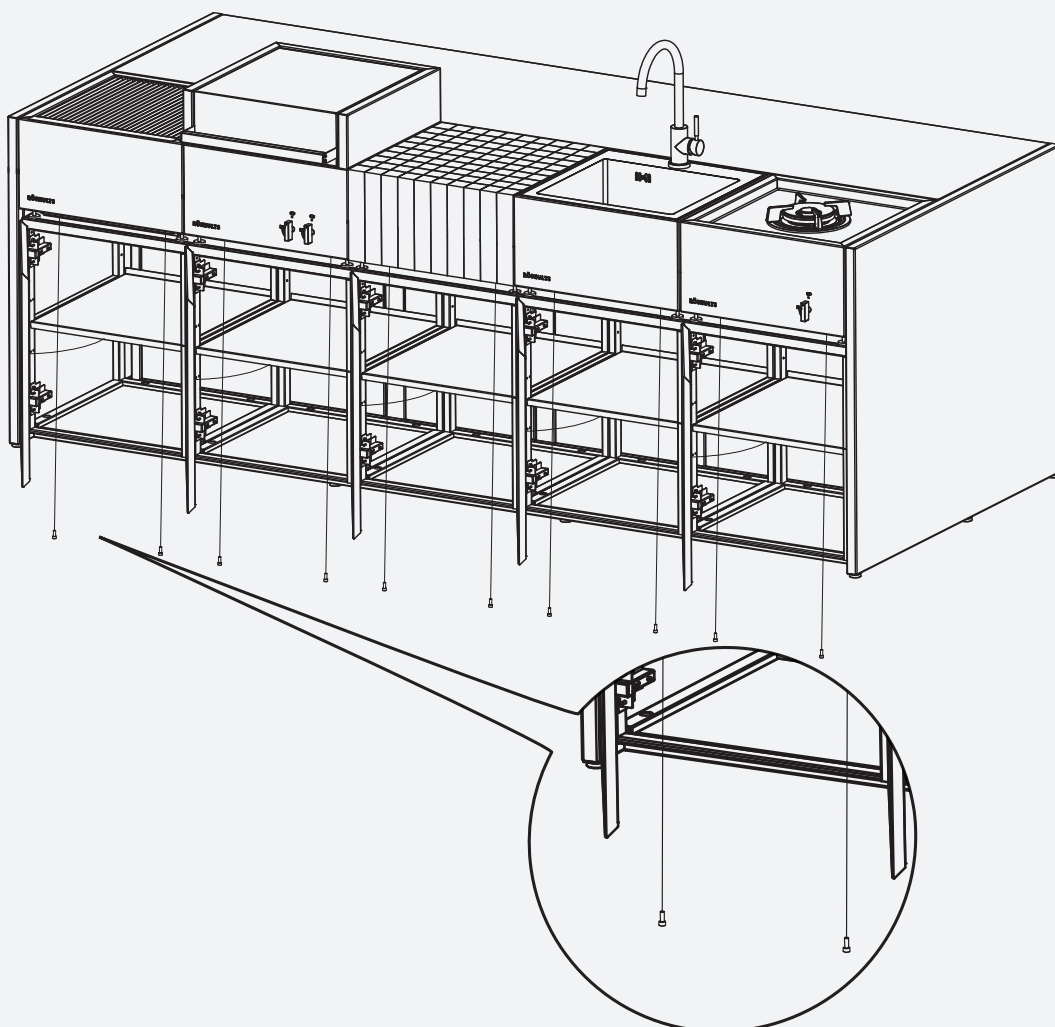

26. Placez le profil avant en place. Il est magnétique, il s'enclenchera.

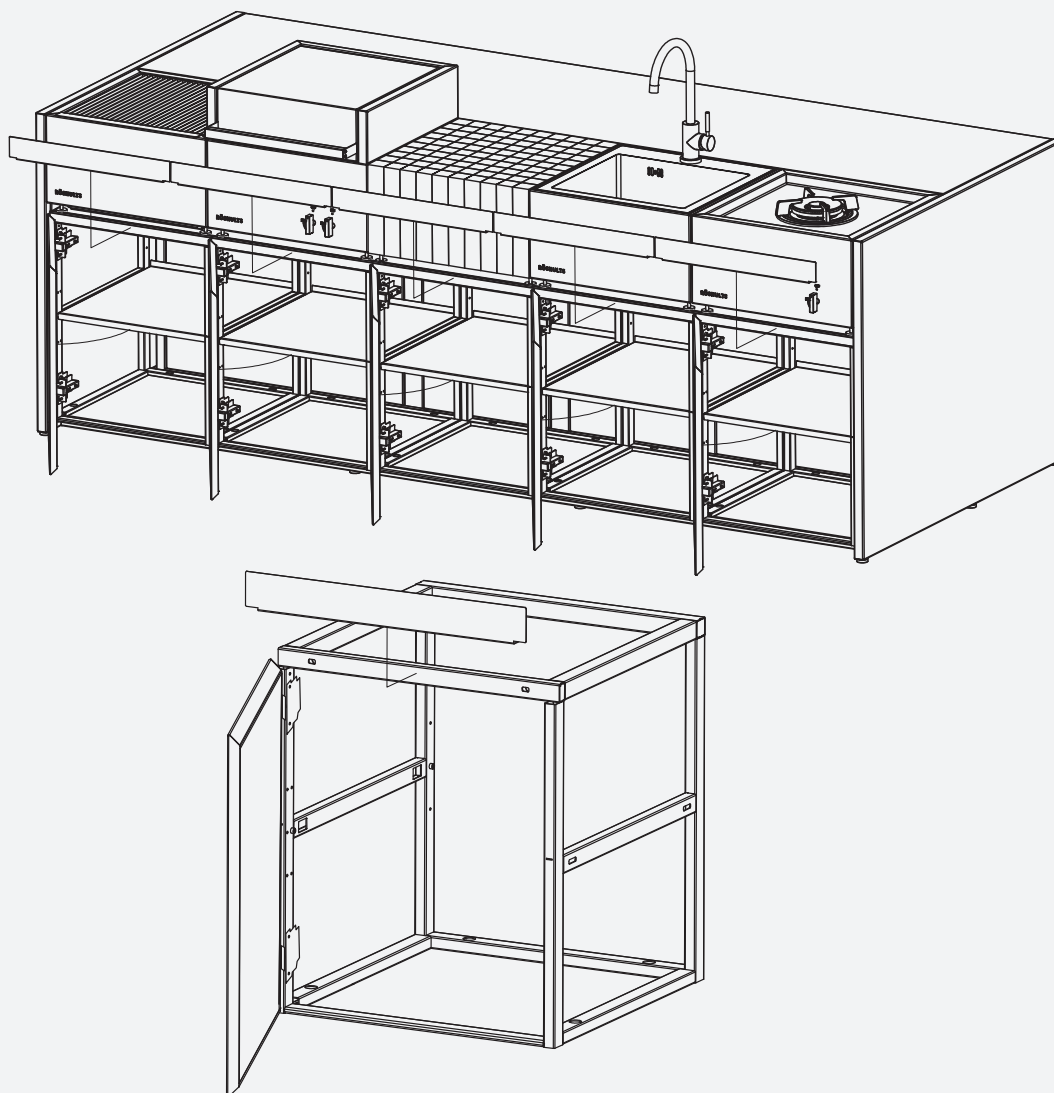


Vue finie de l'îlot de cuisine.

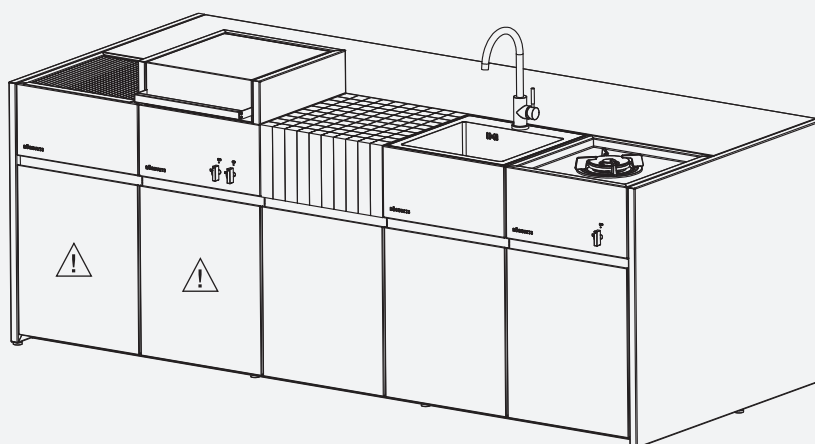


⚠ **Avertissement!** Ne placez pas de produits ou de liquides inflammables dans les armoires sous un gril à gaz ou à charbon.

Pour fixer le réfrigérateur dans l'armoire :

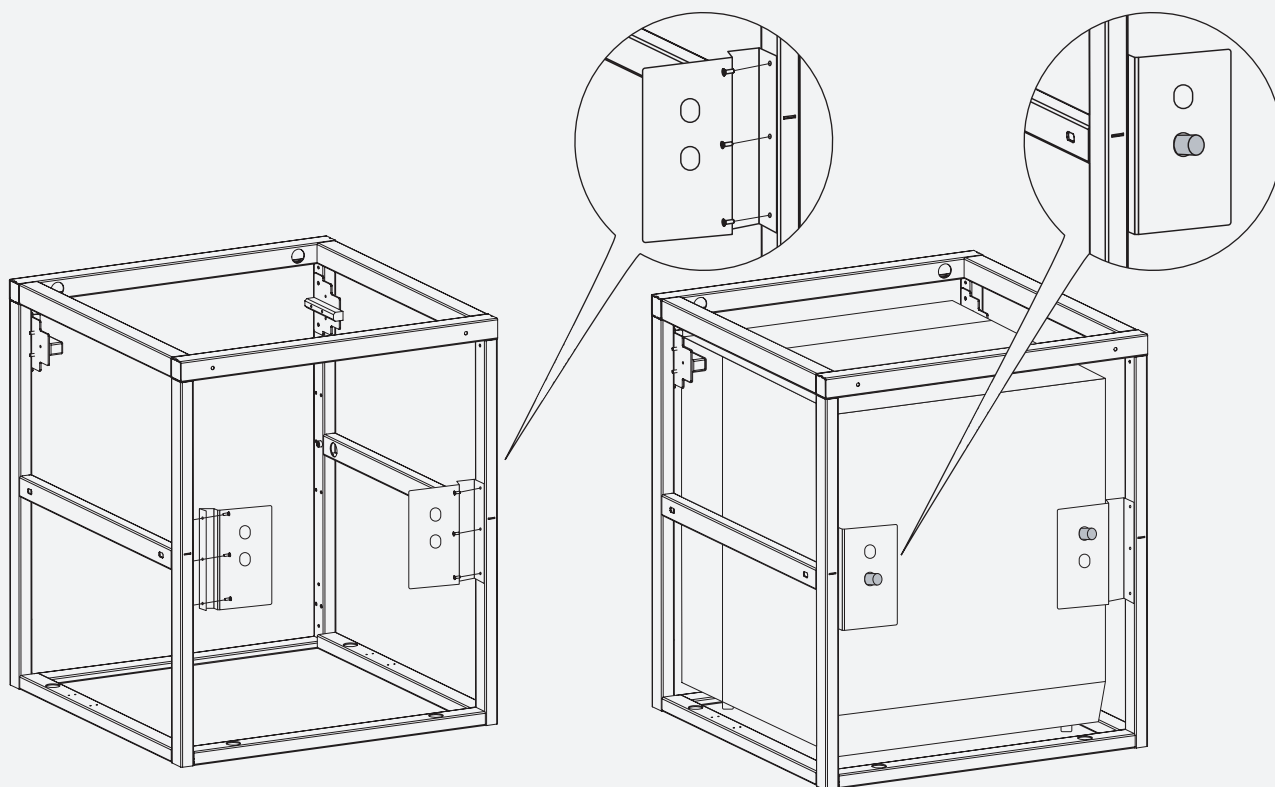


Possibilité de changer la position des charnières et du mécanisme de fermeture à gauche/droite.


Charnières:

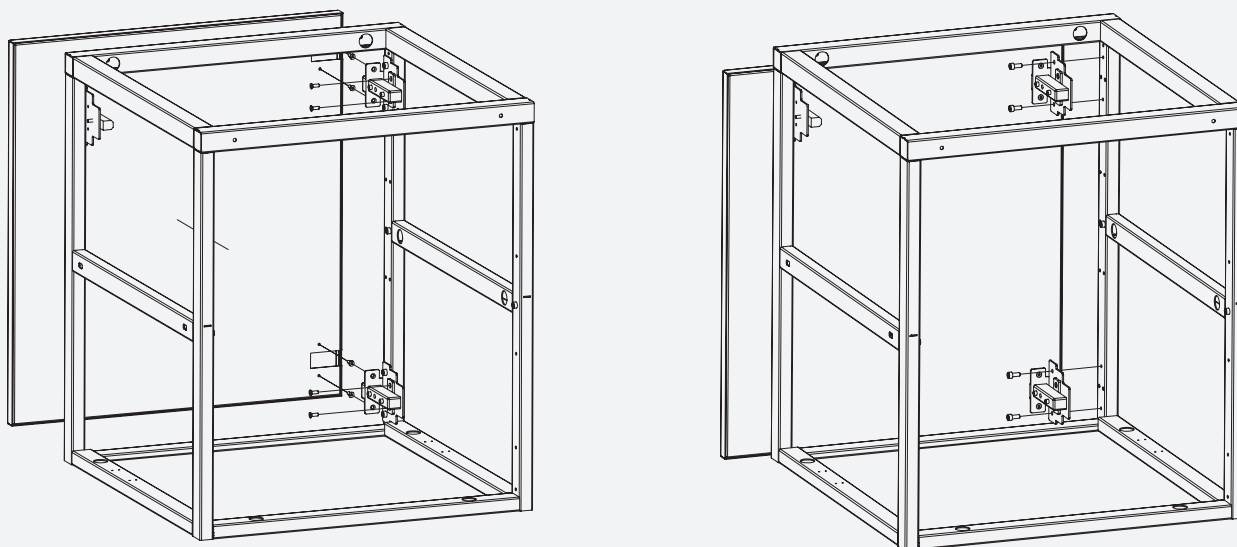

Dimensions et espace pour le raccordement au gaz :

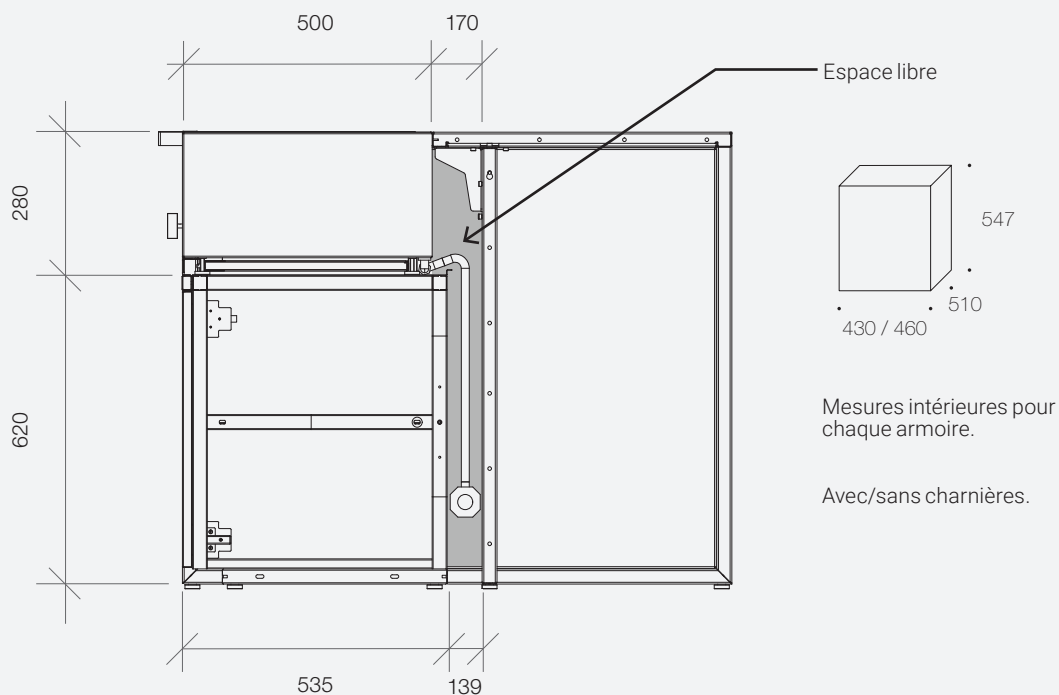

Espace pour les sorties / tuyau d'eau.


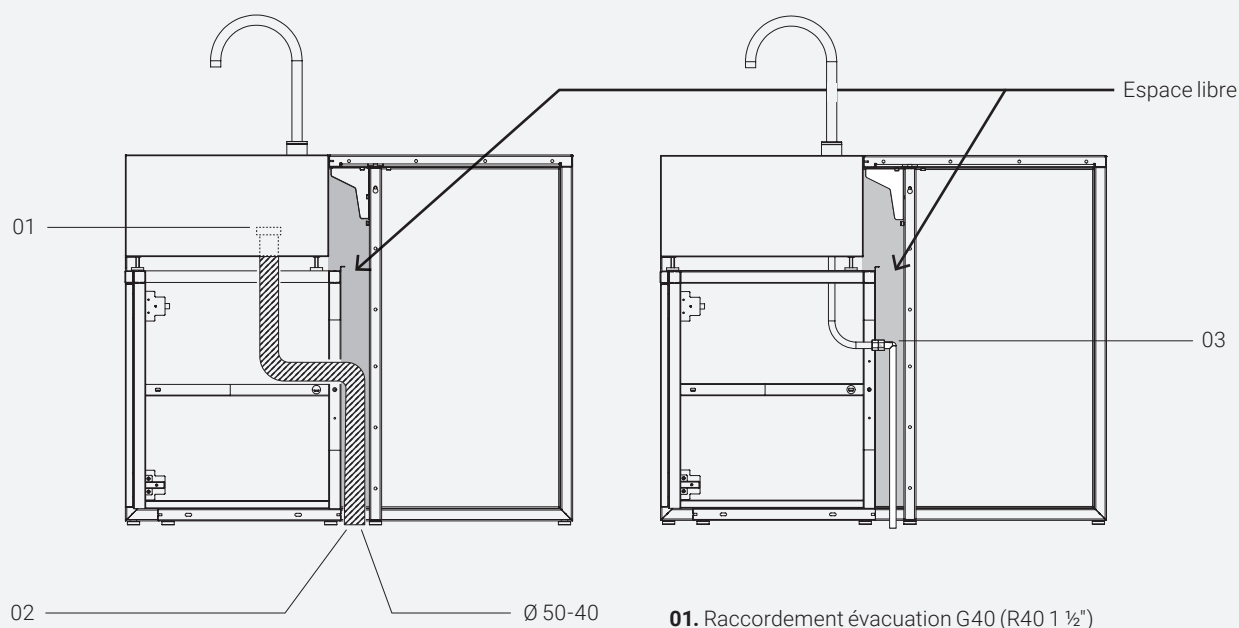



01. Raccordement évacuation G40 (R40 1 ½")

02. Longueur du tuyau flexible 280-780 mm

03. Raccordement eau G15 (G ½")

Evacuation/conduite d'eau :
Dimensions des tuyaux en fonction de la position de l'évier dans l'îlot de cuisine.

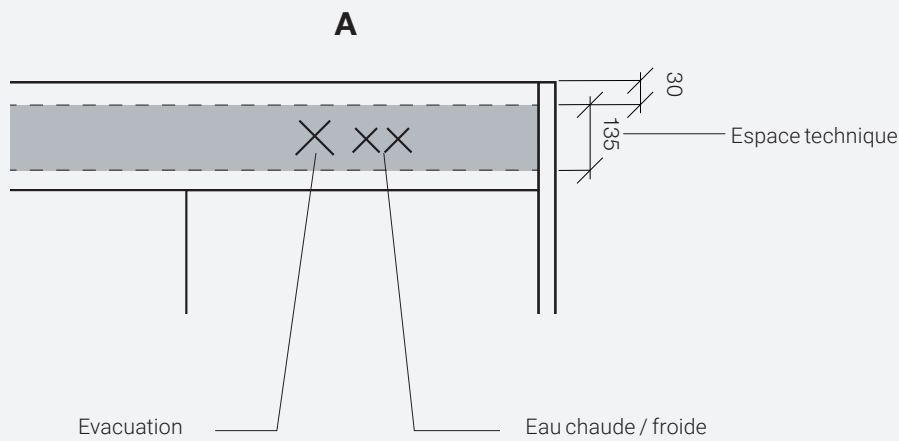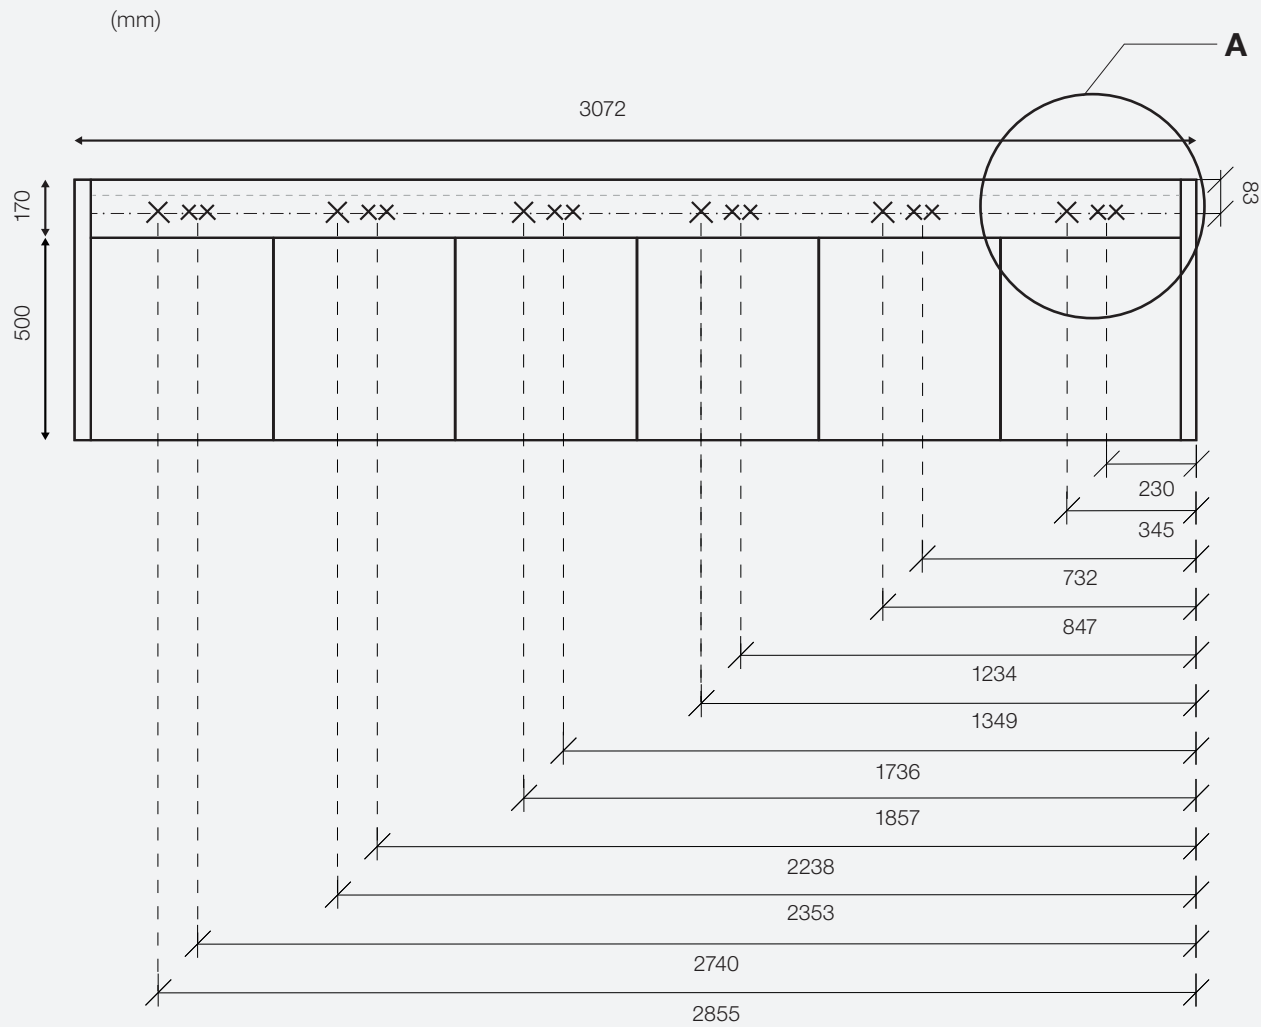

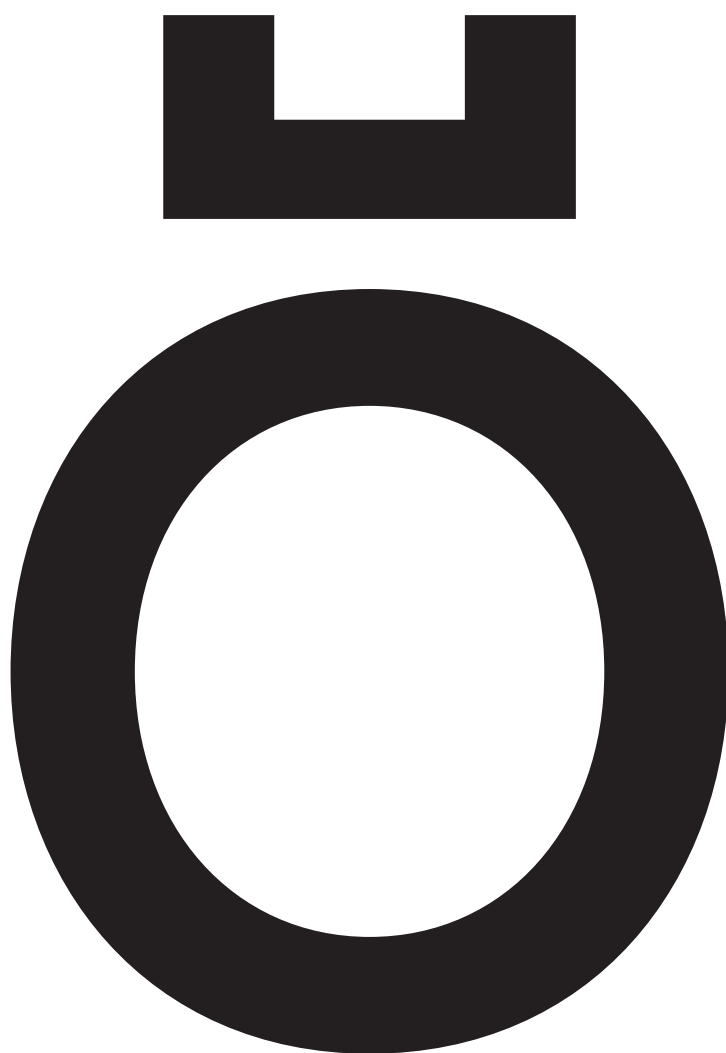

ROSHULTS.COM